



Sustituir filtro de aire del habitáculo SEAT Córdoba II (2002-2009)

Sustituir filtro de aire del habitáculo SEAT Córdoba II (2002-2009)

Escrito por: Jonatan M





HERRAMIENTAS:

- Destornillador torx T-20 4x100 (1)



PARTES:


- Filtro Bosch R 2357 o similar (1)

Paso 1 — Localizar el filtro



- El filtro del habitáculo se encuentra en la parte del copiloto, por la zona de los pies

Paso 2 — Desmontaje de tapa

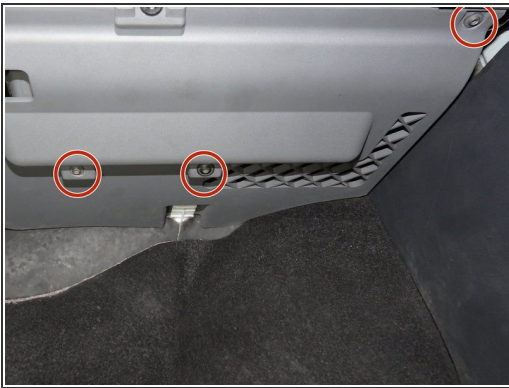


- Quitamos el carenado, aflojando los 4 tornillos que lo sujetan. Nos fijamos donde va cada uno para volverlos a poner en el mismo sitio al terminar.
- Una vez quitamos los tornillos tiramos de la tapa hacia abajo.

Paso 3 — Desmontaje de filtro




- Ahora que tenemos más hueco para extraerlo, deslizamos las 2 piezas de plástico para soltarlo.
- Cuando las 2 piezas están en la zona central podemos tirar hacia abajo del tope y del filtro

Paso 4 — Desmontaje del filtro II

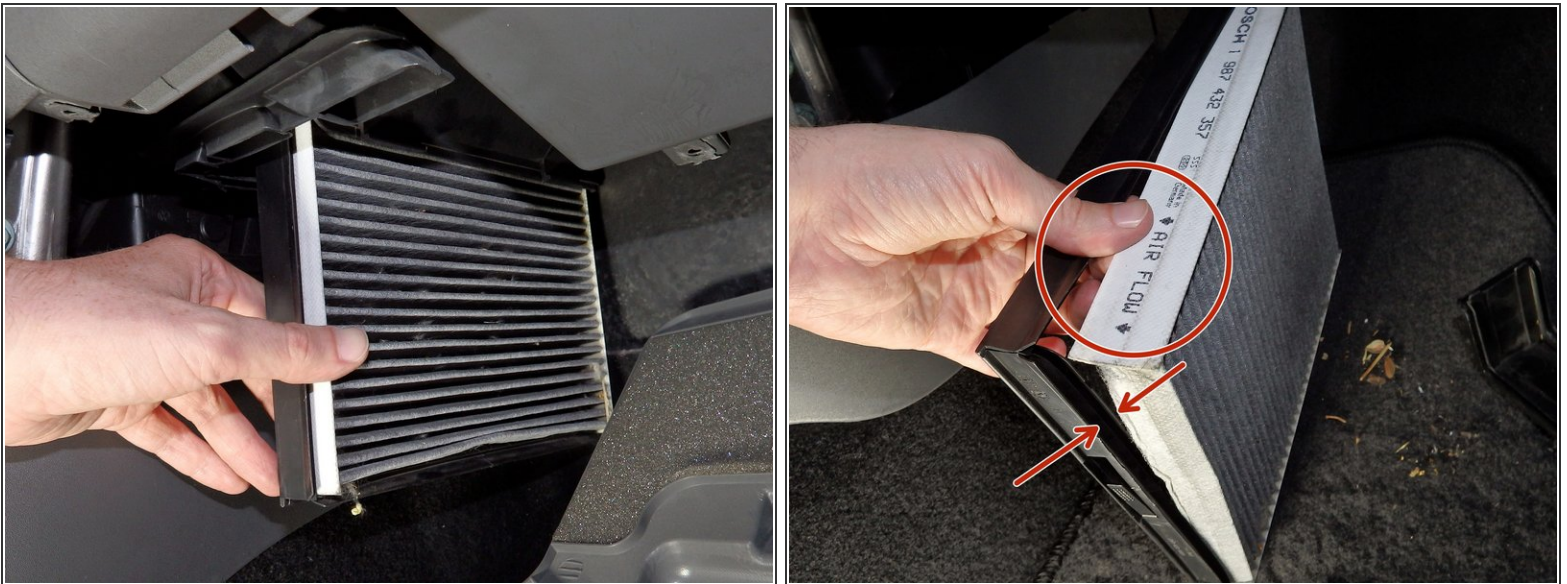

- Sacamos del todo el filtro.
- Una vez fuera, fijarse muy bien cómo está sujeto y hacia dónde apuntan las flechas del aire, porque al introducir el nuevo deberemos hacerlo igual

Paso 5 — Montaje

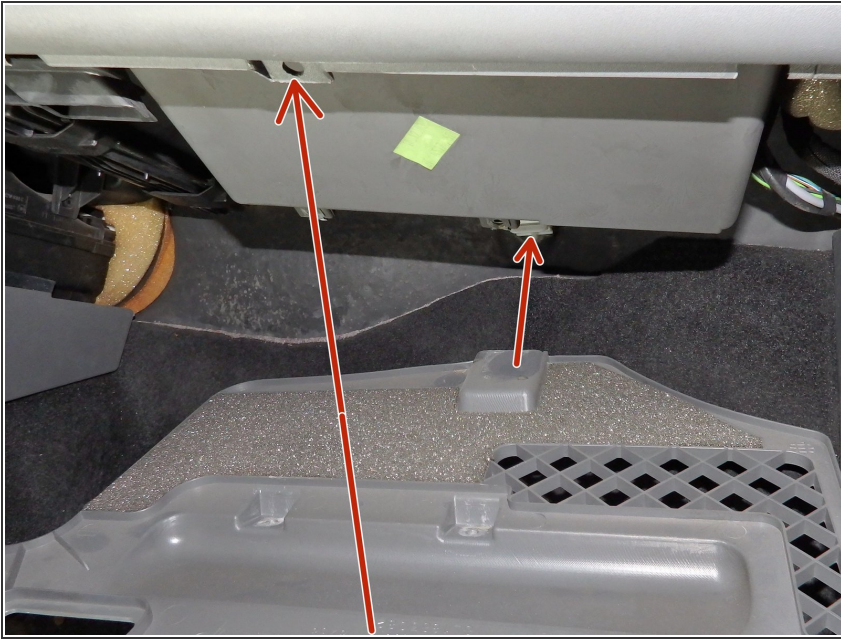

- Para el montaje invertir los pasos dados hasta ahora. Si el filtro con el soporte de plástico al volverlo a poner no sube del todo, lo más probable sea que está montado al revés.
- Al volver a poner la tapa de carenado ayudarse de la especie de pinza y presionar hacia arriba. Proceder a atornillar la tapa.