




# Cherry Stream 3.0 Taste ersetzen

Geschrieben von: Albertere Zweitausend

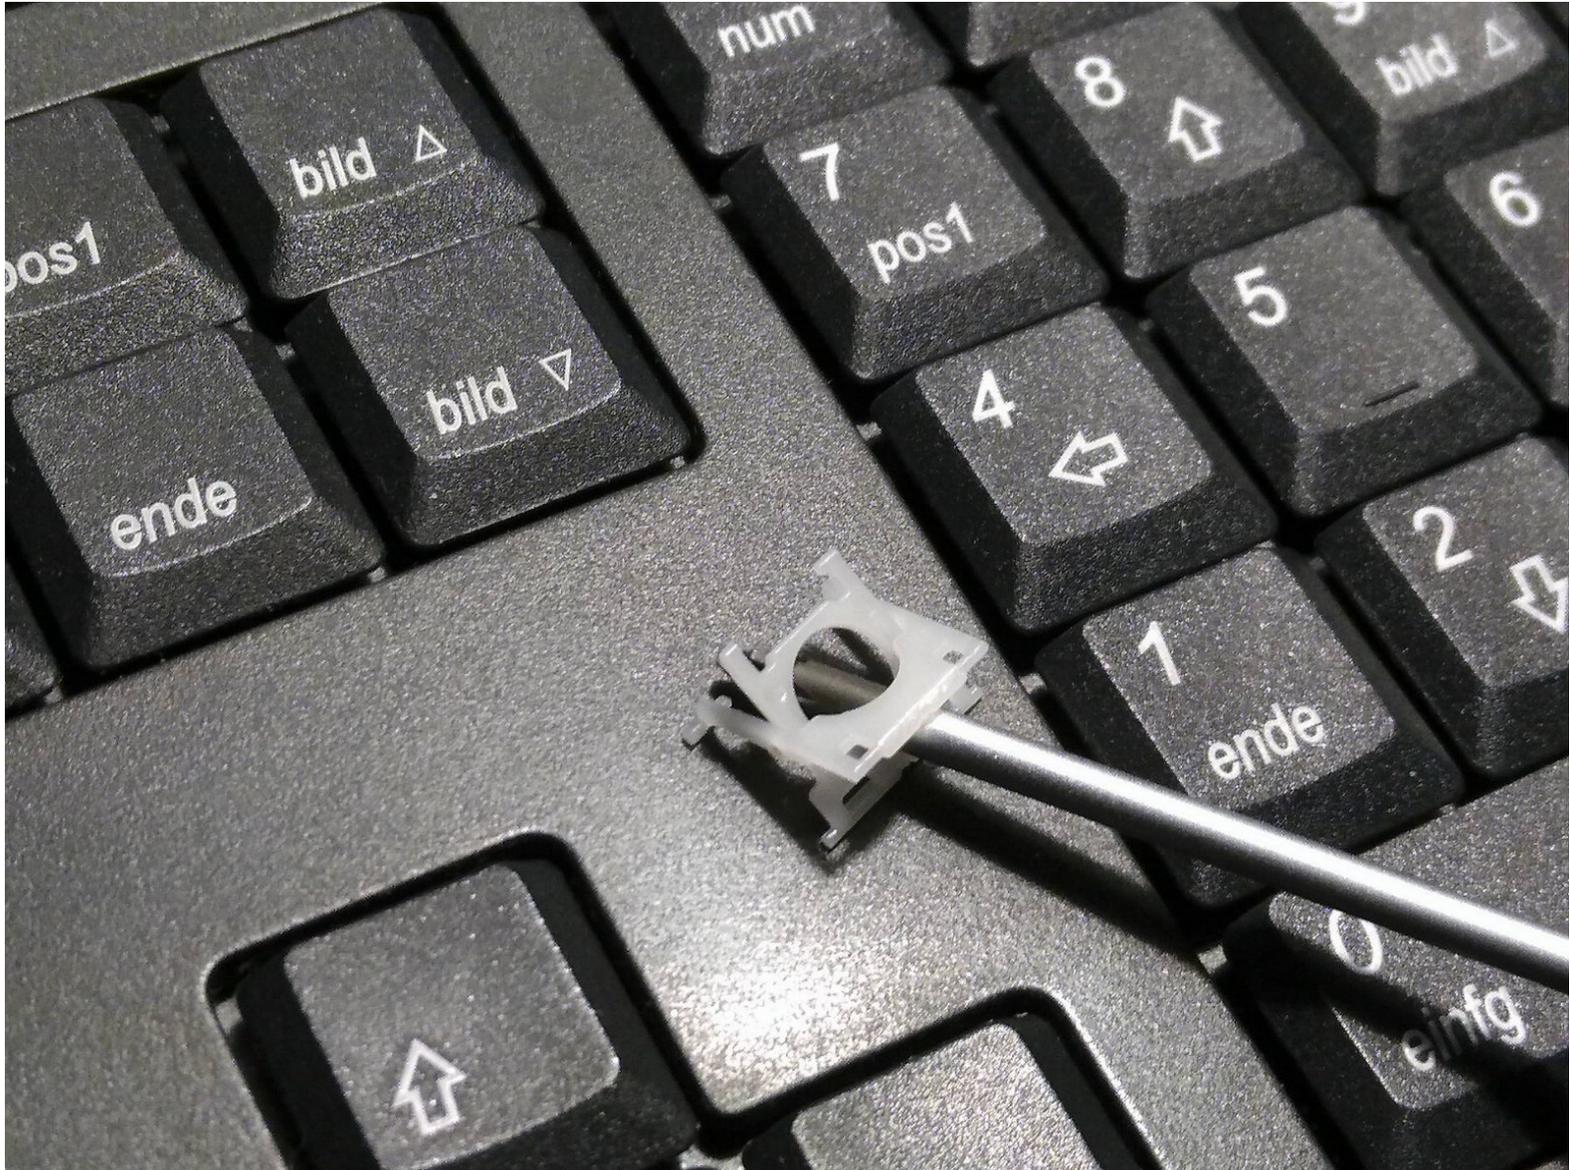

## Schritt 1 — Taste




- So sieht das Teil aus was Probleme macht.

## Schritt 2



- Stecke zuerst die obere Seite hinein.

### Schritt 3

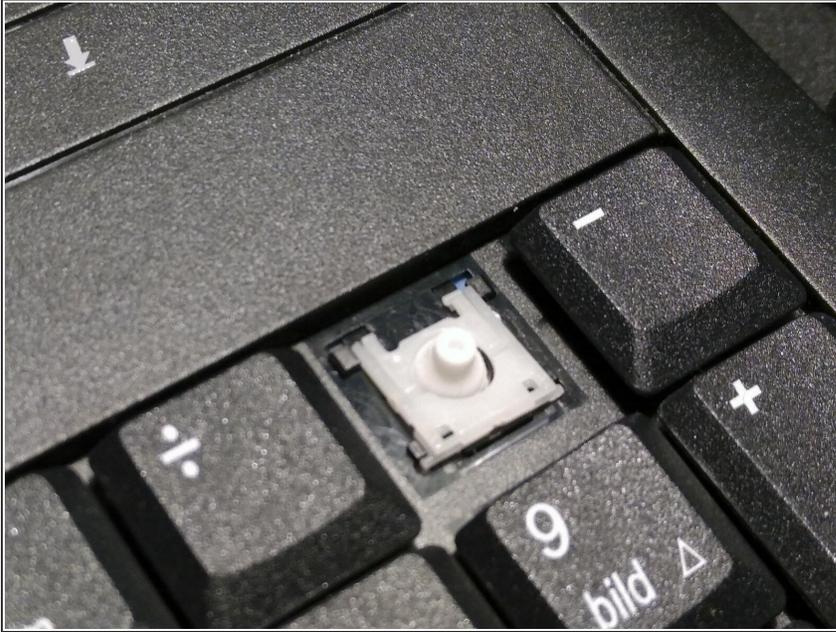

- Lasse das Plastik einfach los.

### Schritt 4



- Drücke die untere Kante herunter, um es hineinzustecken.

## Schritt 5



- Um die Taste einzusetzen, drücke einfach von oben drauf.