




2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen

Finde durchgebrannte Sicherungen und ersetze sie

Geschrieben von: Michael Saggese

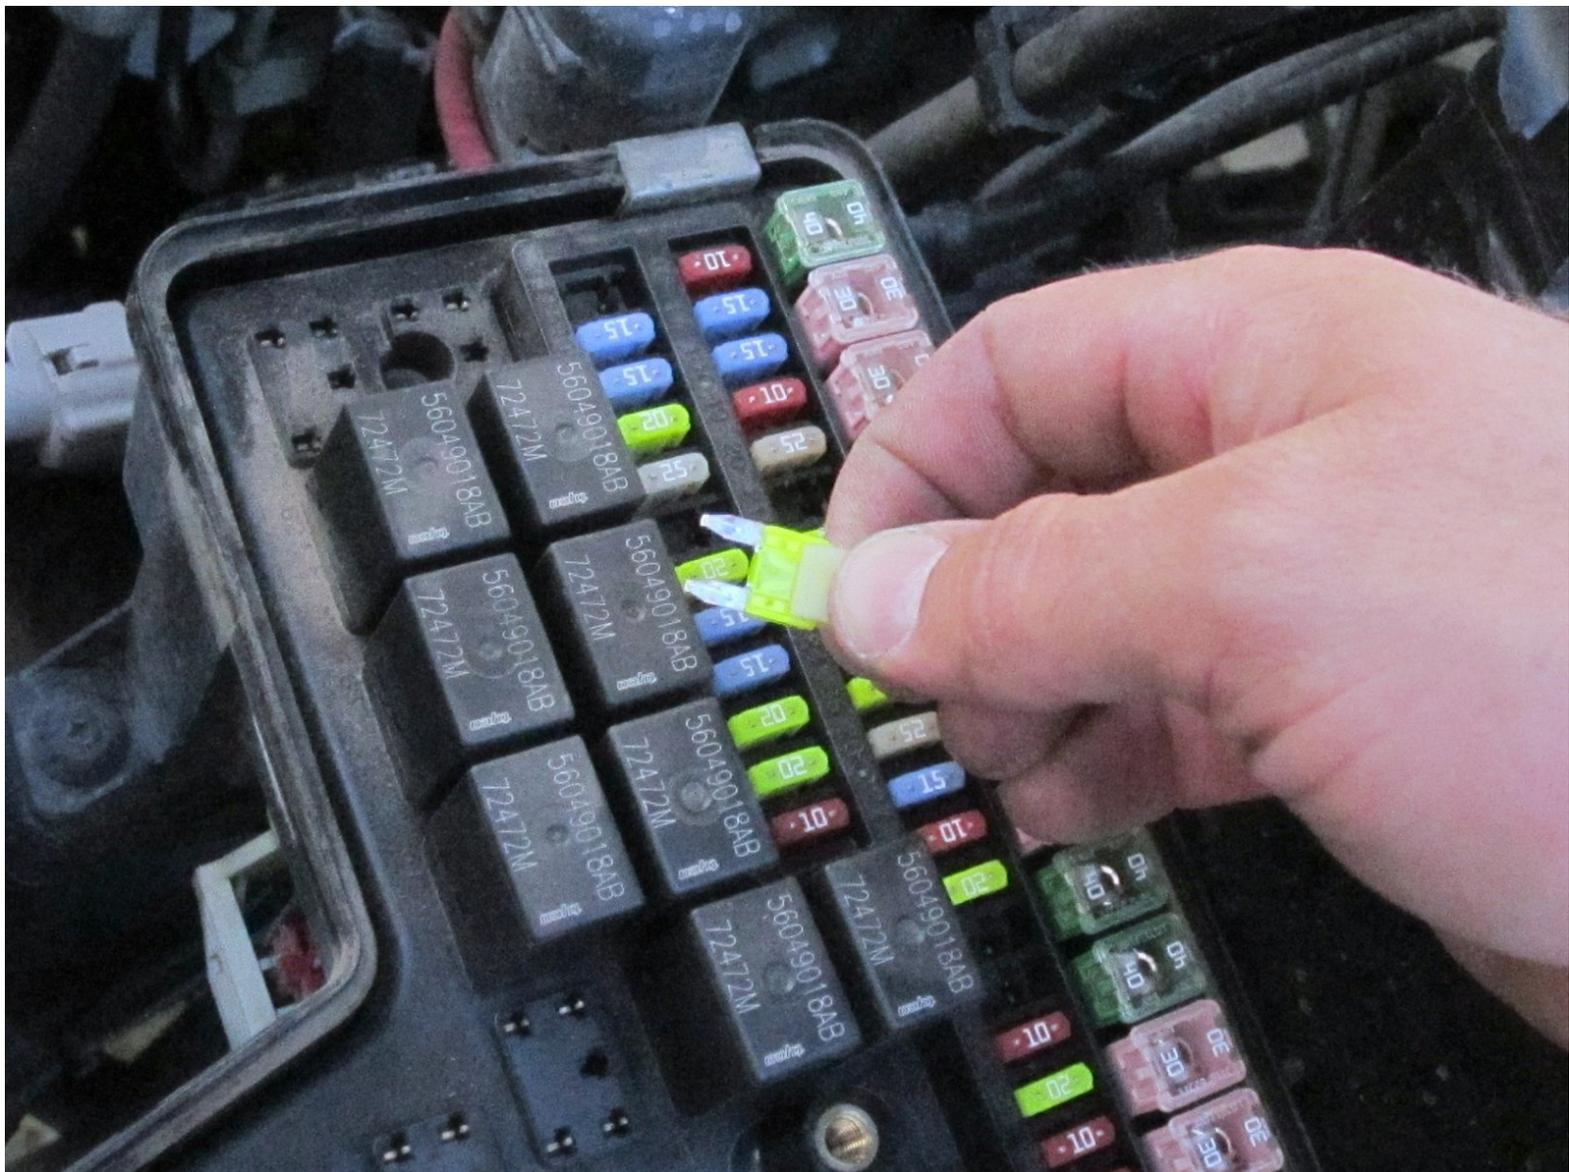

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie man am RAM 1500 defekte Sicherungen entfernt und ersetzt.



WERKZEUGE:

- [Fuse Box Tool](#) (1)



TEILE:


- [Automotive fuse](#) (1)

Schritt 1 — 2002-2008 Dodge Ram 1500 Sicherungen ersetzen



- Öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel im Fussraum des Fahrers ziehst.
- Greife mittig vom Grill durch und löse die Sicherungslasche der Motorhaube.

Schritt 2

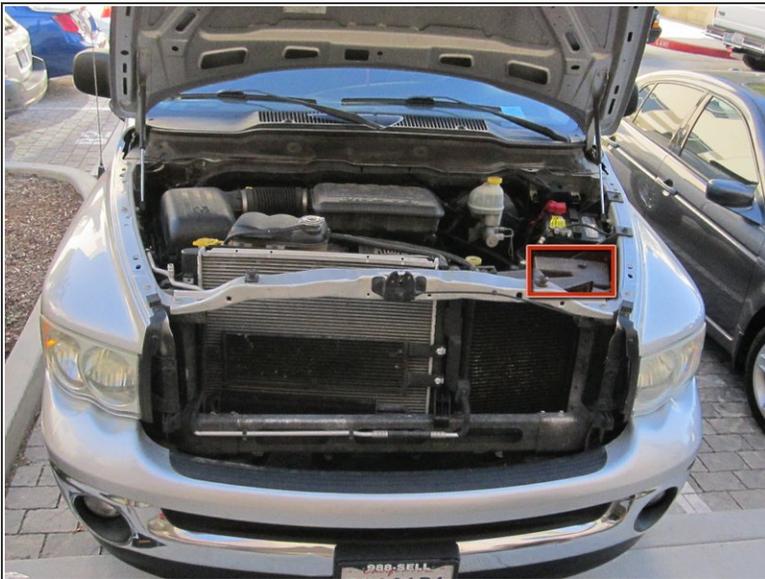


- Finde den Sicherungskasten. Der Sicherungskasten ist der Kasten auf dem "Fuse and Relay Center" steht, in der Nähe des vorderen Kotflügels auf der Fahrerseite.
- Löse die Kunststoffschraube, die den Deckel der Sicherungsbox fixiert.

Schritt 3



- Entferne den Decker des Sicherungskastens. Nutze das Diagramm auf der Innenseite des Deckels um zu ermitteln, welche Sicherungen du überprüfen möchtest.
- Finde das Werkzeug zum Entfernen einer Sicherung. Du findest diesen an der Vorderseite des Sicherungskastens.
- Nimm das Werkzeug aus der Halterung.

Schritt 4

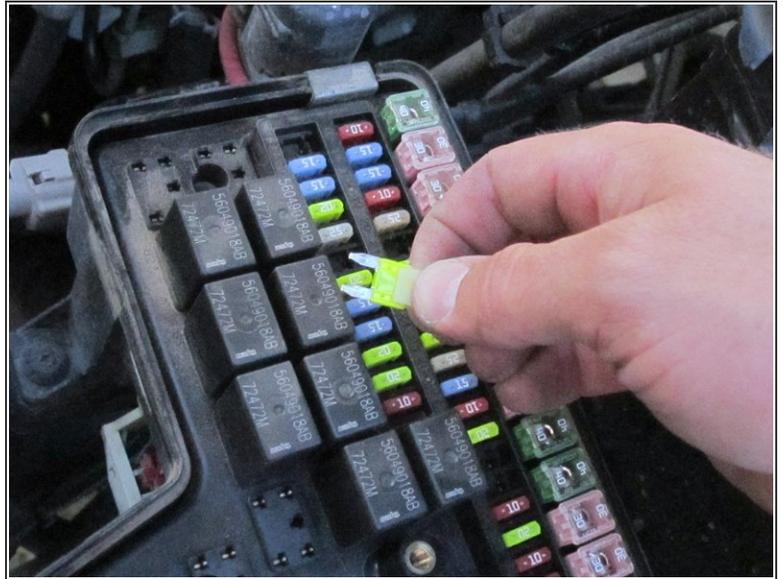

- Benutze das Werkzeug um die Sicherung vorsichtig zu greifen.
- Ziehe die Sicherung heraus.

⚠ Stelle sicher, jede Sicherung mit einer Sicherung derselben Baugröße und Stromstärke (A) zu ersetzen. Eine falsche Auswahl kann zu schwerwiegenden Schäden führen.

Um eine Sicherung zu ersetzen befolge die folgenden Schritte. Stelle sicher, dass du die richtigen Sicherungen hast, da sonst ersthafte Schäden entstehen können.