



iPhone XS Max Pentalobe Schrauben austauschen

Entferne oder ersetze die beiden Pentalobe Schrauben, mit denen das Display des iPhone XS Max befestigt ist.

Geschrieben von: Jeff Suovanen



EINLEITUNG


In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die beiden Schrauben, mit denen das Display des iPhone XS Max befestigt ist, entfernt oder ausgetauscht werden. Es sind die einzigen Schrauben auf der Außenseite des iPhones. Da ihr Fünf-Punkte-Design Apple-spezifisch ist, wird ein spezieller P2 Pentalobe Schraubendreher benötigt, um sie zu entfernen.



WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)

Schritt 1 — Pentalobe Schrauben

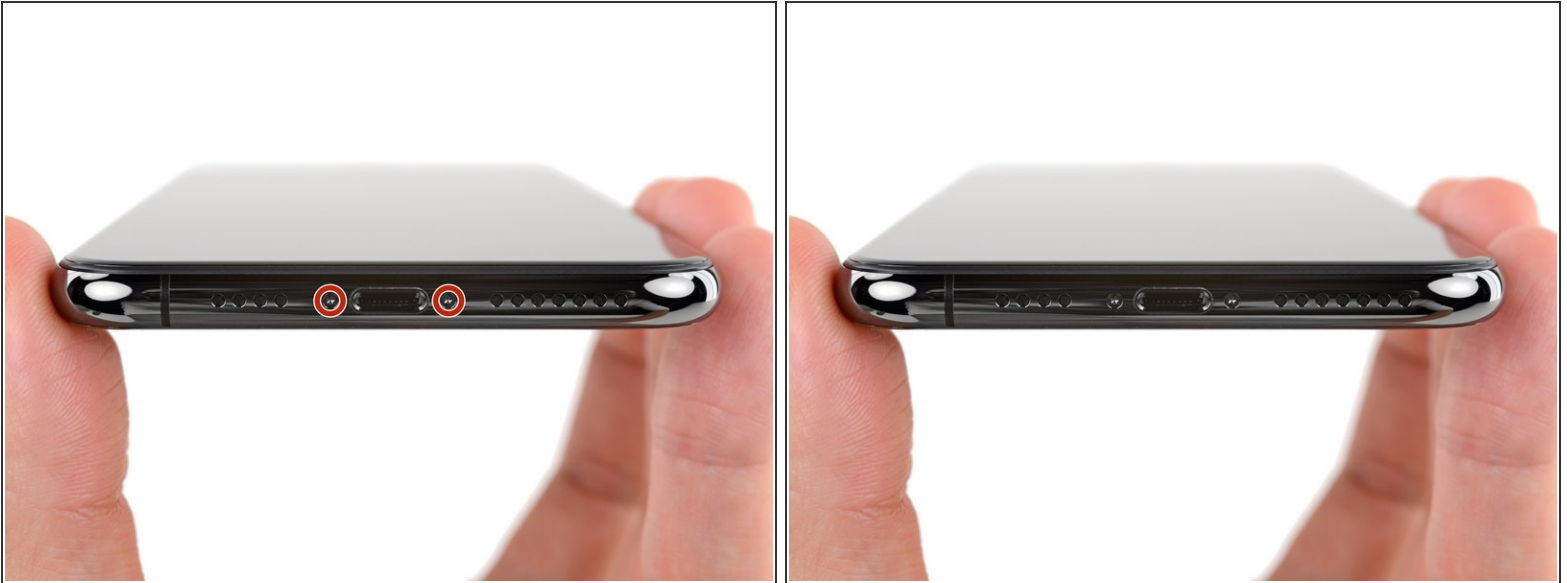

 Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25% bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.

- Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
- Entferne die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
- Durch das Öffnen des iPhone Displays werden die wasserfesten Dichtungen beschädigt. Du solltest also Ersatzdichtungen zur Hand haben, bevor du weitermachst. Falls du dein iPhone wieder zusammenbaust, ohne die Dichtungen zu erneuern, dann achte darauf, dass dein iPhone nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.