



iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen

Dies ist nur eine grundständige Anleitung!...

Geschrieben von: Arthur Shi



EINLEITUNG

Dies ist nur eine grundständige Anleitung! Austausch des Lautsprechermoduls des iPhone 6s Plus. Aktualisierte Version mit Fotos eines intakten Logic Boards.



WERKZEUGE:



Spudger (1)
Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)



ERSATZTEILE:

iPhone 6s Plus Loudspeaker (1)
iPhone 6s Plus Antenna Clip (1)

Schritt 1 — Lautsprecher

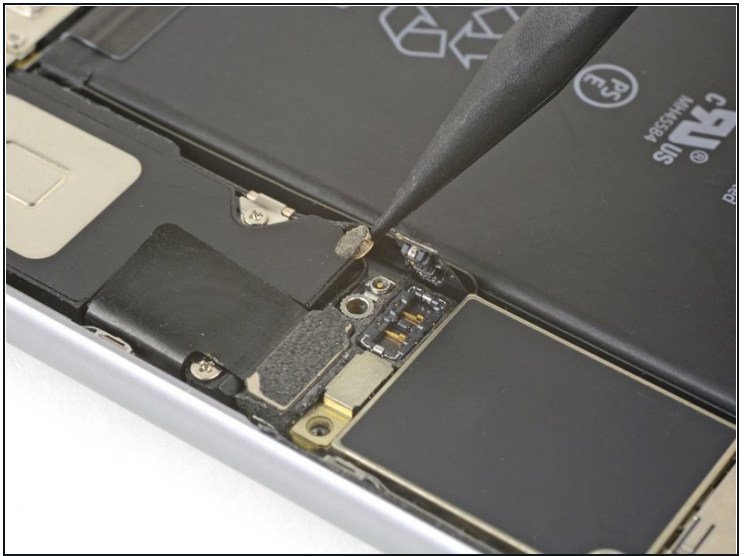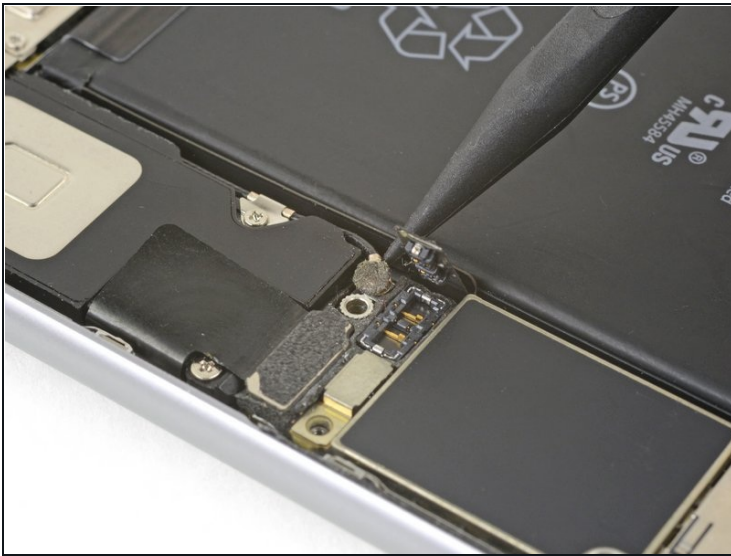

- Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze unten vom Logic Board ab.

Schritt 2




- Heble und löse das Lightning Connector Kabel mit der Spudgerspitze vom Logic Board ab.

Schritt 3





- Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Lightning Connectors befestigt ist:
 - Zwei 3,5 mm Schrauben
 - Eine 2,7 mm Schraube
- Entferne die Halterung.

Schritt 4

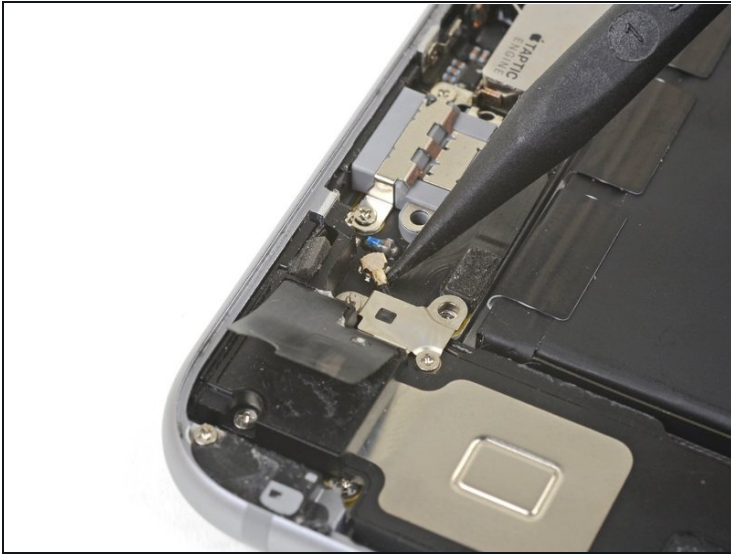

- Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze von der Lightning Connector Einheit.

Schritt 5

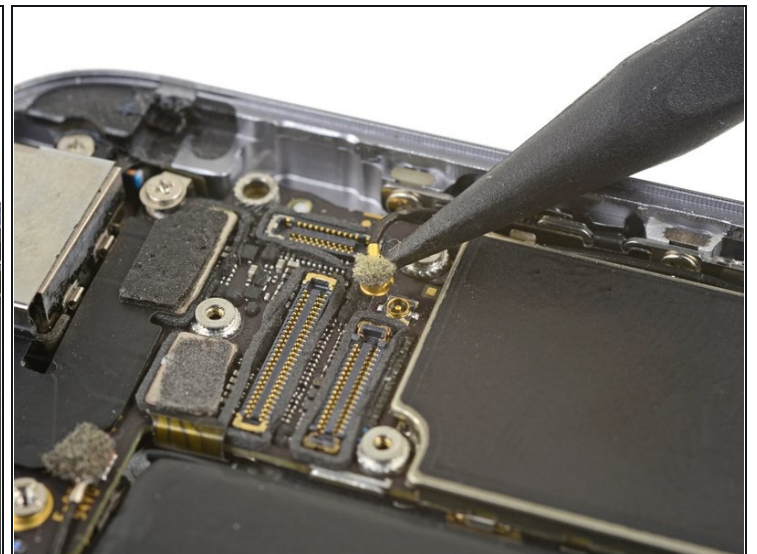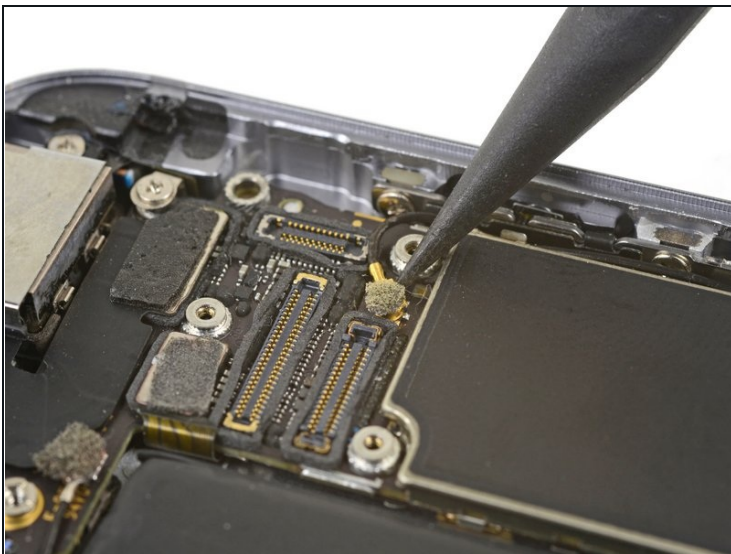


- Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze oben vom Logic Board ab.

Schritt 6




- Hebe das Antennenkabel vorsichtig hoch und führe es aus der Kante des iPhones heraus. Benutze die Spudgerspitze, um das Kabel aus seinen Halteklammern zu heben.
- ⓘ Falls das Kabel nicht lang genug ist, um es anzuheben, dann löse [diese Kreuzschlitzschraube](#), mit der das Logic Board befestigt ist, um mehr Spielraum zu haben.
- ☑ Denke beim Zusammenbau daran, diese Schraube wieder anzuziehen.
- ⓘ Wenn sich das Kabel nahe am SIM-Kartenleser verfängt, handelt es sich wahrscheinlich um den Auswurfmechanismus des SIM-Karteneinschubs. Drücke die Kunststoffachse mit der Spudgerspitze aus dem Weg.
- ☑ Achte beim Zusammenbau darauf, das Antennenkabel [unter der Ecke des Logic Boards](#) durchzuführen.
- ☑ Nachdem du beim Zusammenbau das Antennenkabel wieder eingesetzt hast, kannst du auch den SIM Karteneinschub wieder montieren.
- ⚠ Falls du in irgendeiner Weise Widerstand spürst, dann **halte an** und stelle sicher, dass sich der Karteneinschub nicht am Antennenkabel verhakt hat.

Schritt 7

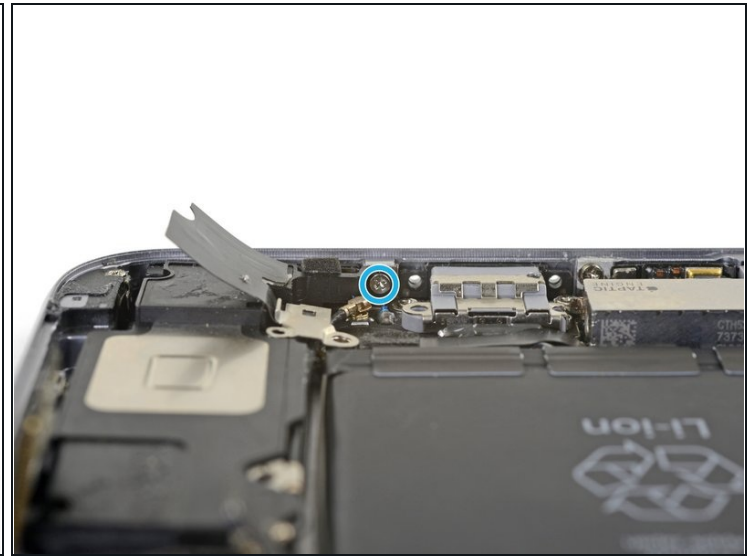

- Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt ist:
 - Eine 2,5 mm Schraube
 - Zwei 2,7 mm Schrauben
 - Eine 1,5 mm Schraube
 - Eine 1,7 mm Schraube
 - Eine 2,6 mm Schraube, mit der der Lautsprecher an der Unterkante des Rückgehäuses befestigt ist.

Schritt 8

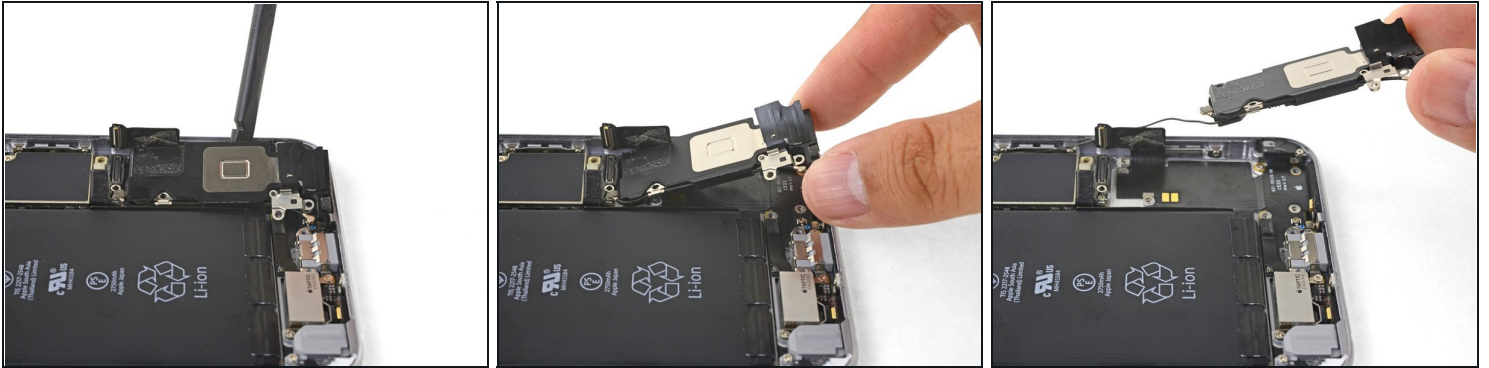

- Setze das flache Ende des Spudgers zwischen die lange Kante des Lautsprechermoduls und dem Rand des Gehäuses ein.
- Heble vorsichtig, um das Lautsprechermodul zu lösen.
- Wenn das Modul gelöst ist, dann kannst du es anheben und zusammen mit dem daran befestigten Antennenkabel vom Smartphone entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.