


# DJI Mavic Pro oberes Gehäuse austauschen

Dieser Teil der Anleitungen zeigt dir wie du...

Geschrieben von: Mondona Behroozian

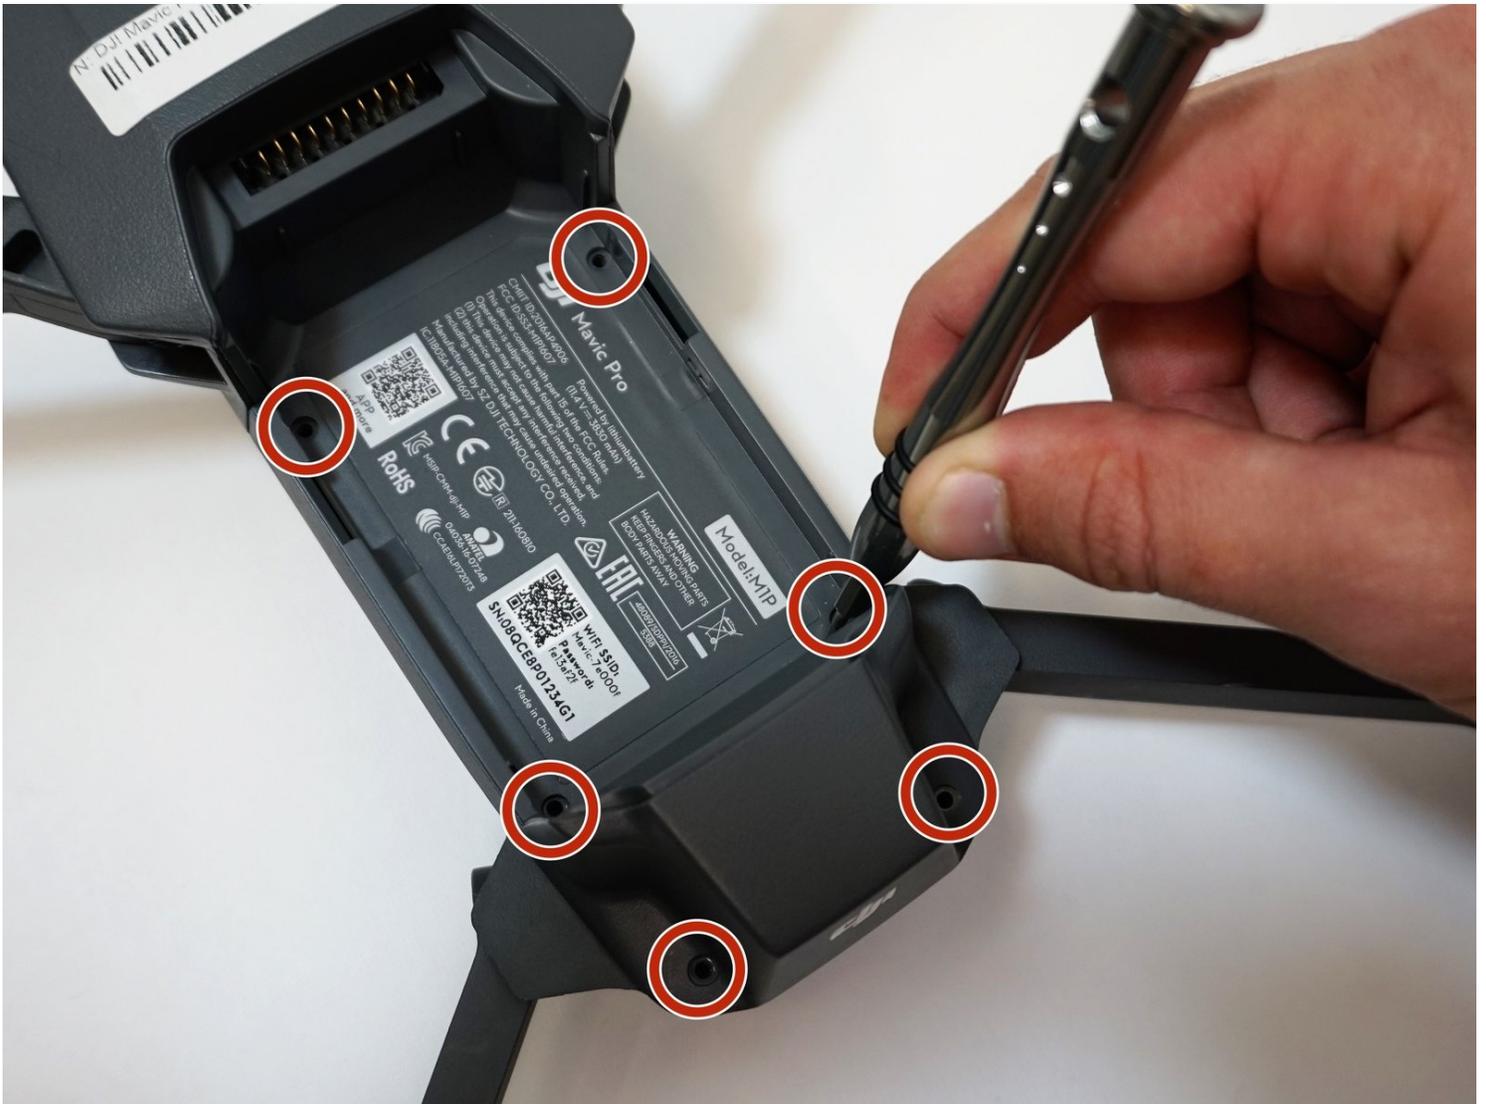

# EINLEITUNG

Dieser Teil der Anleitungen zeigt dir wie du das obere Gehäuse der DJI Mavic Pro austauscht. Hier musst du zuerst den Akku entfernen bevor du weiter machen kannst. Bevor du mit dem zerlegen anfängst, sei dir bewusst, dass beim zerlegen Plastiknasen beschädigt werden können.

## 🔧 WERKZEUGE:

1.5mm Hex Screwdriver (1)

Pinzette (1)


Spudger (1)

## Schritt 1 — Akku




- Greife den Akku von beiden Seiten.
- Drücke die beiden Halteklammern des Akkus.
- Hebe den Akku nun heraus.

## Schritt 2 — Oberes Gehäuse

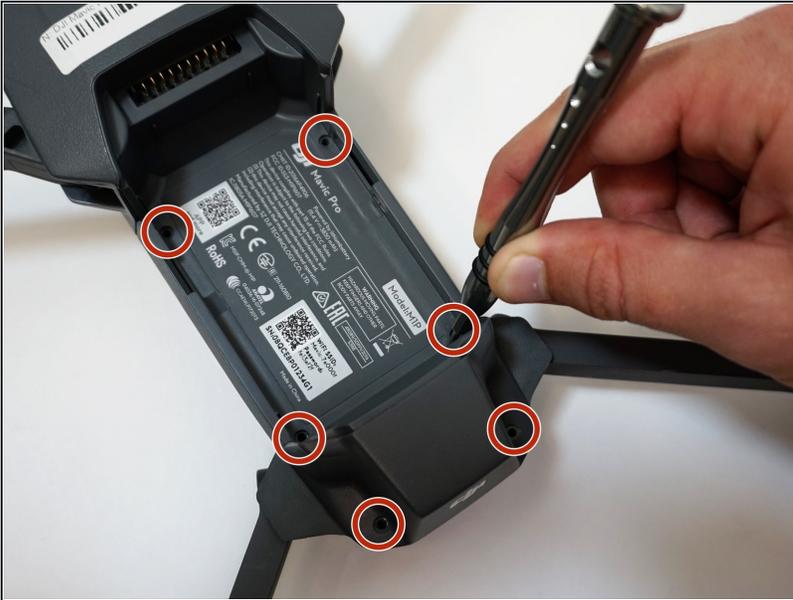


- Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben.

## Schritt 3

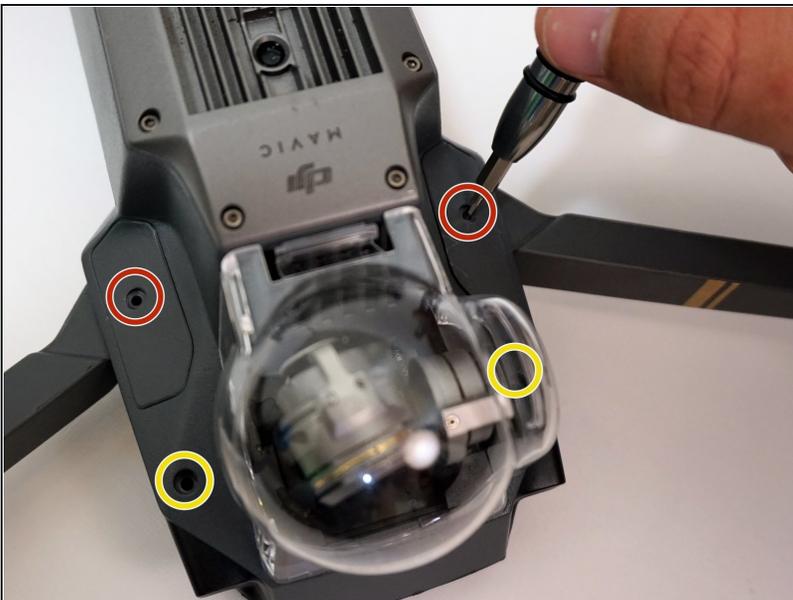

- Drehe die Drohne nun um, so dass das Gimbal nach oben zeigt.
- Entferne die beiden 4 mm langen 1,5 mm Inbus schrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
- Entferne die beiden 5 mm langen 1,5 mm Inbus schrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.

## Schritt 4

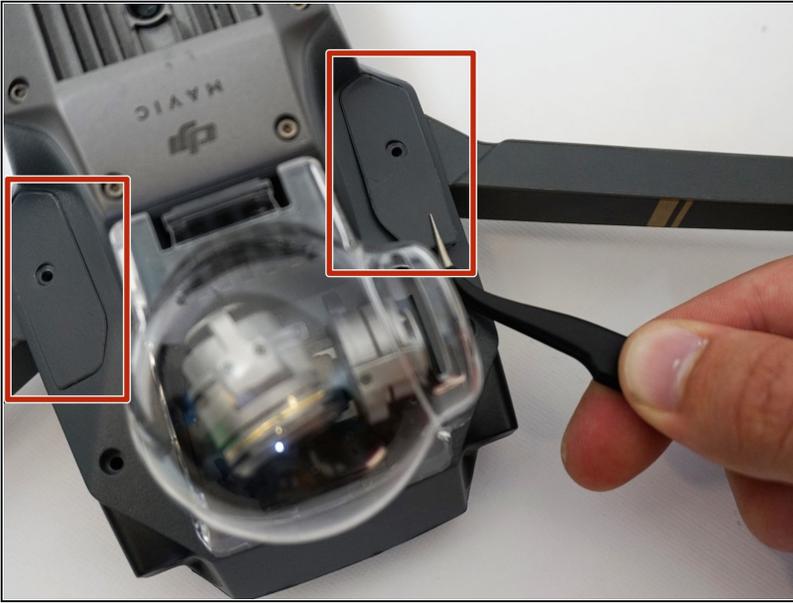

- Entferne die beiden kleinen Abdeckungen mit einer Pinzette.

## Schritt 5



- Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben, die sich unter den Abdeckungen befinden.


## Schritt 6



- Drehe die Drohne nun wieder um.
- Nutze nun einen Plastiköffner um die Oberseite von der Unterseite zu trennen.

⚠ Sei Vorsichtig beim Lösen, um eine Beschädigung der Plastiknasen zu vermeiden.

## Schritt 7

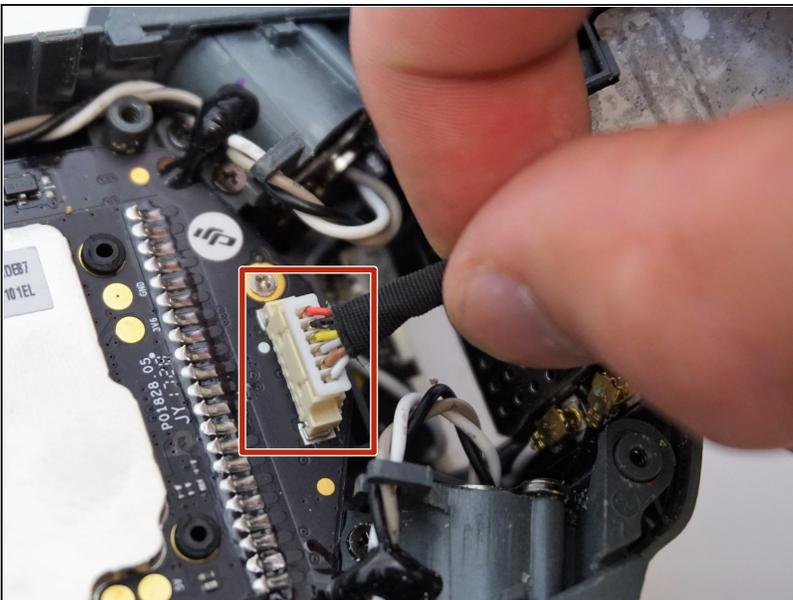

- Fasse den Stecker am Ende des Controllers ganz unten und ziehe ihn vorsichtig heraus.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.