


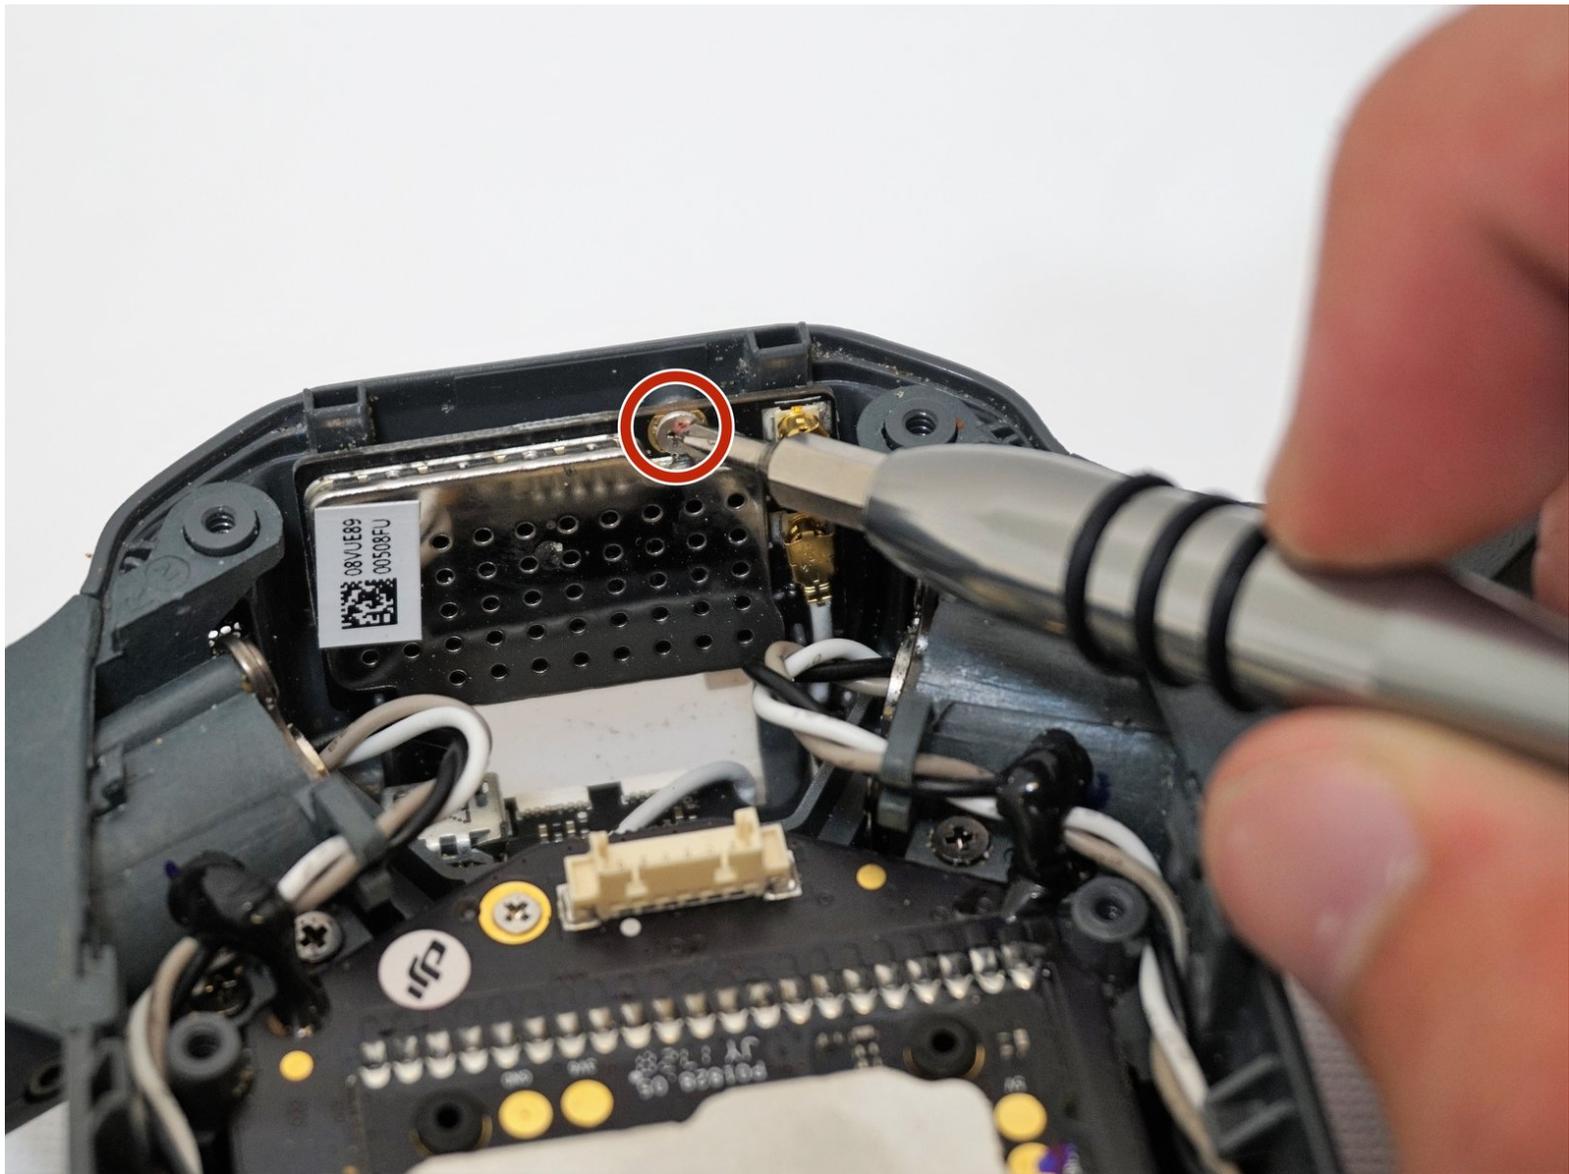

# DJI Mavic Pro WiFi Platinaustausch

Wie man die WiFi Platine austauscht.

Geschrieben von: Mondona Behroozian



---

## **EINLEITUNG**

Um die Platine zu tauschen musst du auch hier erst einige andere Schritte durchführen wie z.B. den Akku und das obere Gehäuse entfernen.

---

### **WERKZEUGE:**


- [Spudger](#) (1)
  - [Pinzette](#) (1)
  - [1.5mm Hex Screwdriver](#) (1)
  - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — Akku




- Greife den Akku von beiden Seiten.
- Drücke die beiden Halteklammern des Akkus.
- Hebe den Akku nun heraus.

## Schritt 2 — Oberes Gehäuse

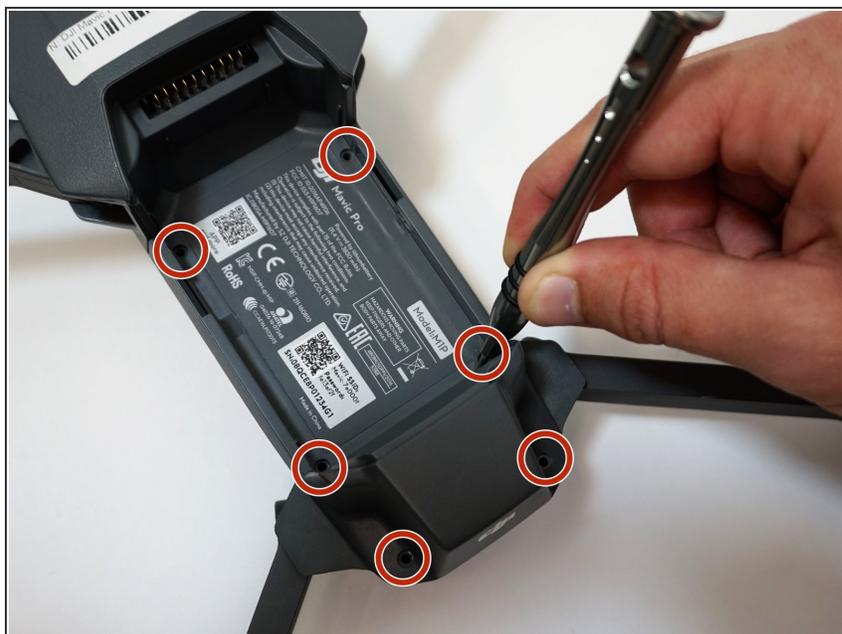


- Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben.

### Schritt 3

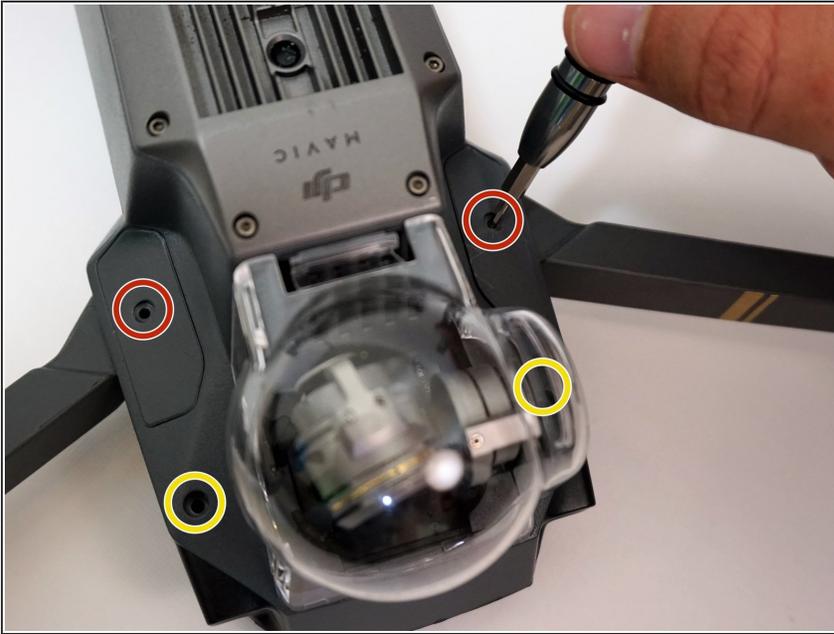

- Drehe die Drohne nun um, so dass das Gimbal nach oben zeigt.
- Entferne die beiden 4 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
- Entferne die beiden 5 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.

### Schritt 4

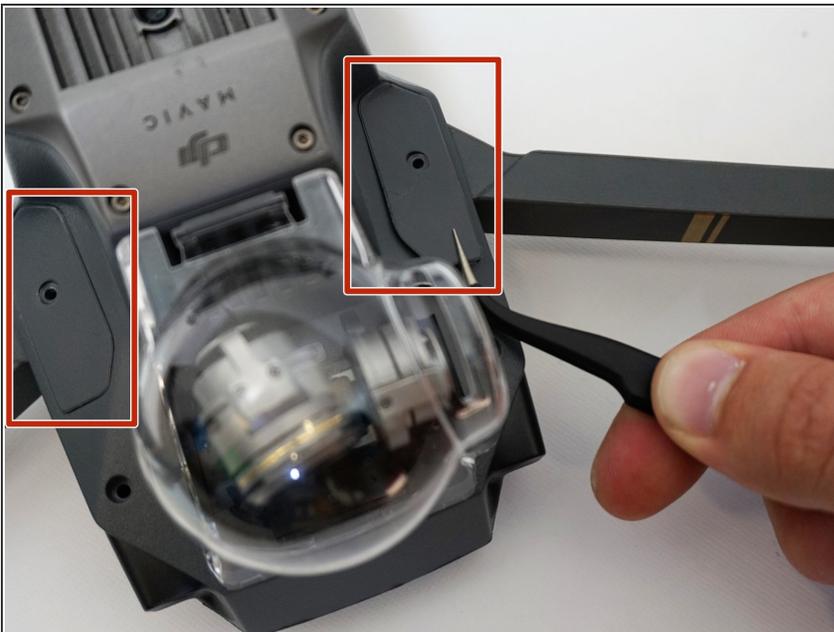

- Entferne die beiden kleinen Abdeckungen mit einer Pinzette.

## Schritt 5




- Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben, die sich unter den Abdeckungen befinden.

## Schritt 6




- Drehe die Drohne nun wieder um.
  - Nutze nun einen Plastiköffner um die Oberseite von der Unterseite zu trennen.
- ⚠ Sei Vorsichtig beim Lösen, um eine Beschädigung der Plastiknasen zu vermeiden.

## Schritt 7

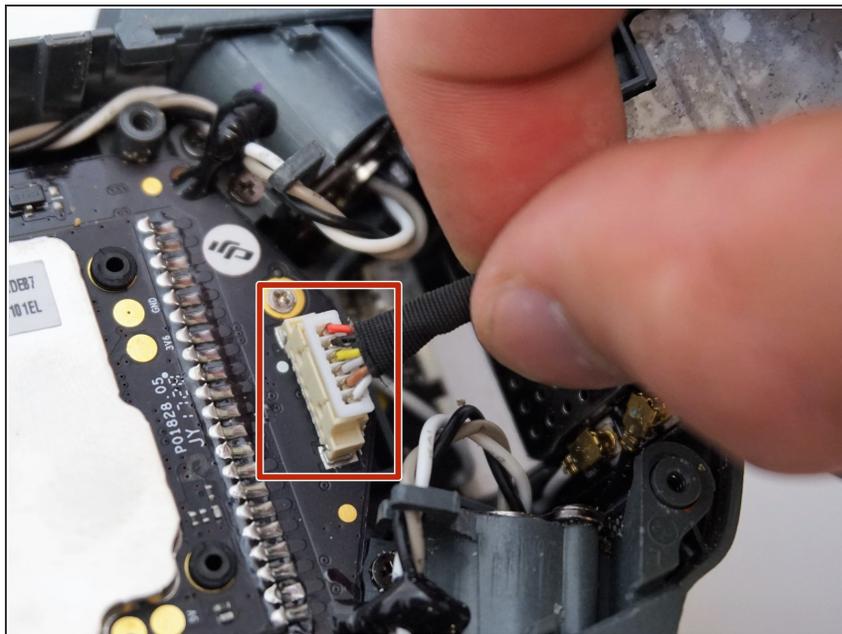

- Fasse den Stecker am Ende des Controllers ganz unten und ziehe ihn vorsichtig heraus.

## Schritt 8 — WiFi Platine

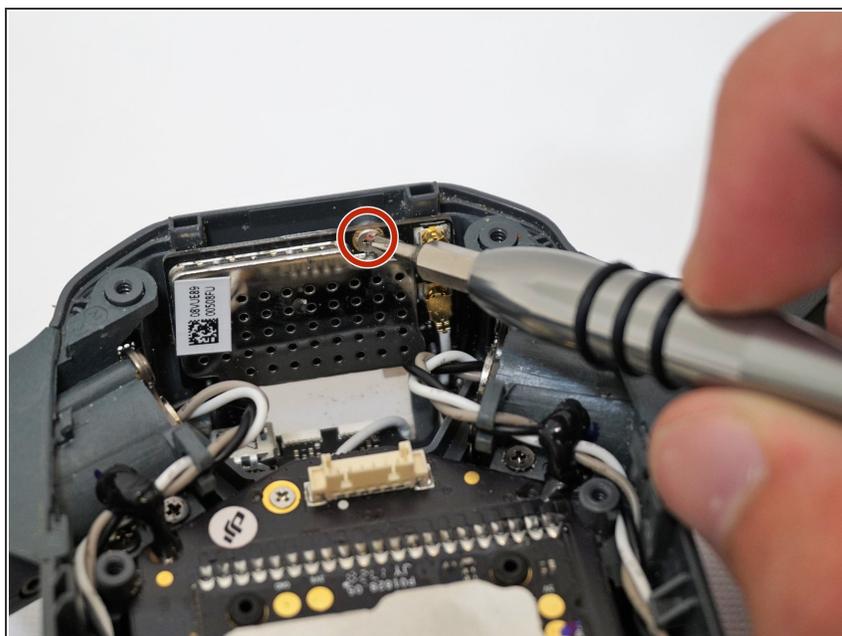

- Entferne die einzelne 4mm PH# 00 Schraube welche die Platine festhält.

