


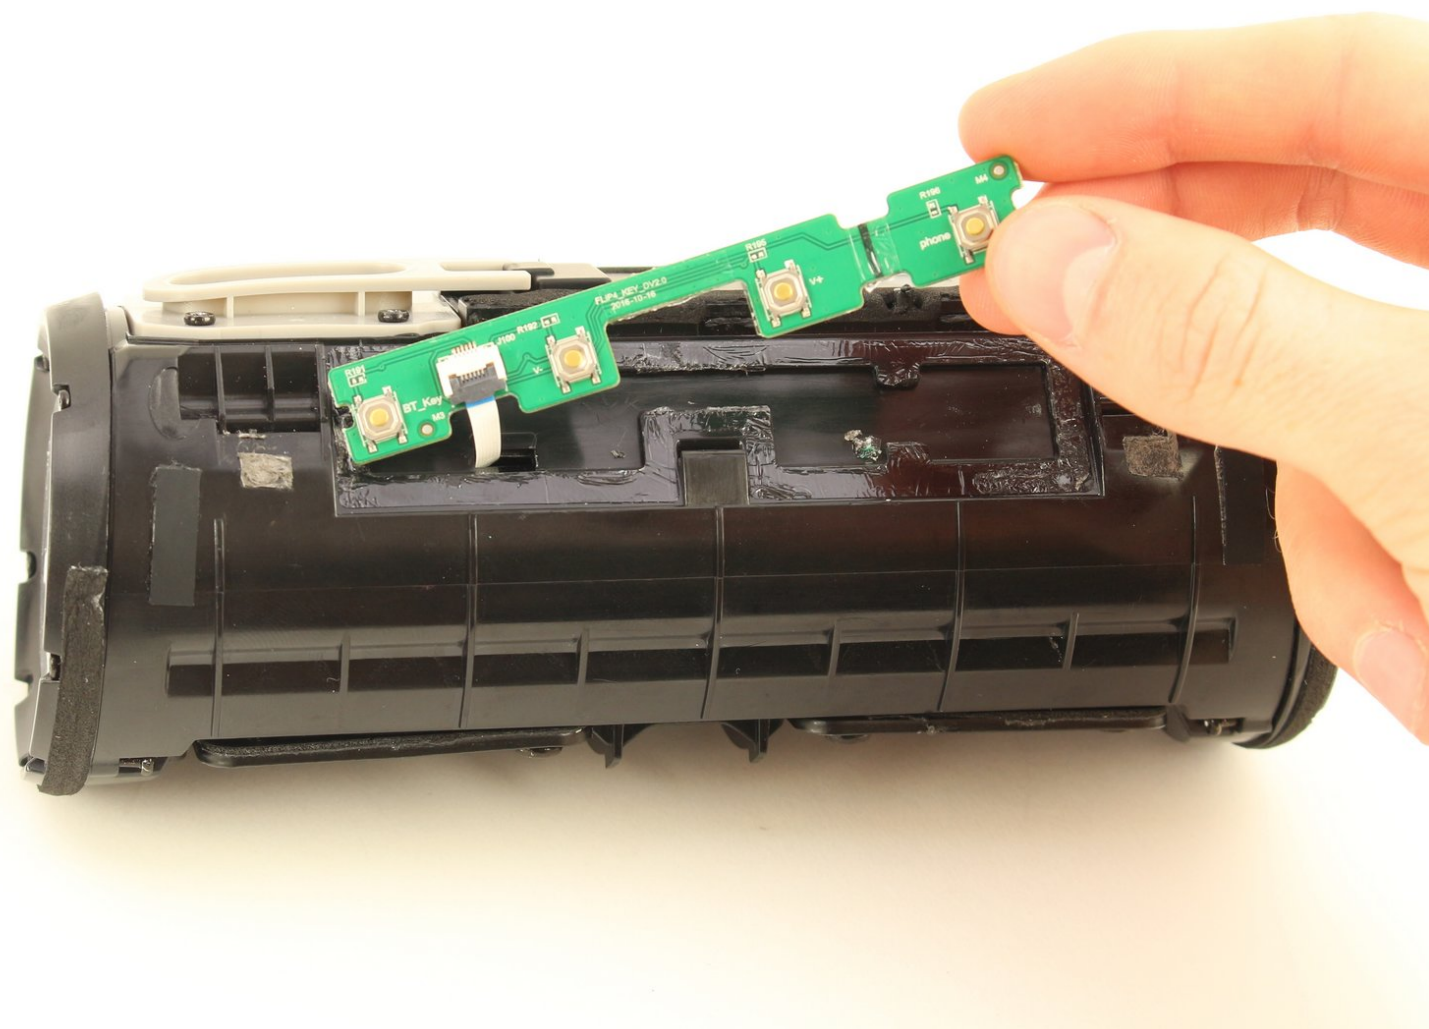

JBL Flip 4 Steuerplatine auswechseln

Austausch der Steuerplatine im JBL Flip 4.

Geschrieben von: Philip Pang



EINLEITUNG

Wenn die Tasten an deinem JBL Flip 4 nicht reagieren, oder wenn der Lautsprecher Knackgeräusche von sich gibt, sind auf der Steuerplatine möglicherweise fehlerhafte Verbindungen vorhanden. Diese Anleitung zeigt, wie du an die Steuerplatine herankommen kannst. Bei Problemen mit der Elektronik ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.



WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Steuerplatine





- Führe das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Gummiboden ein. Achte darauf, dass die Box so steht, dass die Akku-LEDs links neben den An/Aus Knopf sind.
- Heble die Abdeckung ab. Beginne an der Seite wo keine Lautstärkeregler sind.
- ⓘ Beim Abnehmen der Abdeckung machen die sechs Clips (drei entlang jeder Seite des Gummirückens), mit denen die Abdeckung am Lautsprecher befestigt ist, Schnappgeräusche.
- Ziehe die Abdeckung mit den Daumen ab (Wie auf dem Bild).

Schritt 2

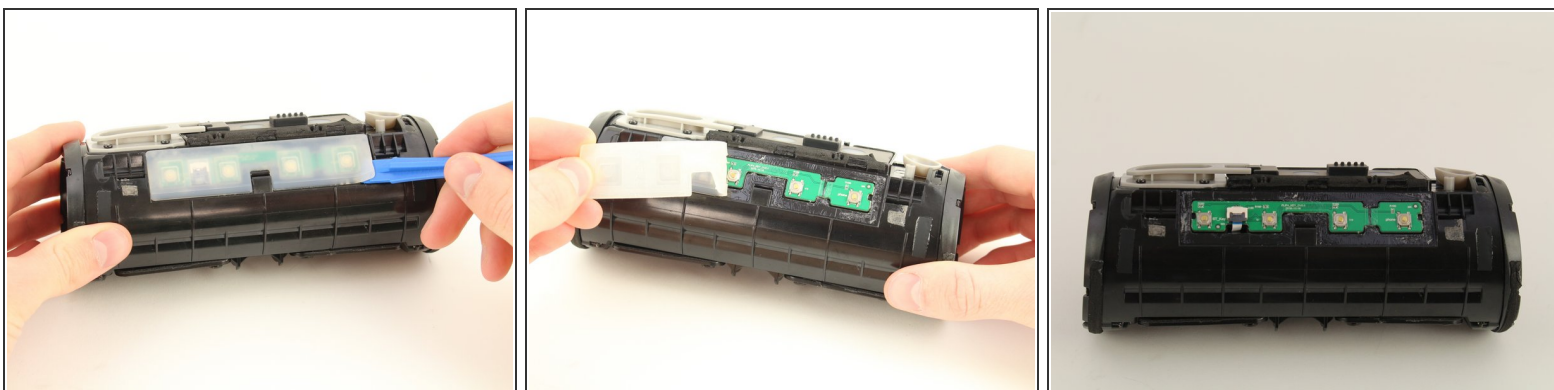

- Führe das Öffnungswerkzeug unter die durchsichtige Gummiabdeckung über der Tastensteuerplatine ein.
- Heble die Abdeckung mit dem Öffnungswerkzeug auf.
- ⓘ Dies erfordert schon etwas Kraft, da die Abdeckung aufgeklebt ist.

Schritt 3

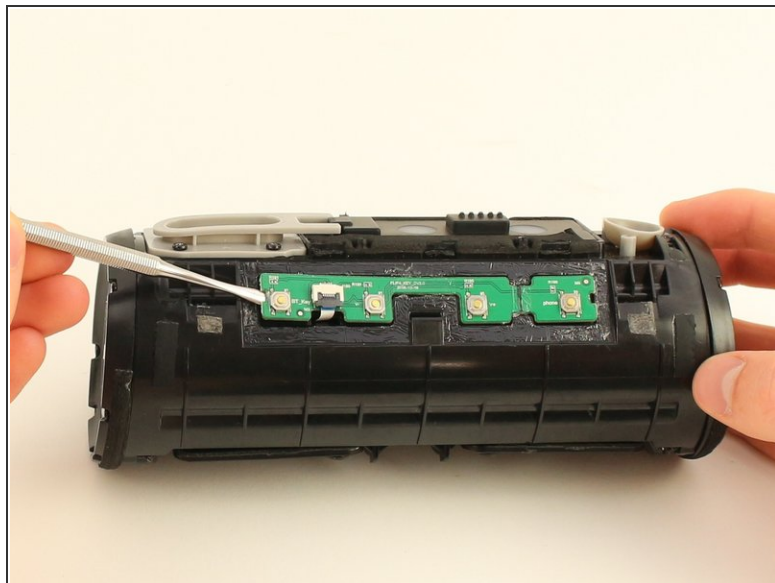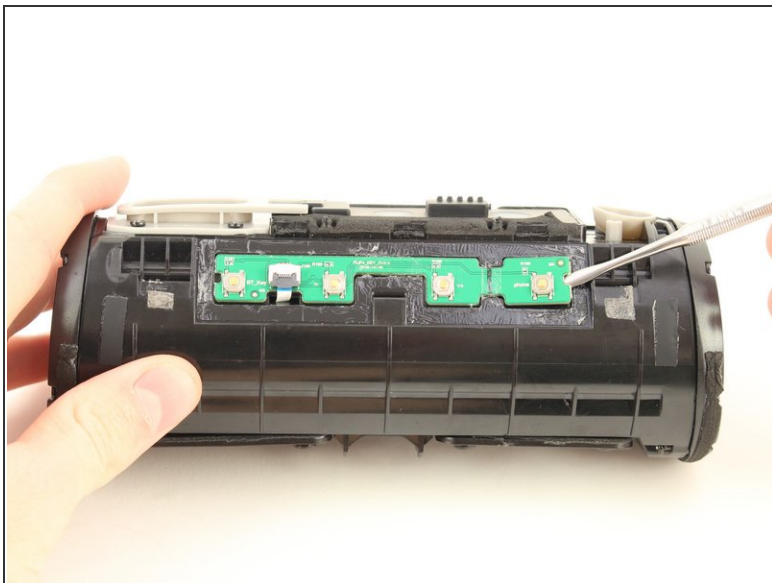


- Setze den Metallspudger unter beiden Seiten der Steuerplatine für die Tasten ein und hebe die Platine hoch.

 Beschädige nicht die grüne Steuerplatine mit den Metallwerkzeuge.

 Die Steuerplatine ist ebenfalls festgeklebt, so dass du etwas Kraft aufwenden musst.

Schritt 4

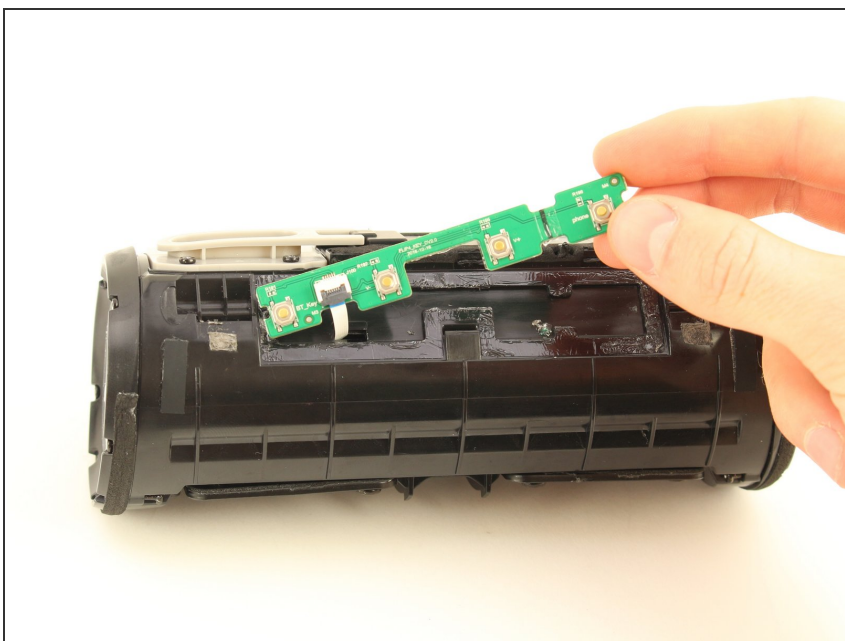

- Wenn die Steuerplatine teilweise abgelöst ist, kannst du sie mit der Hand abnehmen.

Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die Box wieder zusammenzubauen.