



JBL Charge 3 Akku austauschen

Austausch des Akkus im JBL Charge 3

Geschrieben von: Jack Ng



EINLEITUNG

Wenn dein Akku sich nicht mehr gut aufladen lässt, musst du den Akku austauschen. Im Charge 3 ist ein 6000 mAh Akku eingebaut.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [JBL Charge 3 Replacement Battery](#) (1)

Schritt 1 — Frontabdeckung



- Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
- Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
- Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.

Schritt 2



- Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.

- ☑ Im Inneren der Frontabdeckung befinden sich Löcher, die beim Zusammenbau in die entsprechenden Stifte des Lautsprechergehäuses passen müssen

⚠ Das Entfernen der Frontabdeckung beeinflusst nicht die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Allerdings werden beim weiteren Zerlegen des Lautsprechers wasserdichte Verklebungen und Dichtungen beschädigt. Dein Gerät wird danach wahrscheinlich nicht mehr länger wasserfest sein.



Schritt 3 — Passivstrahler



- Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von den Laschen.

ⓘ Möglicherweise ist auch nur eine Schraube vorhanden.

Schritt 4

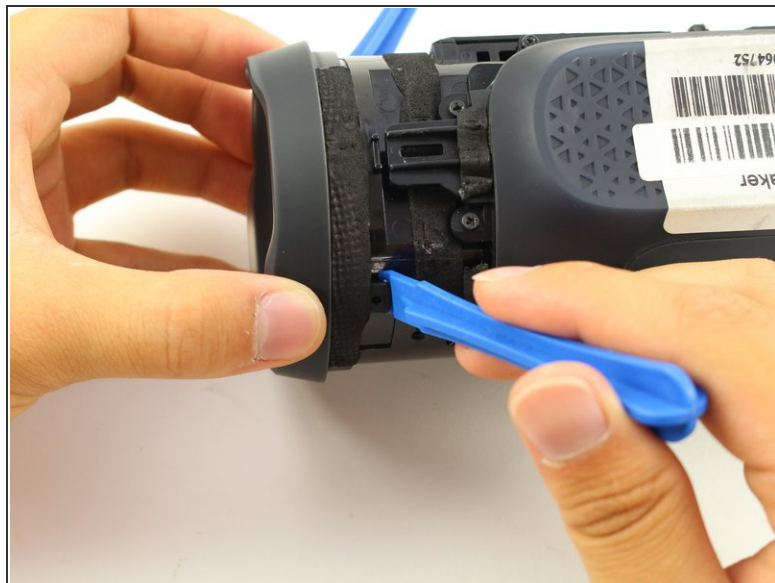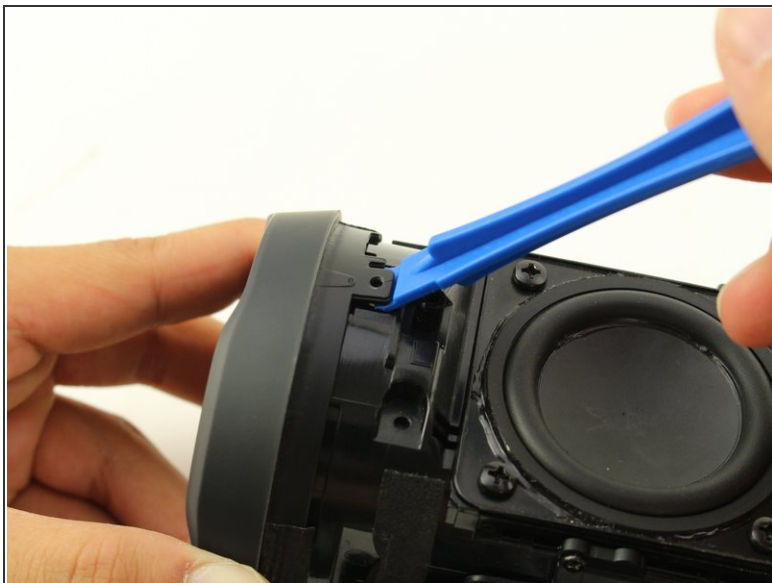

- Setze unter beide Laschen ein Plastiköffnungswerkzeug ein.

Schritt 5



- Verdrehe den Passivstrahler und ziehe ihn zum Öffnen heraus. Den linken Strahler musst du im



Uhrzeigersinn drehen, den rechten gegen den Uhrzeigersinn.

Schritt 6





- Wiederhole alle Schritte für den Passivstrahler auf der anderen Seite.
- ❗ Zum Ersetzen des Akkus muss nur der rechte Strahler entfernt werden.

Schritt 7 — Akku

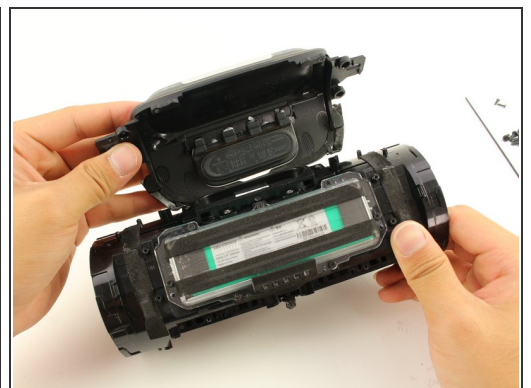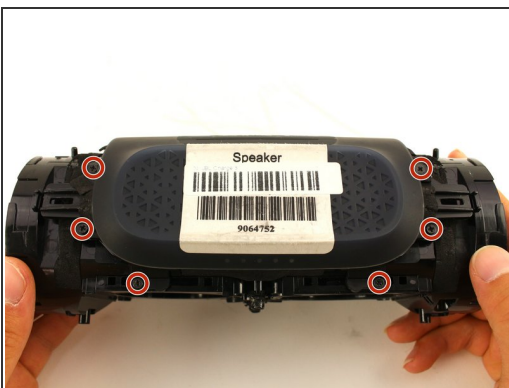



- Entferne die sechs 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der äußeren Akkuabdeckung.
- Löse die äußere Akkuabdeckung vom Lautsprechergehäuse ab

Schritt 8

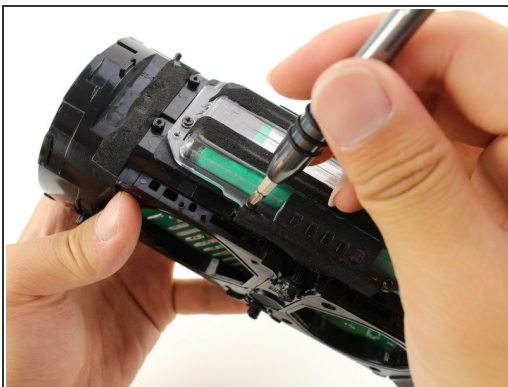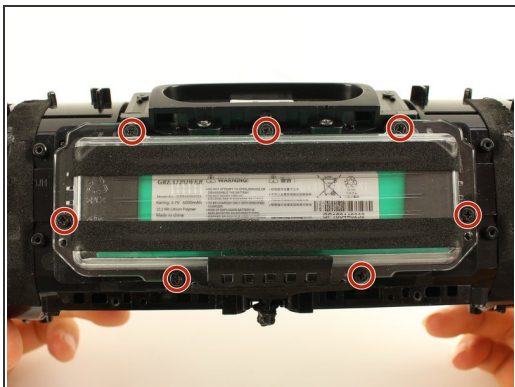


- Entferne die sieben 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der inneren Akkuabdeckung.
- Entferne die innere Akkuabdeckung.

Schritt 9

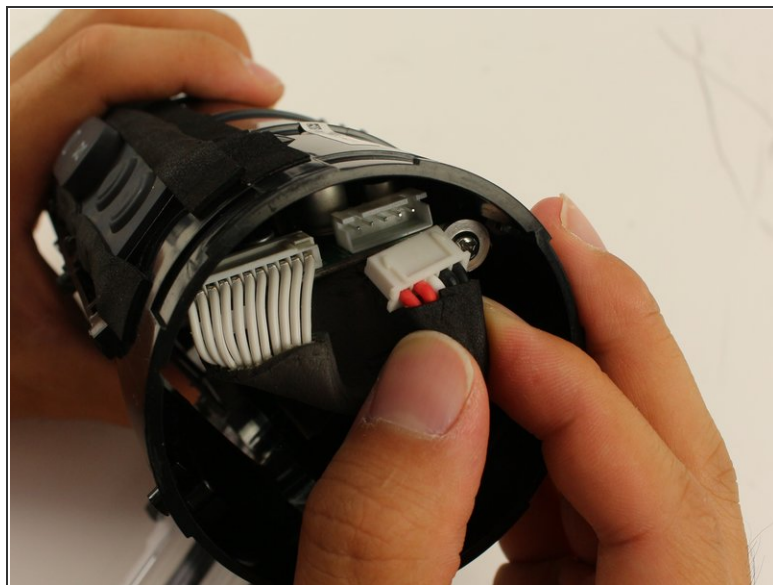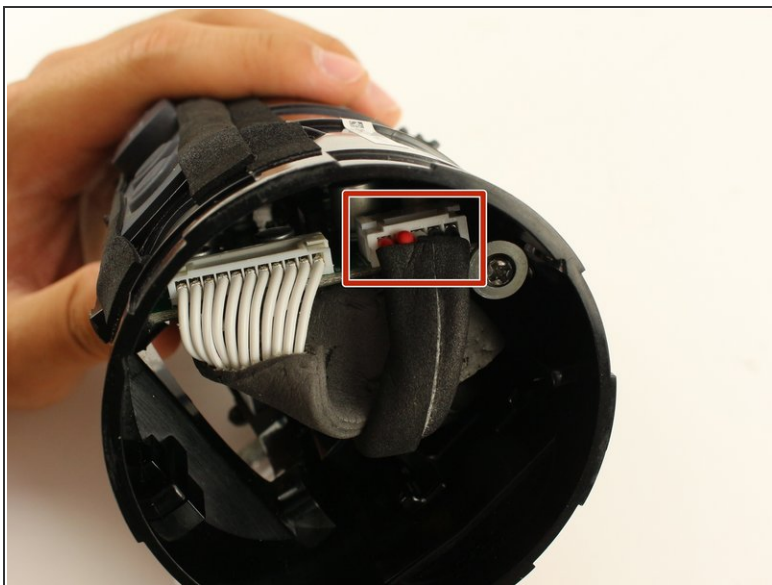

- Ziehe vorsichtig und löse den Stecker am Kabelbündel an der Seite des Lautsprechers ab. Dadurch wird der Akku von der Hauptplatine abgetrennt.

Schritt 10

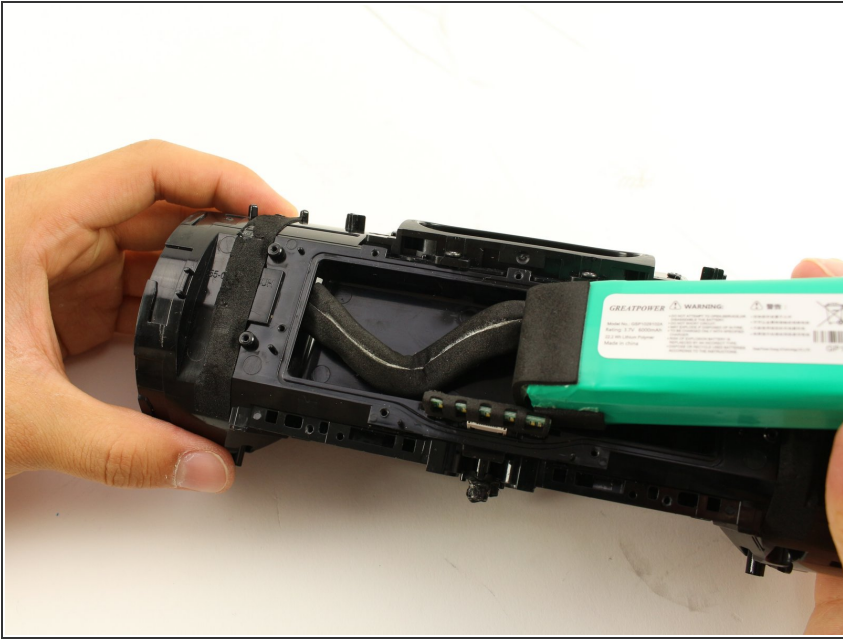

- Ziehe den Akku und das Kabel aus dem Akkufach heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge