



JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen

Austausch der Anschlüsse am JBL Charge 3.

Geschrieben von: Jack Ng



EINLEITUNG

Wenn einer der drei Anschlüsse (AUX, USB, Ladeanschluss) nicht mehr funktioniert, müssen sie vielleicht ausgetauscht werden. Wenn du nur einen der Anschlüsse austauschen willst, musst du lötten können. Unsere [Lötanleitung](#) zeigt dir, wie das geht.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
-

Schritt 1 — Frontabdeckung



- Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
- Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
- Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.

Schritt 2



- Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
- ☑ Im Inneren der Frontabdeckung befinden sich Löcher, die beim Zusammenbau in die entsprechenden Stifte des Lautsprechergehäuses passen müssen


⚠ Das Entfernen der Frontabdeckung beeinflusst nicht die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Allerdings werden beim weiteren Zerlegen des Lautsprechers wasserdichte Verklebungen und Dichtungen beschädigt. Dein Gerät wird danach wahrscheinlich nicht mehr länger wasserfest sein.

Schritt 3 — Anschlüsse




- Entferne vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Abdeckung der Anschlüsse.
- Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug um die Abdeckung und entferne sie.

Schritt 4

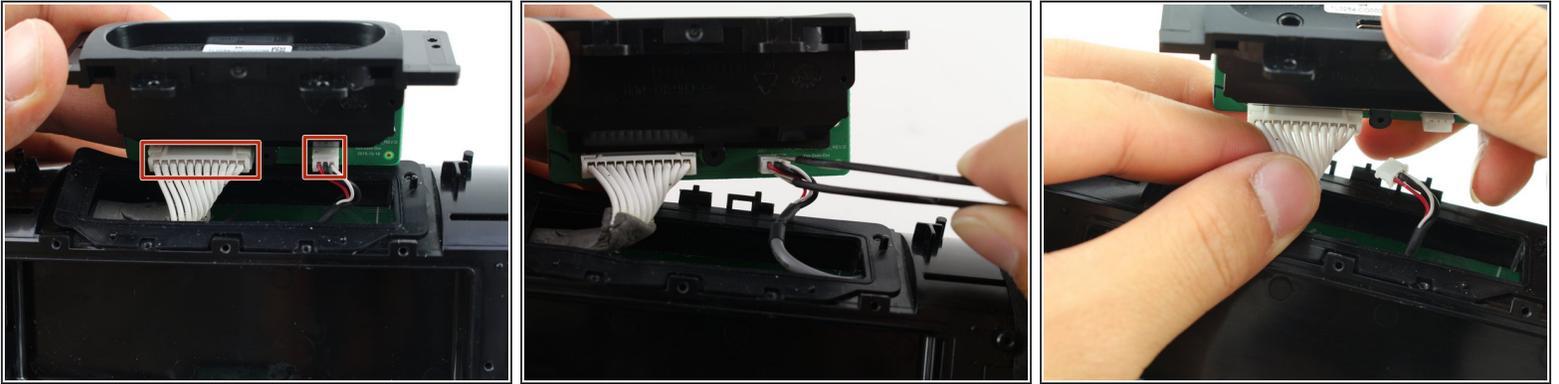



- Entferne die beiden Stecker an den Kabelbündeln der Anschlüsse.

Schritt 5

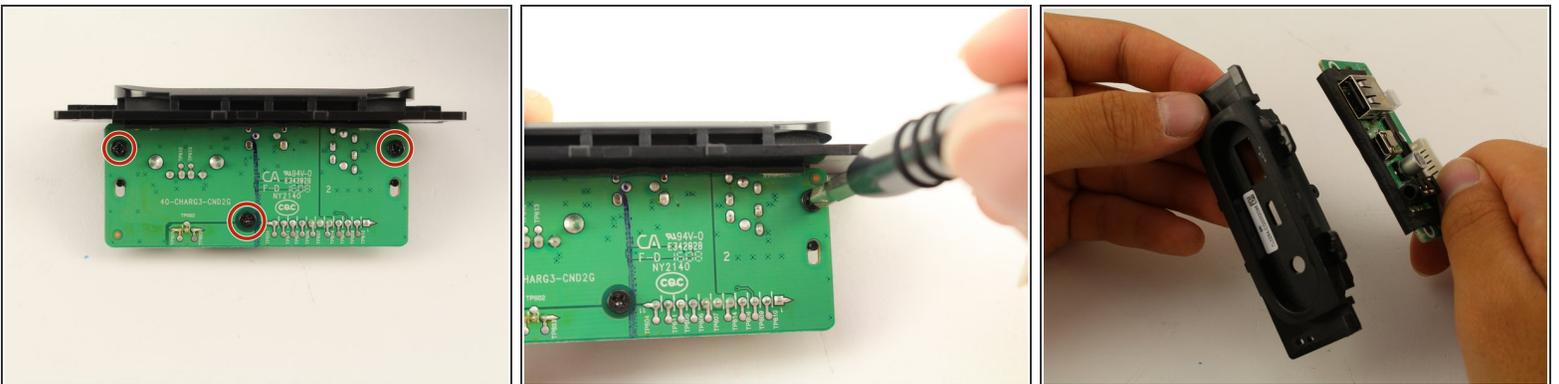

- Entferne die drei 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Anschlussplatine
- Ziehe die Abdeckung der Anschlüsse von der Anschlussplatine ab

Schritt 6

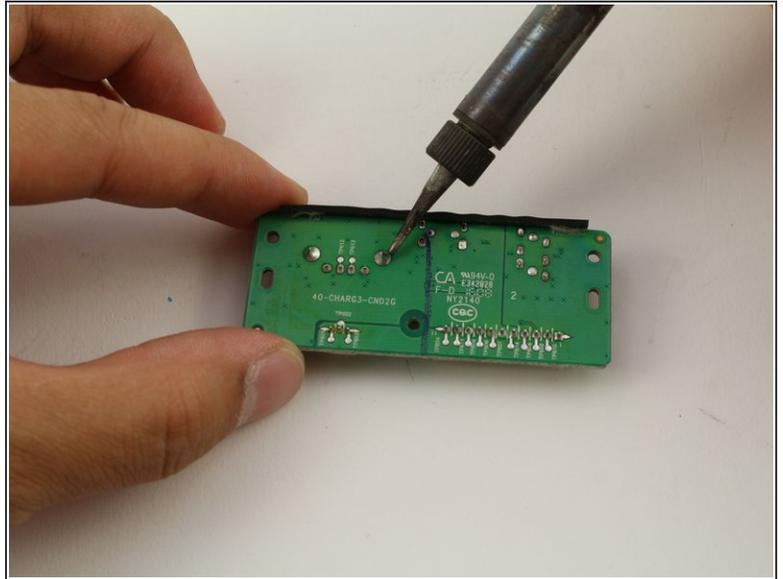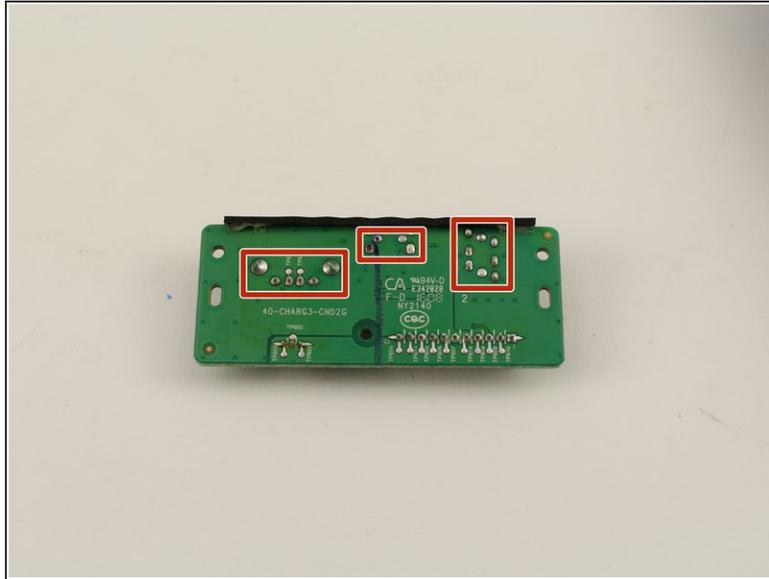

- Entlöte den USB-, Micro USB- und AUX Anschluss von der Platine.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.