


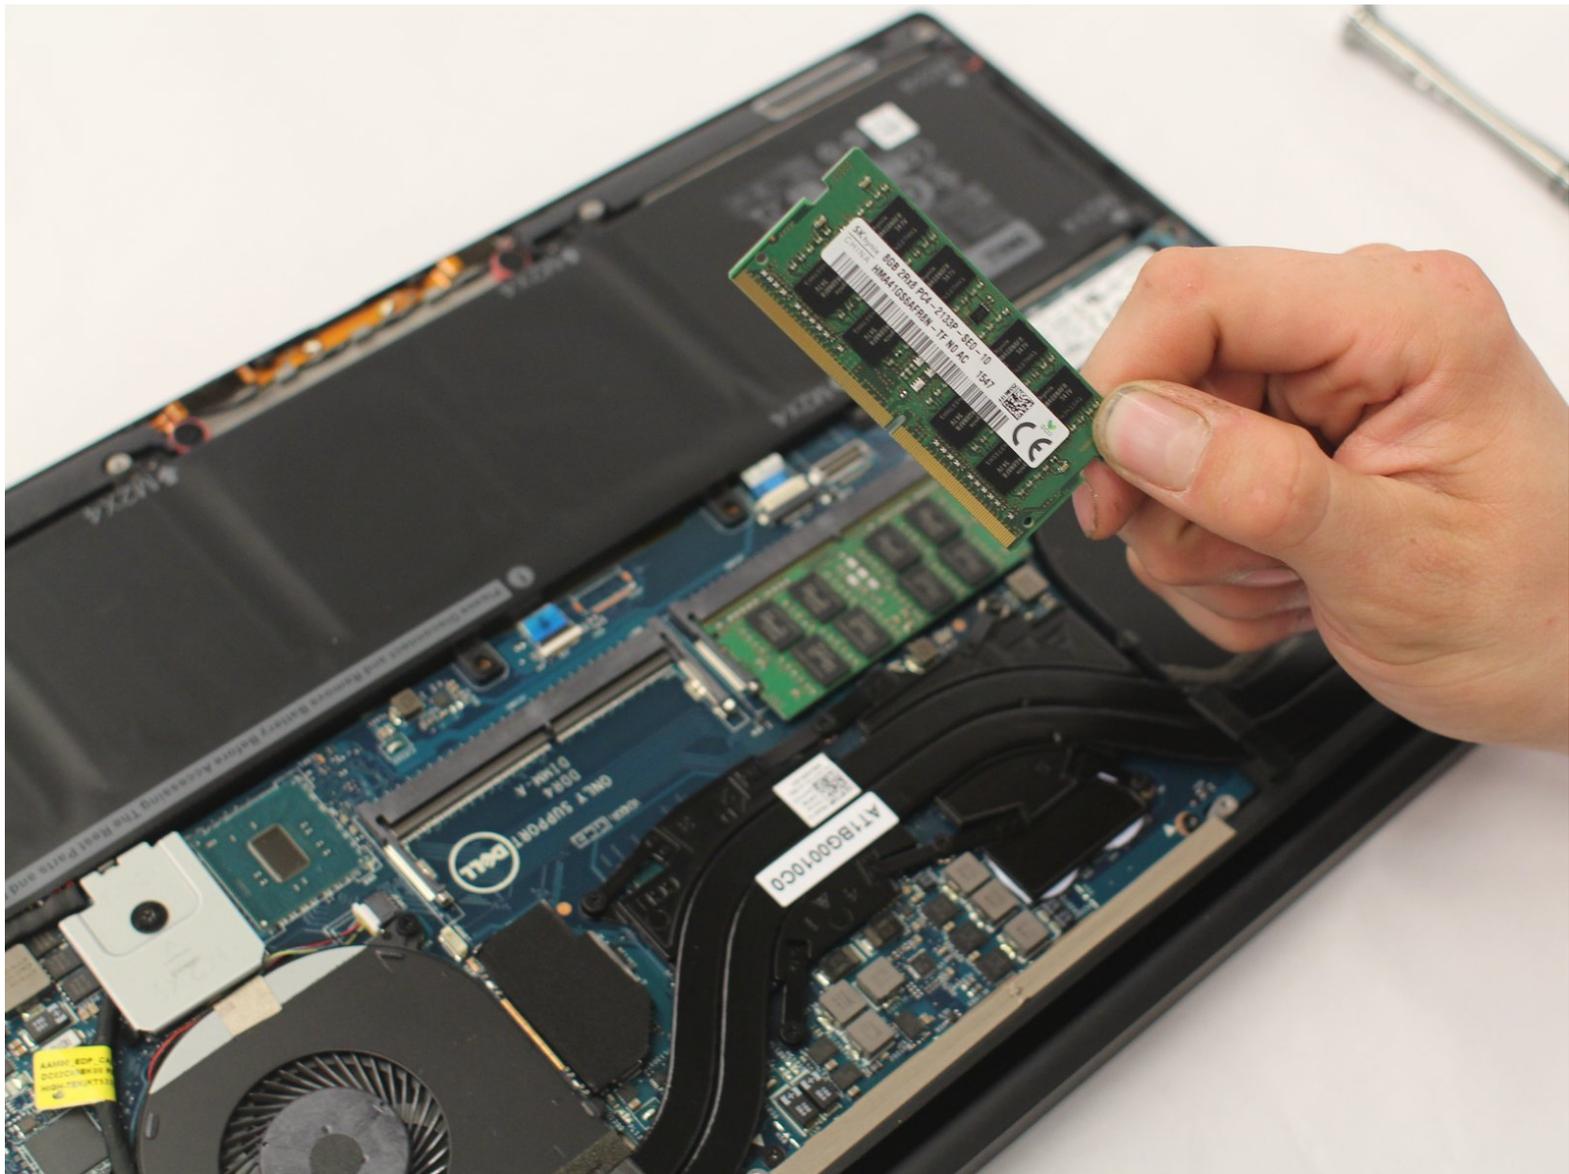

Dell XPS 15 9550 RAM tauschen

Austausch des RAM im Dell XPS 15 9550.

Geschrieben von: jbaseballin2



EINLEITUNG


Durch den Austausch des RAM läuft dein Laptop eventuell schneller.



WERKZEUGE:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuseunterseite

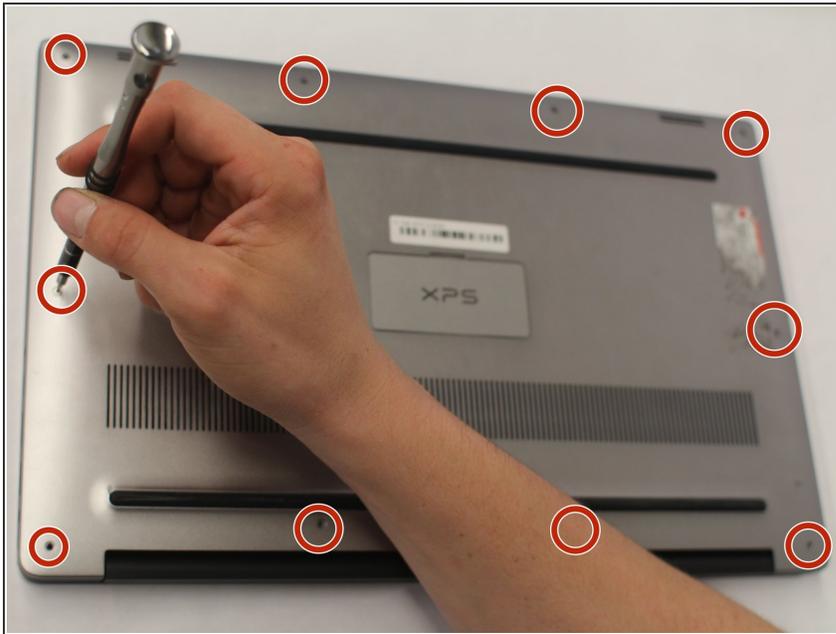

- Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
- ⚠ Stelle bitte sicher, dass der Laptop tatsächlich ausgeschaltet ist.
- Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.

Schritt 2

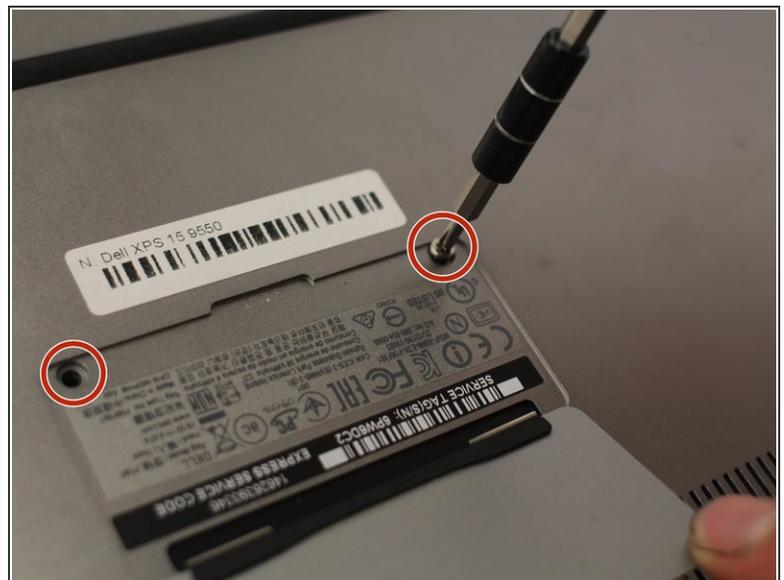

- Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
- Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.


Schritt 3



- Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.

⚠ Hebe die Gehäuseunterseite nicht mit Gewalt hoch. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann benutze einen Spudger an der Stelle, wo sie klemmt.

Schritt 4 — RAM

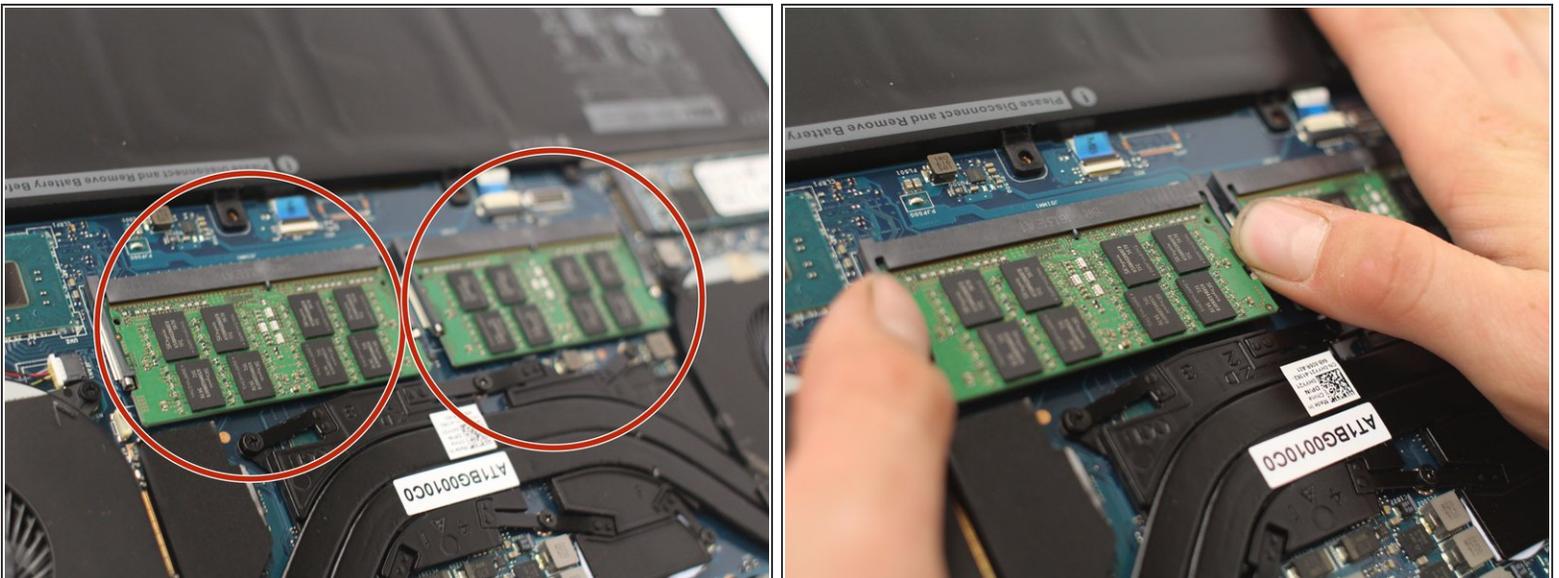

- Es gibt zwei getrennte RAM-Riegel.
- Drücke behutsam die beiden Laschen am Rand des auszutauschenden Riegels herunter.
- Halte sie weiterhin nach unten und drücke sie vorsichtig nach außen, so dass der Riegel hochklappt.

Dieses Dokument wurde am 2022-08-09 10:23:13 AM (MST) erstellt.

