



JBL Charge 3 Tastenmatte austauschen

Austausch der Tastenmatte am JBL Charge 3.

Geschrieben von: Sunmin Yoon



EINLEITUNG

Die Tastenmatte an deinen Charge 3 kann sich abnutzen oder verschmutzt werden, so dass die Tasten nicht mehr funktionieren. Zum Glück kann das leicht in Ordnung gebracht werden.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Frontabdeckung



- Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
- Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
- Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.

Schritt 2




- Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.

- ☑ Im Inneren der Frontabdeckung befinden sich Löcher, die beim Zusammenbau in die entsprechenden Stifte des Lautsprechergehäuses passen müssen


⚠ Das Entfernen der Frontabdeckung beeinflusst nicht die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Allerdings werden beim weiteren Zerlegen des Lautsprechers wasserdichte Verklebungen und Dichtungen beschädigt. Dein Gerät wird danach wahrscheinlich nicht mehr länger wasserfest sein.

Schritt 3 — Tastenmatte

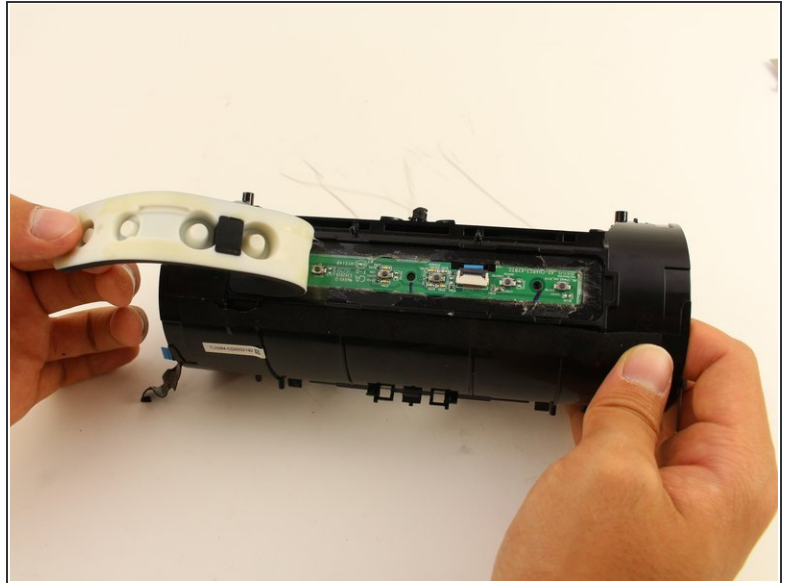

- Hebele mit dem Plastiköffnungswerkzeug um die Tastenmatte herum, bis sich die Klebeverbindung löst.
- Wenn du sie mit der Hand anfassen kannst, dann ziehe die Tastenmatte ab.

Schritt 4

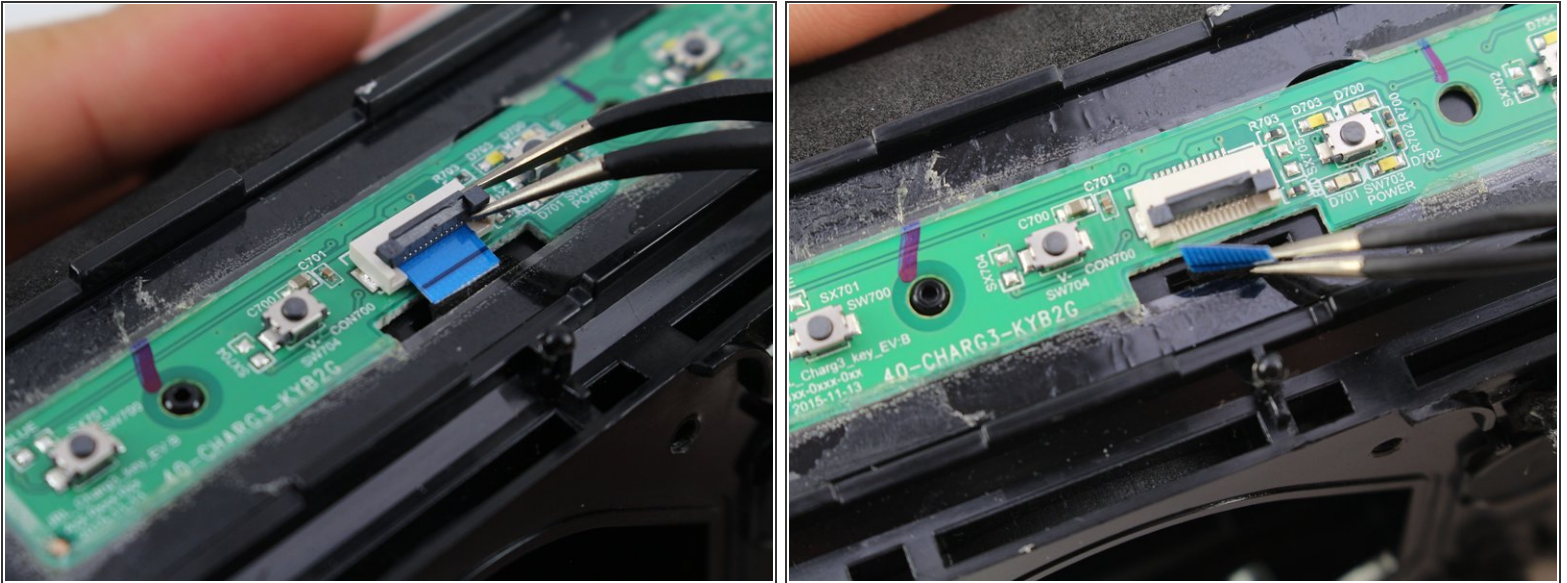

- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch.
- Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit der Pinzette heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.