



Dell XPS 15 9550 Gehäuseunterseite tauschen

Gehäuseunterseite am Dell XPS 15 9550 entfernen, um an die inneren Komponenten zu kommen.

Geschrieben von: Brandon Schmidt




EINLEITUNG

Für weitere Reparaturen am Dell XPS 15 9550 muss zuerst die Gehäuseunterseite entfernt werden.

WERKZEUGE:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuseunterseite

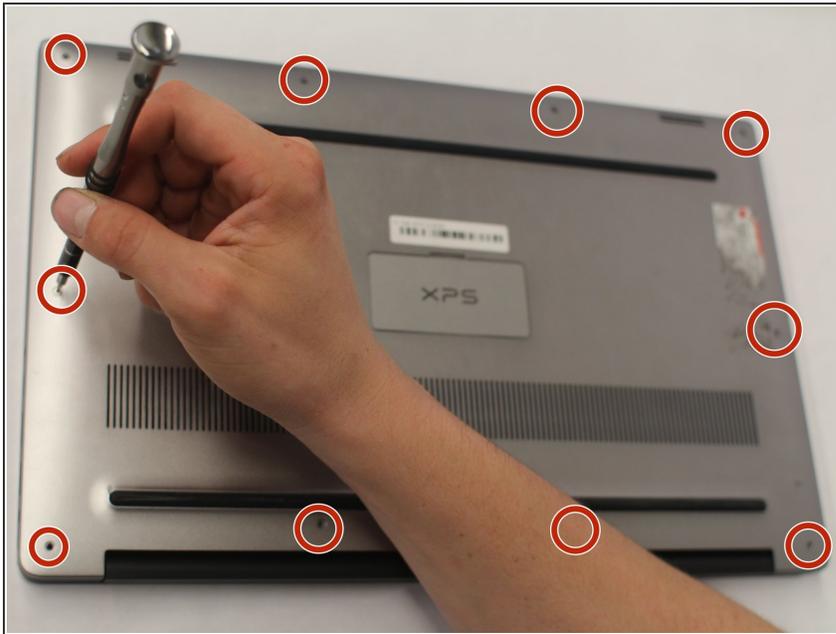

- Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
- ⚠ Stelle bitte sicher, dass der Laptop tatsächlich ausgeschaltet ist.
- Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.

Schritt 2

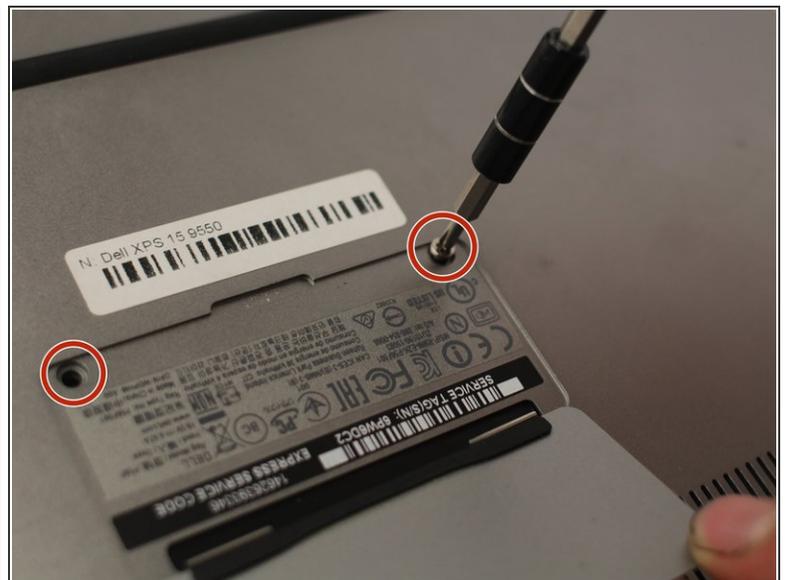

- Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
- Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.

Schritt 3



- Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.

⚠ Hebe die Gehäuseunterseite nicht mit Gewalt hoch. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann benutze einen Spudger an der Stelle, wo sie klemmt.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.