




HP Elitebook 820 G1 WLAN-Karten Austausch

Diese Anleitung erklärt, wie du die WLAN-Karte in deinem HP Elitebook 820 G1 ersetzen kannst.

Geschrieben von: Lauren Vance

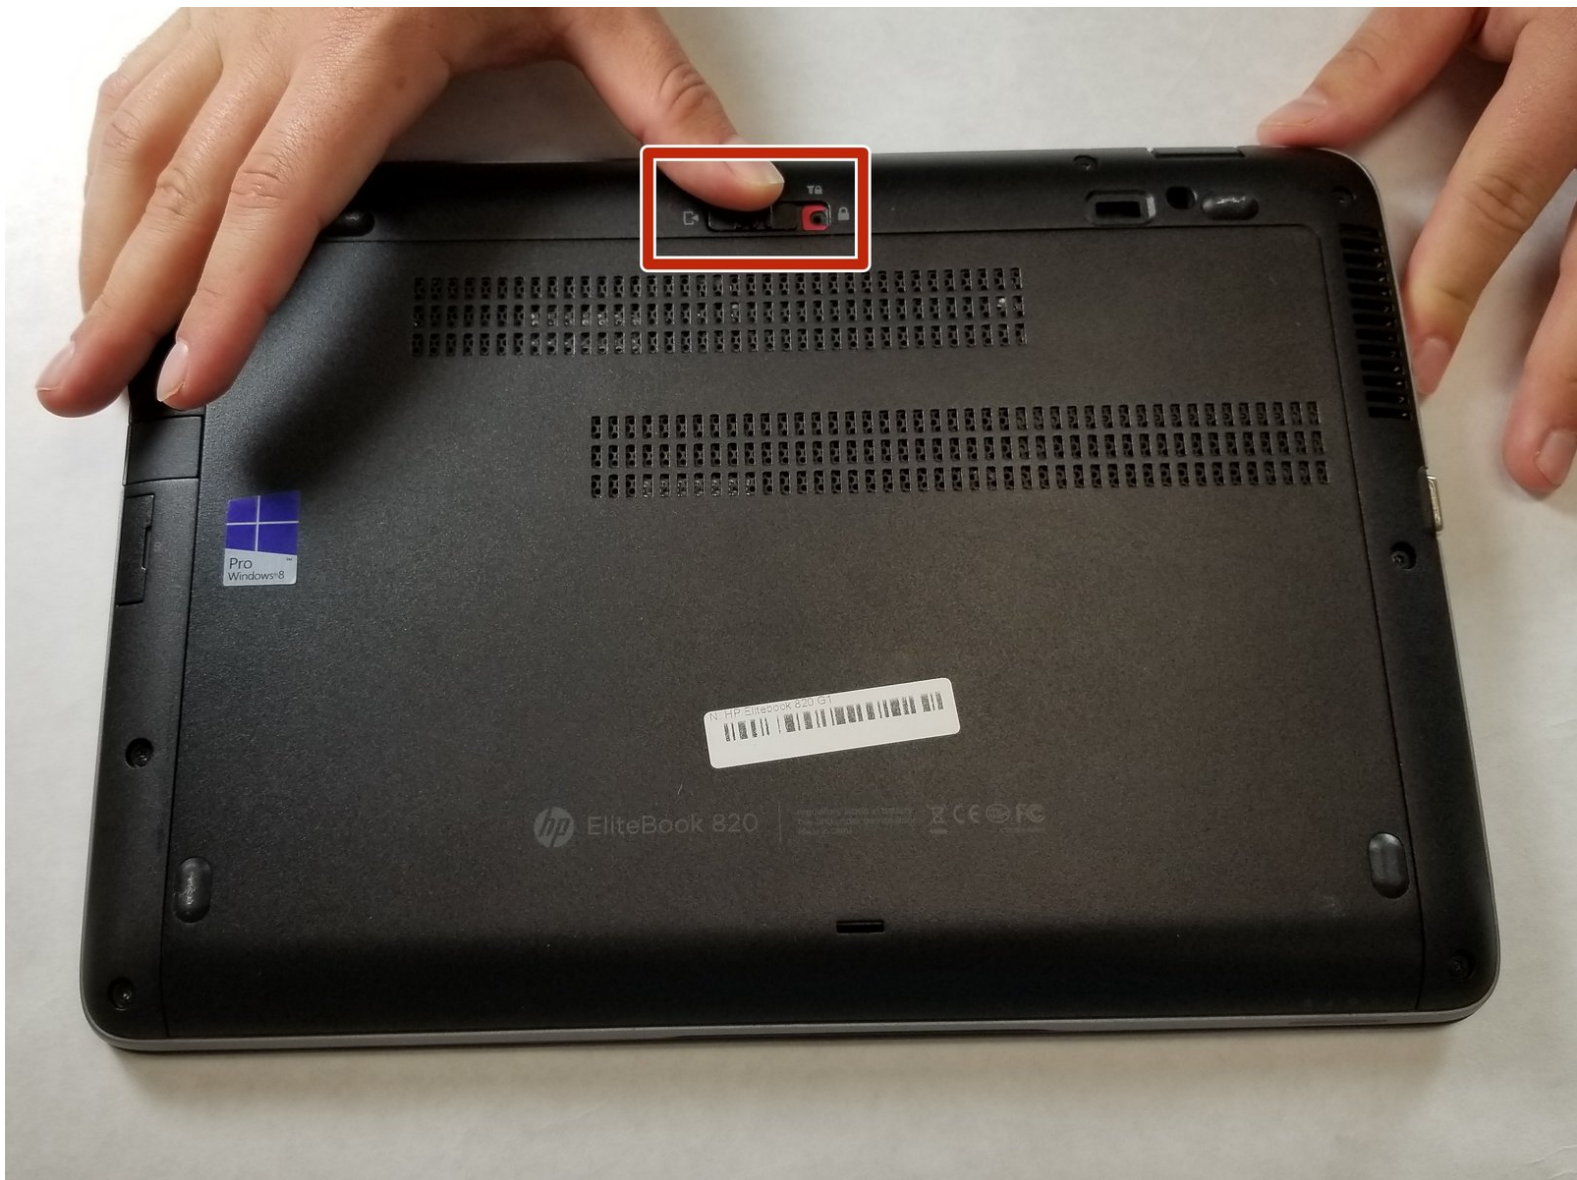

EINLEITUNG


Wenn WLAN oder Bluetooth nicht mehr richtig funktionieren, kann die WLAN-Karte defekt sein. Diese Anleitung erklärt, wie du die WLAN-Karte in deinem HP Elitebook 820 G1 ersetzen kannst.



WERKZEUGE:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — WLAN-Karte

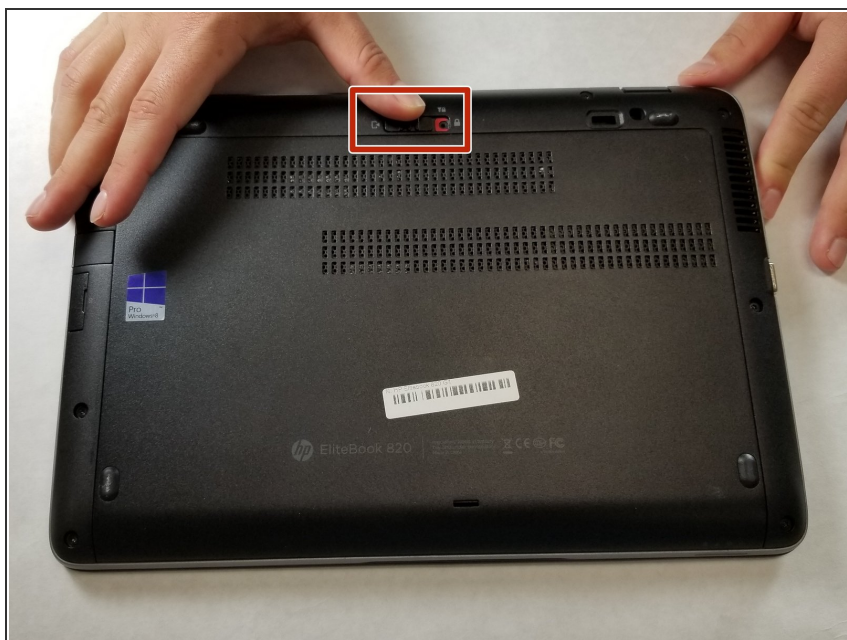


- ⚠ Stelle sicher, dass das Laptop komplett ausgeschaltet und das Stromkabel abgesteckt ist.
- Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
- Entsperre den Riegel, sodass die rote Fläche zu sehen ist.

Schritt 2

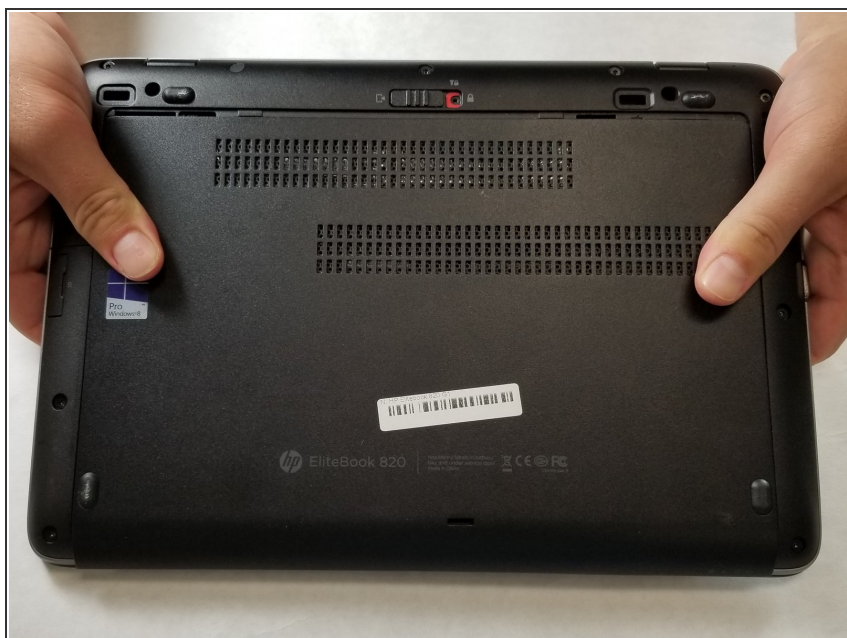

- Schiebe die Rückabdeckung nach vorne, um sie zu entfernen.

Schritt 3

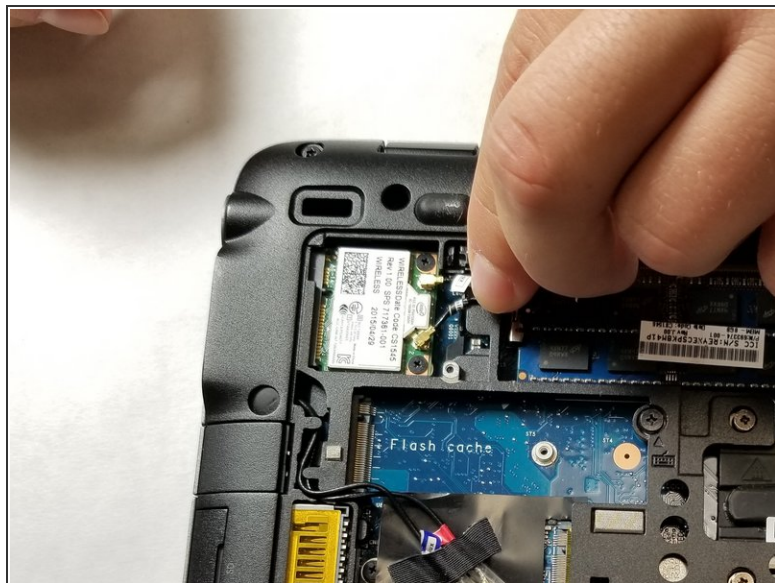

- Löse vorsichtig die beiden Antennenkabel, indem du sie sanft anhebst.

Schritt 4



- Entferne die beiden 2,36mm Philips #0 Schrauben, die die Karte festhalten.

Schritt 5



- Ziehe die Karte nach hinten und hebe sie aus dem Laptop, um sie zu entfernen.

Um deinen Laptop wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.