



Lenovo IdeaPad 110-15ISK Tastatur ersetzen

Wenn nichts passiert, wenn du die Tasten...

Geschrieben von: Tyler



EINLEITUNG

Wenn nichts passiert, wenn du die Tasten drückst, dann könnte deine Tastatur defekt sein. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die kaputte Tastatur ausbauen oder ersetzen kannst.



WERKZEUGE:


iFixit Öffnungswerkzeug (1)
Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)
Spudger (1)



ERSATZTEILE:


5N20L25936 - Lenovo Laptop Keyboard
- Genuine (1)

Schritt 1 — Tastatur

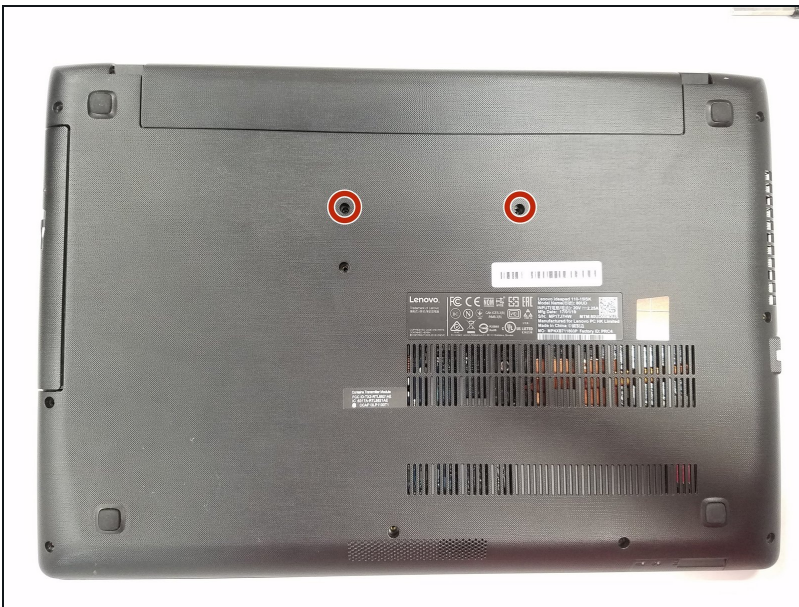


- Drehe das IdeaPad auf die Oberseite.
- Entferne auf der Rückseite die beiden 6 mm #1 Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur fixieren.
- Drehe den Computer wieder um.

Schritt 2

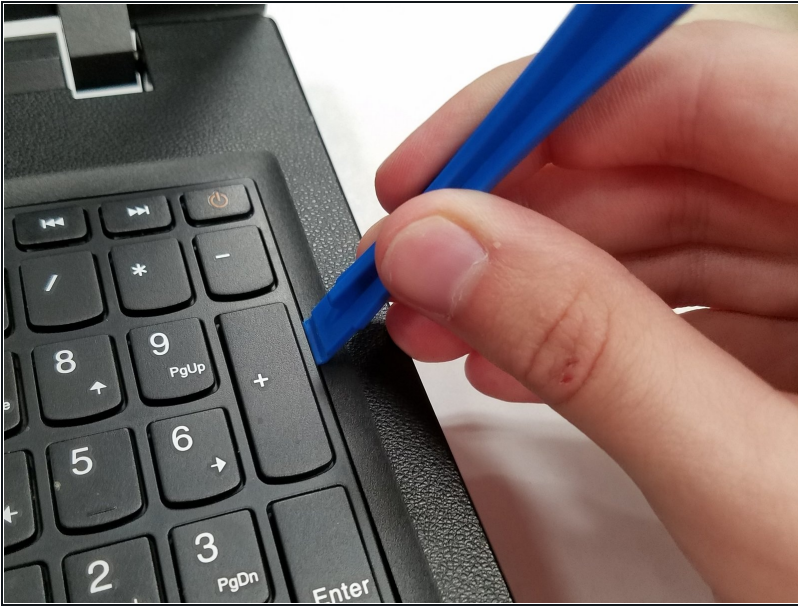

- Öffne den Computer.
- Heble die Tastatur mit einem Opening Tool nach oben und weg von der unteren Baugruppe.

Schritt 3

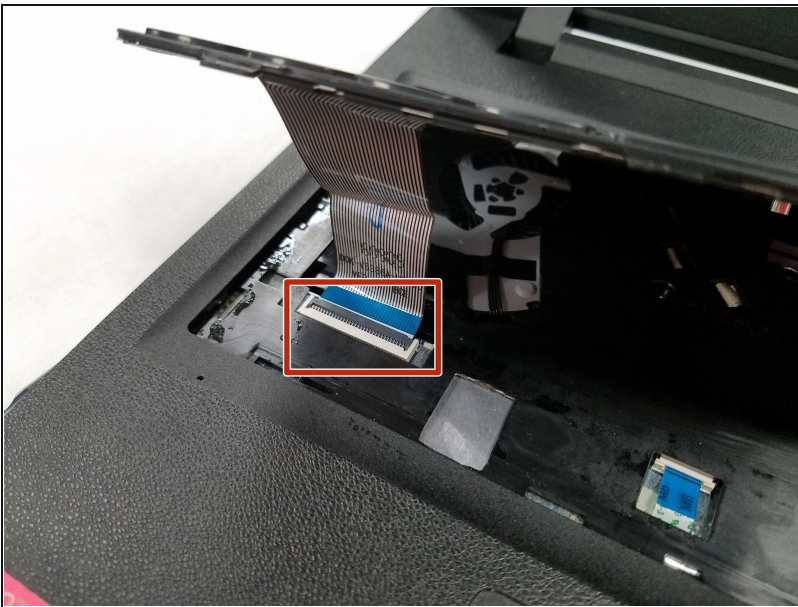

- Entferne das Tastaturkabel, indem du es mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Finger vorsichtig aus dem Anschluss drückst.
- Entferne die Tastatur vom Gerät.

Schritt 4



- Entriegele den ZIF-Anschluss, bevor du das Kabel herausziehst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.