



# MacBook Pro Retina 2012–2015 GummifüÙe austauschen

Grundständige Anleitung. Hier wird beschrieben,...

Geschrieben von: Taylor Dixon



## EINLEITUNG

Grundständige Anleitung. Hier wird beschrieben, wie an den MacBook Pro Retina A1425, A1502\* und A1398 die GummifüÙe ausgetauscht werden können. Wenn du ausführlichere Anleitungen inklusive dem Ausbau des unteren Gehäuseteils suchst, findest du diese bei den einzelnen MacBook Pro Geräteseiten.

### WERKZEUGE:

[Pinzette](#) (1)  
[Adhesive Cleanup Kit](#) (1)

### ERSATZTEILE:

[MacBook Pro Retina \(A1425, A1502, A1398, and A2289\) Plastic Feet](#) (1)

## Schritt 1 — GummifüÙe



- Ziehe alle Aufkleber von den FüÙen, die du ersetzen willst, auf der Rückseite des Rückgehäuses ab.
  - Diese Aufkleber lassen sich nicht wiederverwenden. Das macht nichts, dein MacBook braucht sie nicht unbedingt.

## Schritt 2



- Entferne alle kaputten oder beschädigten Füße.
  - ⓘ Wenn der Fuß, den du ersetzen willst, noch intakt ist, kannst du ihn mit einer Pinzette von innen herausdrücken.
- Wenn sich der Fuß nur schwer entfernen lässt, dann kannst du die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen und den Kleber lösen.

## Schritt 3



- Reibe die Vertiefung für den Fuß mit einem Klebstoffentferner ab und entferne alle Klebstoffreste.

## Schritt 4




- Wische die Vertiefung für den Fuß mit einem mit Isopropylalkohol getränkten Pad aus, so dass wirklich alle Klebstoffreste beseitigt sind und die Klebestelle gut vorbereitet ist.

## Schritt 5




- Ziehe einen Ersatzfuß von der Schutzfolie ab.
- ⓘ Der Kleber ist ziemlich stark - löse wirklich nur den Fuß ab und zerreiße nicht die Schutzfolie.

## Schritt 6

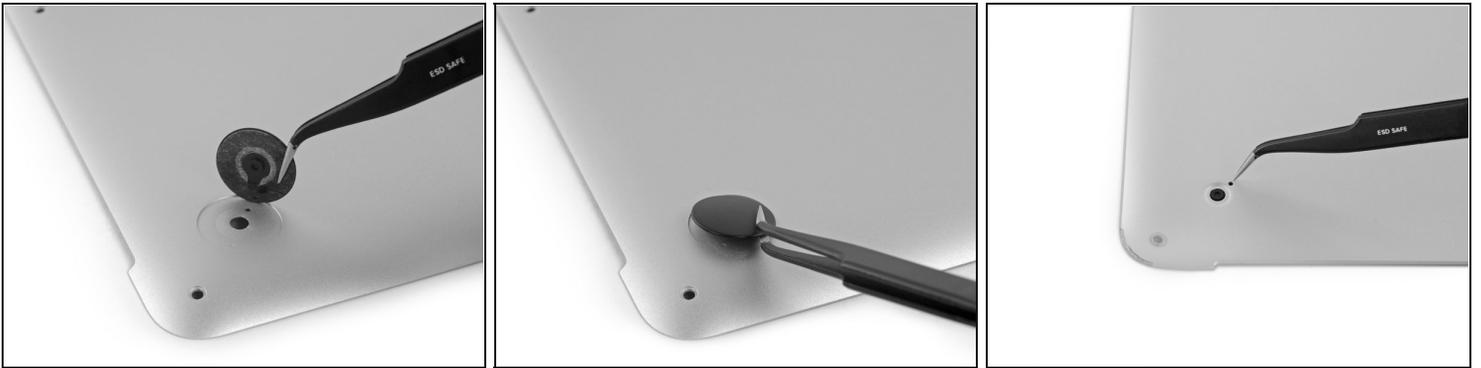

- Richte den neuen Fuß genau in der Vertiefung aus.
  - ⓘ Der Fuß hat eine kleine Noppe am Rand, die genau in das kleine Führungsloch in der Vertiefung passen muss.
- Drücke den Fuß immer noch exakt ausgerichtet nach unten.
- Überprüfe von der Gehäuseinnenseite her, ob der Fuß wirklich richtig sitzt. Die kleine Noppe muss von innen ein wenig in dem Führungsloch sichtbar sein.

## Schritt 7

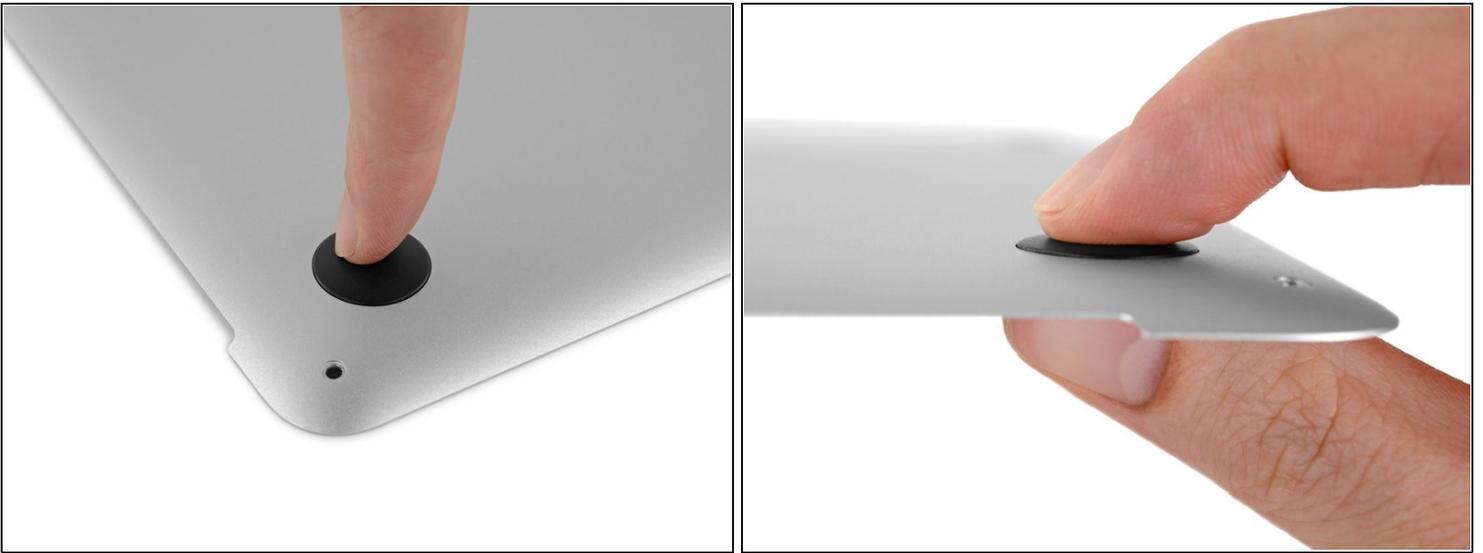

- Drücke den neuen Fuß mit dem Finger fest. Drücke ihn dann noch kräftig an, indem du den Fuß von jeder Gehäuseseite her zwischen Zeigefinger und Daumen zusammenpresst.
- Halte diesen Druck 30 Sekunden lang an, so dass der Kleber durch den Druck fest wird.
- Wiederhole die letzten sieben Schritte für alle Füße, die ausgetauscht werden müssen.

---

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.