




# Neustart beim iPhone der 1. Generation erzwingen

Wenn dein iPhone nicht mehr auf Eingaben reagiert, könnte ein erzwungener Neustart gegebenenfalls Abhilfe schaffen.

Geschrieben von: Aaron Cooke

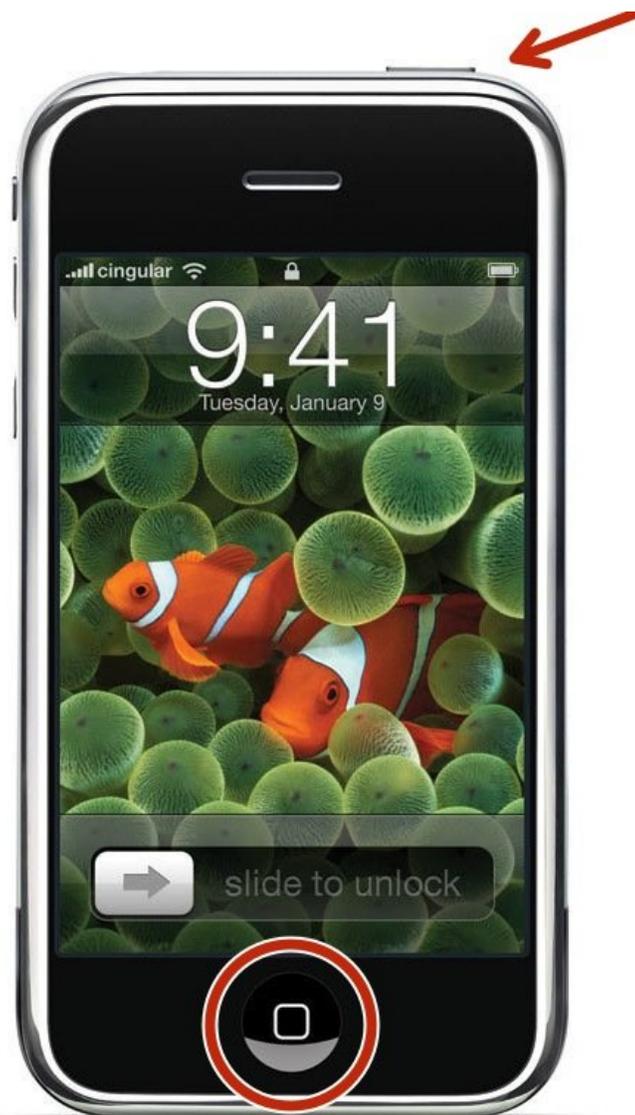

## **EINLEITUNG**

Hierbei werden keinerlei Daten gelöscht.

## Schritt 1 — Neustart beim iPhone der 1. Generation erzwingen



- Drücke und halte die Einschalttaste und den Homebutton **gleichzeitig** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Apple-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Lasse die Tasten dann los.

Erledigt!