



iPhone XR SIM Karte austauschen

Diese Anleitung zeigt, wie die SIM Karte im iPhone XR ausgebaut oder ausgetauscht wird.

Geschrieben von: Adam O'Camb



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die SIM Karte im iPhone XR ausgebaut oder ausgetauscht wird.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:


- [iPhone XR Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone XR Dual SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM Karte



- Setze ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM Karteneinschub, der sich unten an der Kante des iPhones befindet.
- Drücke fest darauf, um den Einschub auszuwerfen.

Schritt 2

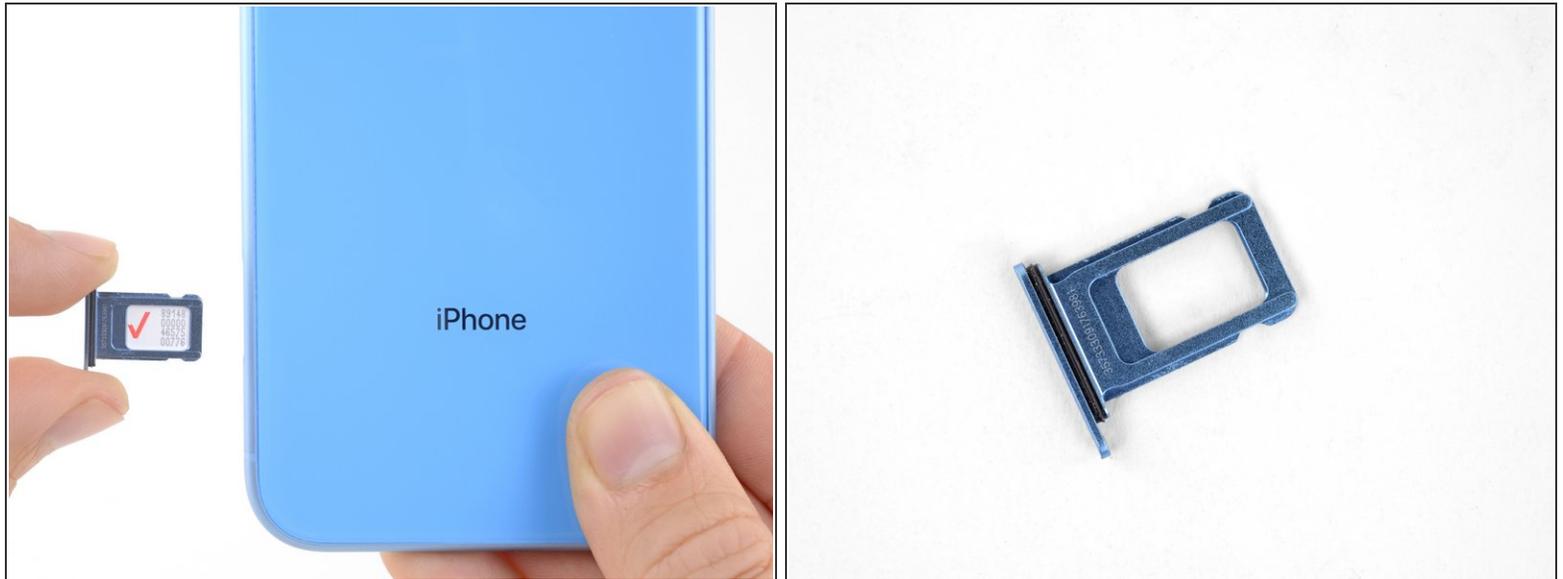

- Entferne den SIM Karteneinschub vom iPhone.
 - ⓘ Die SIM Karte fällt problemlos aus dem Karteneinschub heraus.
- ✦ Achte beim Einsetzen der SIM Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung eingesetzt wird.
- ✦ Eine dünne Gummidichtung um den SIM Karteneinschub herum dient zum Schutz gegen Staub und Wasser. Falls diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, ersetze sie oder tausche den gesamten SIM Karteneinschub aus, um die inneren Bauteile deines iPhones zu schützen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Lief die Reparatur nicht so wie geplant? In unserem [Antworten Forum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.