



# Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen

Diese Anleitung zeigt, wie du die Gehäuseunterseite des Lenovo Ideapad 320-15ABR Schritt für Schritt entfernst.

Geschrieben von: Anurag Deb



Dieses Dokument wurde am 2021-11-09 03:38:57 AM (MST) erstellt.

## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du die Gehäuseunterseite entfernst.

Diese Anleitung ist auch eine grundständige Anleitung für den Austausch anderer Hardware-Teile.



### WERKZEUGE:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



### TEILE:

- [Lenovo IdeaPad 320-15 and 330-15 Lower Case](#) (1)


## Schritt 1 — Gehäuseunterseite

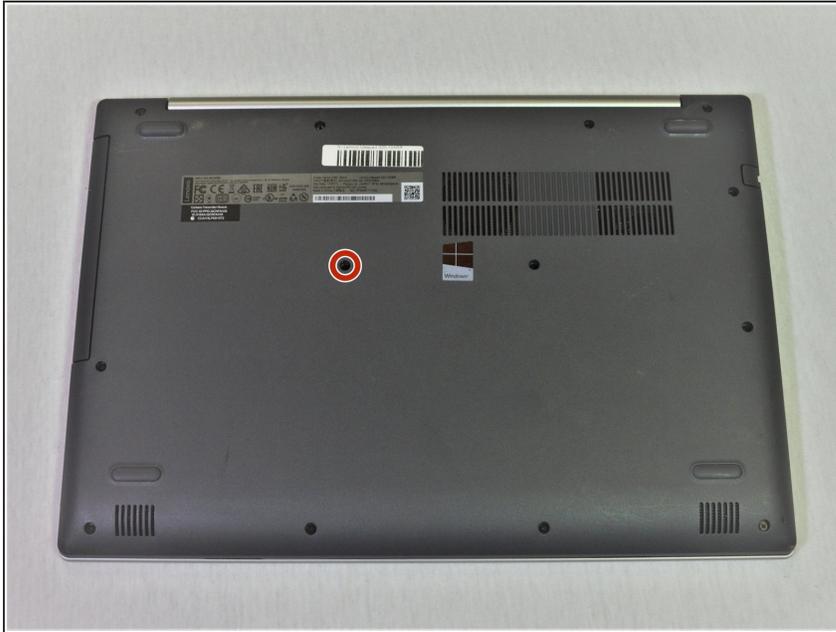

**⚠** Bevor du beginnst, gehe nochmal sicher, dass der Rechner heruntergefahren ist und das Netzteil nicht eingesteckt ist.



- Entferne die einzelne 7 mm #1 Kreuzschlitzschraube, mit der das optische Laufwerk befestigt ist.
- ⓘ Achte auf die Schrauben, damit du sie nicht verlierst. Unsere [Magnetic Project Mat](#) ist dafür sehr empfehlenswert.

## Schritt 2

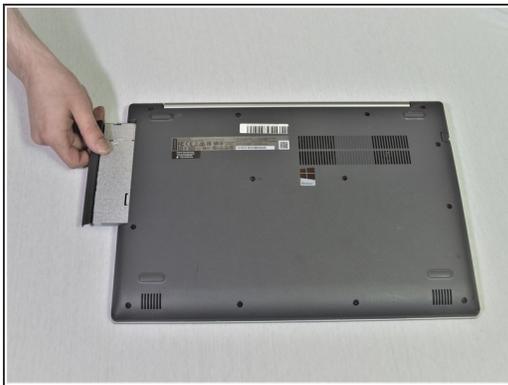

- Entferne sorgfältig die Halterung des optischen Laufwerks, indem du die Einfassung vom Laptop wegziehst.

### Schritt 3

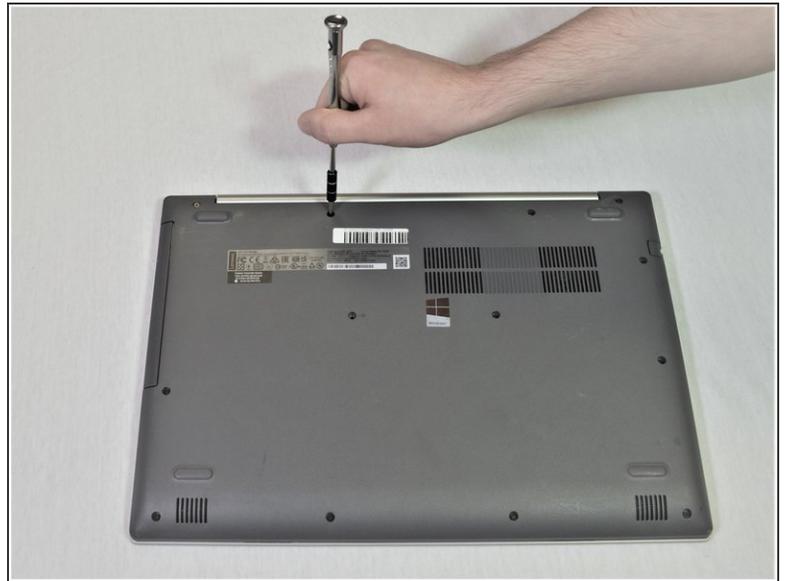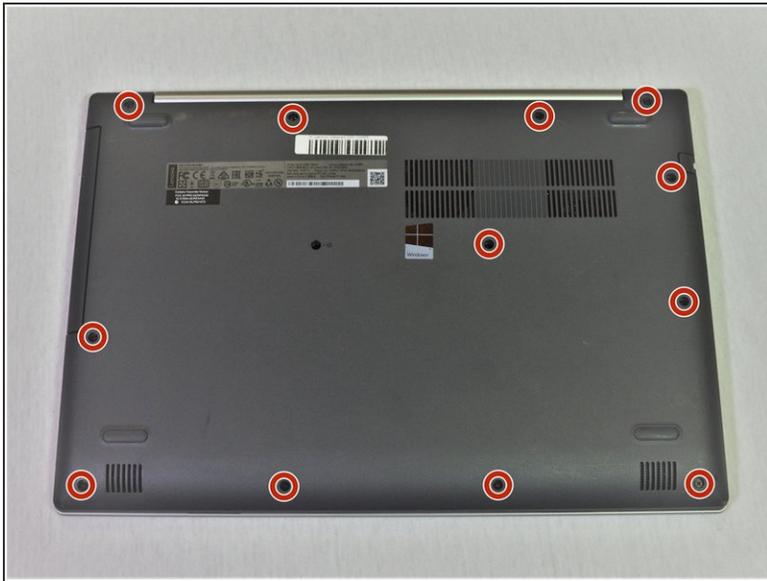

- Entferne die zwölf #1 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückabdeckung des Laptops.

### Schritt 4



- Heble die Rückabdeckung mit einem Opening Tool heraus.

## Schritt 5



- Ziehe die Rückabdeckung nach oben ab und entferne sie vom Laptop.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.