



Archiviert

Nintendo Switch Joy-con Control Stick Austausch

In dieser Anleitung erfahren Sie Schritt für Sc...

Geschrieben von: Devnol



EINLEITUNG

In dieser Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie den Joystick eines Joy-Con Ersetzen. In dieser Anleitung wird der rechte (Joy-con R) gezeigt, aber der Vorgang ist fast der gleiche wie bei dem linken. "

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Konsole ausgeschaltet haben, um sicherzustellen, dass keine versehentlichen Verbindungen bestehen! Bitte beachten Sie auch, dass jeder Garantie Anspruch mit der Eigenreperatur erlischt!"

🔧 WERKZEUGE:

Tri-point Y00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
ESD-sichere stumpfe Pinzette (1)
Phillips PH000 Screwdriver (1)

⚙️ ERSATZTEILE:

Nintendo Switch Joy-Con/Switch Lite -
Gulikit Hall Effect Joystick (1)
Nintendo Switch Joy-Con/Switch Lite
Joystick (1)

Schritt 1 — Joy-con Aufschrauben



- ⓘ Denken Sie daran, ihre Konsole vor dem Reparaturprozess auszuschalten, damit sie Stromfluss durch den Joy-con vermeiden!
- Beginnen Sie die Reparatur, mit dem Entfernen dieser 4 Y00 Schrauben auf der Rückseite des Joy-con.


Schritt 2 — Öffnen Sie die Abdeckung.



- Öffnen Sie die hintere Abdeckung.


⚠ Seien Sie jedoch sehr vorsichtig, da es zwei Flachbandkabel für den Ladeanschluss und die SL / SR-Tasten gibt!

Schritt 3 — Akku abklemmen

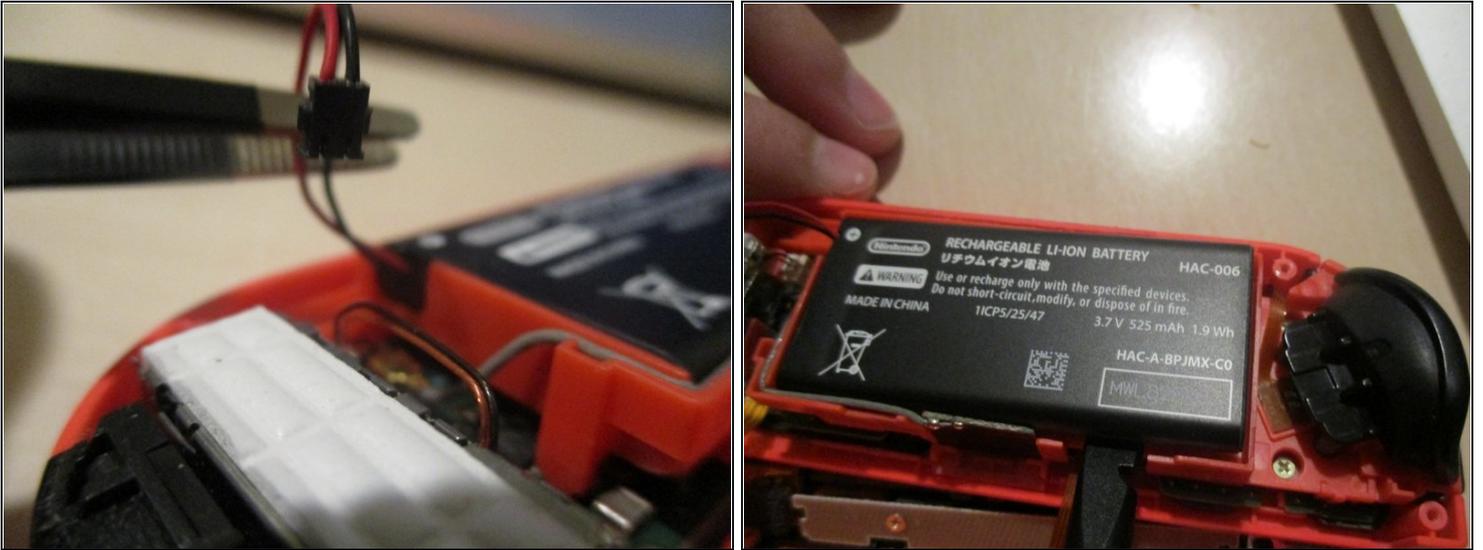

- ① Entfernen Sie den Akku aus dem Controller, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden.
- ① Bitte beachten Sie, dass der Stecker vertikal und nicht wie bei einem ZIF-Stecker seitlich herausgezogen wird.
- Ziehen Sie den Akku Stecker mit Ihrer Pinzette vorsichtig von unten heraus.
- Entfernen Sie den Akku
- ① Der Akku wird mit leichtem Kleber am Rahmen befestigt.

Schritt 4 — Bluetooth-Antenne entfernen

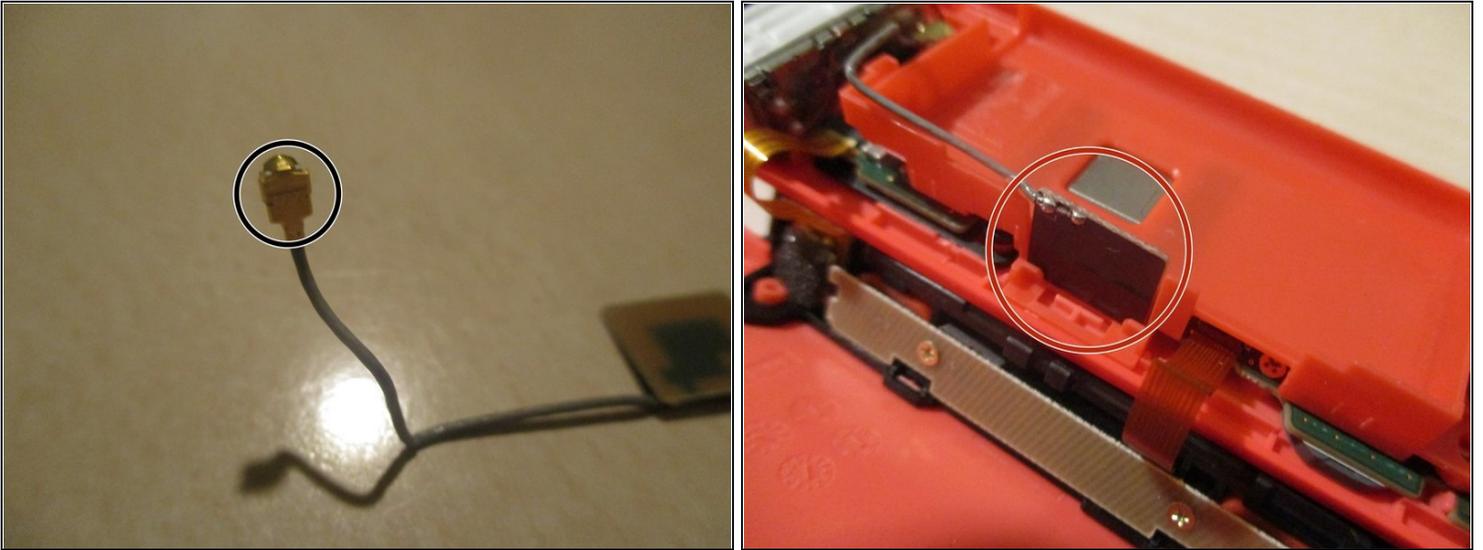

- Ziehen Sie am goldenen SMP RF Stecker, der die Bt Antenne mit der Hauptplatine verbindet.
- Entfernen Sie die quadratische Antenne von der Seite des Batteriefachs.

Schritt 5 — Removing the battery compartment.




- Entfernen Sie den ZR-Knopf und seine Federn. Achten Sie darauf, die Clips nicht zu beschädigen.
- Lösen Sie die vier PH000-Schrauben, mit denen das Batteriefach und die ZR-Tastenplatte befestigt sind. Auf der Seite des vibrationsmoduls ist eine versteckt.
- ⓘ Die Schraube der ZR-Knopfleiste ist kürzer als die anderen.
- Heben Sie das Batteriefach auf.

Schritt 6 — Joystick ausbauen



- Lösen Sie die beiden PH000-Schrauben, die den Joystick festhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden Kabel der Seitenplatine **NICHT** trennen. Dies kann den Controller **unwiederbringlich beschädigen**.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden Kabel der Seitenplatine **NICHT** trennen. Dies kann den Controller **unwiederbringlich beschädigen**.
- Bevor Sie den Joystick entfernen, entfernen Sie das gesicherte Flachbandkabel, indem Sie den Clip öffnen.
- ⓘ Beachten Sie, dass sich unter dem Joystick eine kleine Dichtung befindet, die vor dem Einsetzen des neuen Joysticks wieder eingesetzt werden muss.

Schritt 7 — Einbauen des neuen Joysticks

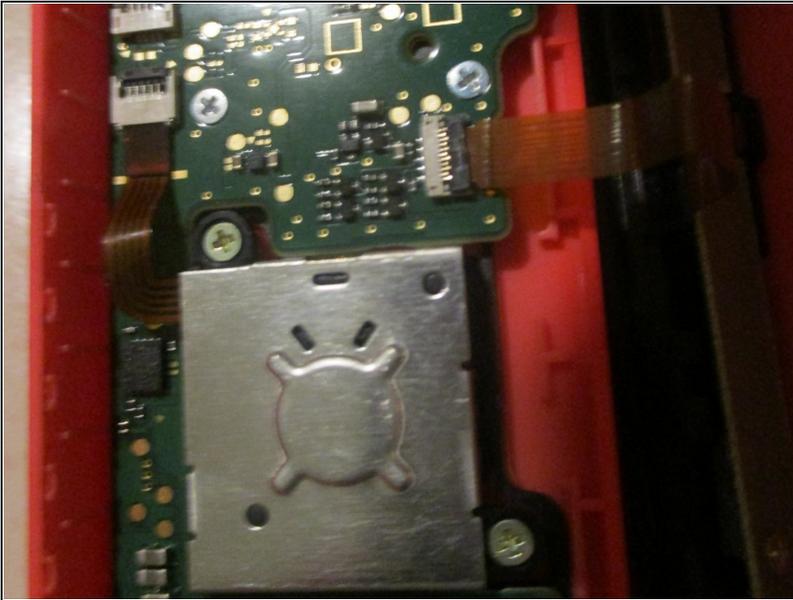

- Um den neuen Joystick einzubauen, drücken Sie ihn fest hinein und vergewissern Sie sich, dass er die oben erwähnte Dichtung vollständig durchdrungen hat.
- Schrauben Sie die schrauben rein und stecken Sie das Flachbandkabel in die Buchse. Vergessen Sie nicht, das Kabel zu verriegeln.

Befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um Ihren Joy-con wieder zusammenzusetzen.