



Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern

Klinkenstecker Öffnung ist sehr Schmal und nur mit Orig Sony Kabel benutzbar. Vergrößern des Lochs um auch andere Normale Kopfhörer Kabel benutzen zu können.

Geschrieben von: Robert





WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
-

Schritt 1 — Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern



- Der Sony MDR-ZX70BN ist an sich ein guter Kopfhörer. Nur der Schmale Klinkenanschluß ist ein "no go"
- Die Ohrmuschel vorsichtig Abziehen.

Schritt 2



- Insgesamt 6 Schrauben lösen. Kleinerer Kreuzschlitzschraubenzieher. Die Schrauben kann man auf den Magneten des Lautsprechers legen. So verliert man keine ;-)
- Vorsicht! Beim öffnen hängt der Lautsprecher an 2 dünnen Kabeln.
- Falls man Löten kann, können diese aber abgetrennt werden. Erleichtert das weiterarbeiten. Das Dunkelrote ist der + Wird wahrscheinlich eh abgehen.

Dieses Dokument wurde am 2021-02-03 03:41:36 AM (MST) erstellt.

Schritt 3



- Auf der anderen Seite den Deckel vorsichtig anheben. Ist eingeklippt.

Schritt 4




- Zum Vorschein kommen die Bluetooth Antenne und darunter eine Schraube.
- Das Kabel muß nicht entfernt werden, habe nur den Kleber entfernen zum Zeigen.
- Die kleine Schraube muß gelöst werden damit der Rest des Deckels sich löst.

Schritt 5




- Das Innenleben. Die kleine Schraube lösen um die Platine entfernen zu können.
- Ich habe das Kabel vom Lautsprecher gelöst da sonst alles zu frickelig wird.
- Die Klips im 3 Bild leicht zur Seiten schieben dann geht der Blaue Ring ab.

Schritt 6

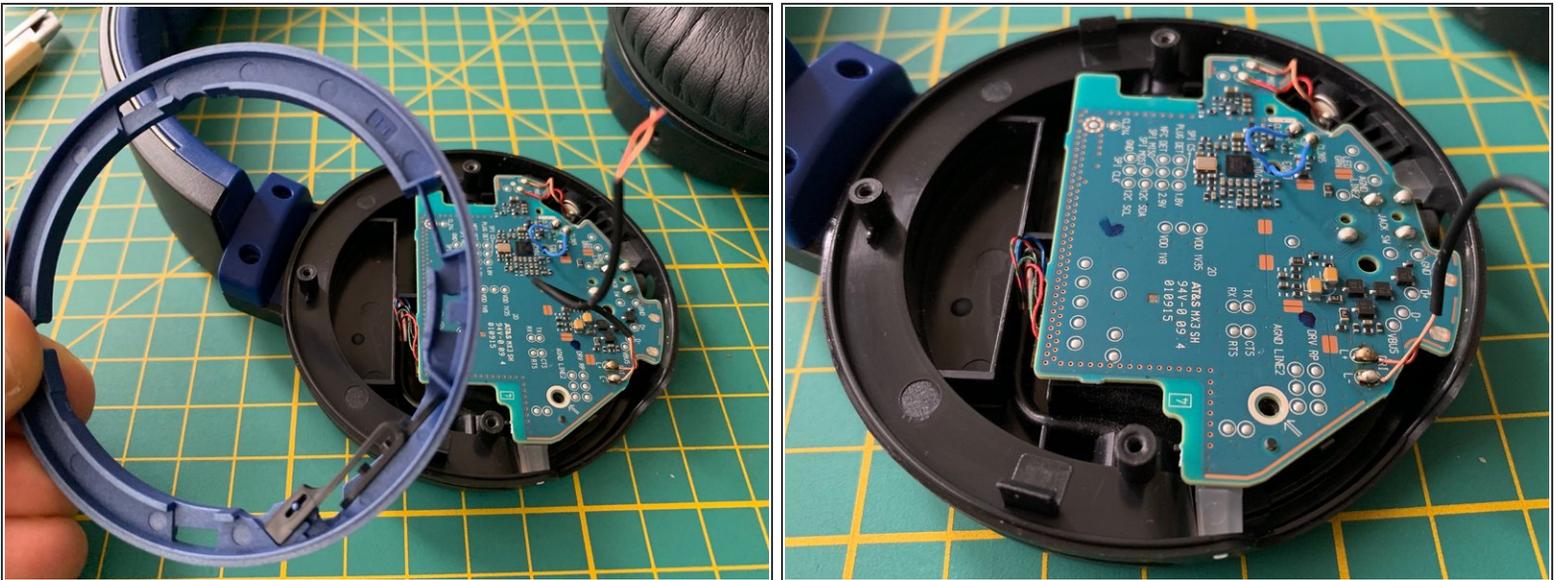

- Ring entfernen, und alles ist frei.

Schritt 7

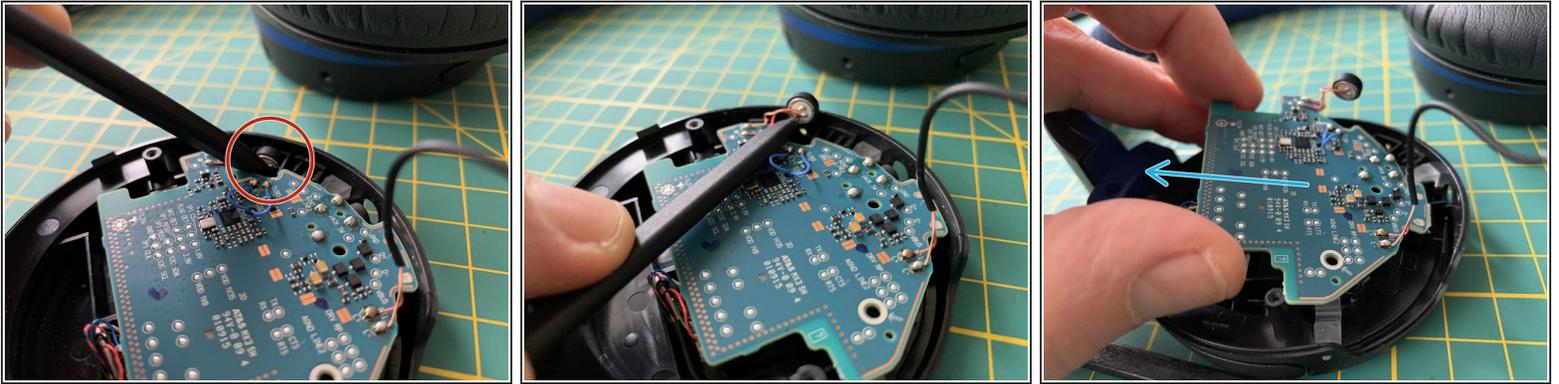

- Mit einem nicht Spitzen aber schmalen Gegenstand das Mikrofon nach Oben aushebeln.
- Die gesamte Platine leicht anheben und nach Hinten wegziehen.

Schritt 8



- Die Platine Anheben und etwas Schaumstoff oder ähnliches drunterlegen.
- Nun mit 6mm Bohrer Loch größer machen.
- Mit einer Rundfeile schön glatt feilen.

Schritt 9



- Testen mit Klinkenstecker. Der Stecker selber sollte auch reinpassen und nicht nur die Blanke Klinke.
- Wenn passt! Alles in Umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.
- Bei bedarf die Kabel wieder anlöten.