



Morrisons Morphy Richards Suppenmacher Fehlercodes

Morrisons Morphy Richards Suppenmacher Modell 2164012 Fehlercodes


Geschrieben von: damian s



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt die Fehlerbehebung der Codes E1, E2 und E3.

Schritt 1 — Morrison's Morphy Richards Suppenmacher Fehlercodes

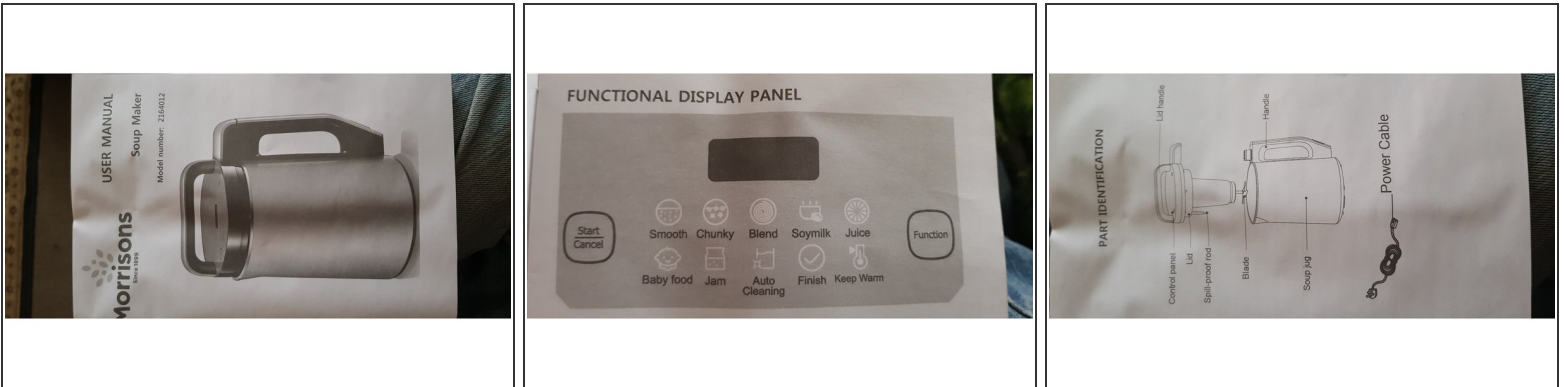

- Hergestellt von Morphy Richards, Vertrieb durch Morrison's. Diese Suppenmacher sind für ihre Störungen bekannt. Sie rühren vor allem daher, dass sie überfüllt oder die Zutaten nicht ordnungsgemäß vorbereitet werden. Gemüse usw. DARF NICHT größer sein als 10 mm x 10 mm x 10 mm, da sonst die Messer blockieren. Überfüllung führt zu vorzeitigem Ausfall.
- Das Gerät zeigt die Fehlercodes E1, E2 oder E3 auf dem Display. E1: Messer blockiert, E2: Nicht genügend Flüssigkeit, E3: Zu viel Inhalt im Gefäß. Dieser berührt den Sensor und verursacht einen Kurzschluss. Alle 3 Fehler sind Bedienerfehler.
- Schalte das Gerät für 10 Sekunden aus, damit es sich zurücksetzt. Füge Inhalt hinzu oder entferne ihn, je nach Fehlercode. Setze den Deckel erneut auf, aktiviere die Stromzufuhr und versuche es erneut. VIEL ERFOLG, genieße deine gesunde und stressfreie Suppe!

Befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge für den Wiederausbau deines Geräts.