


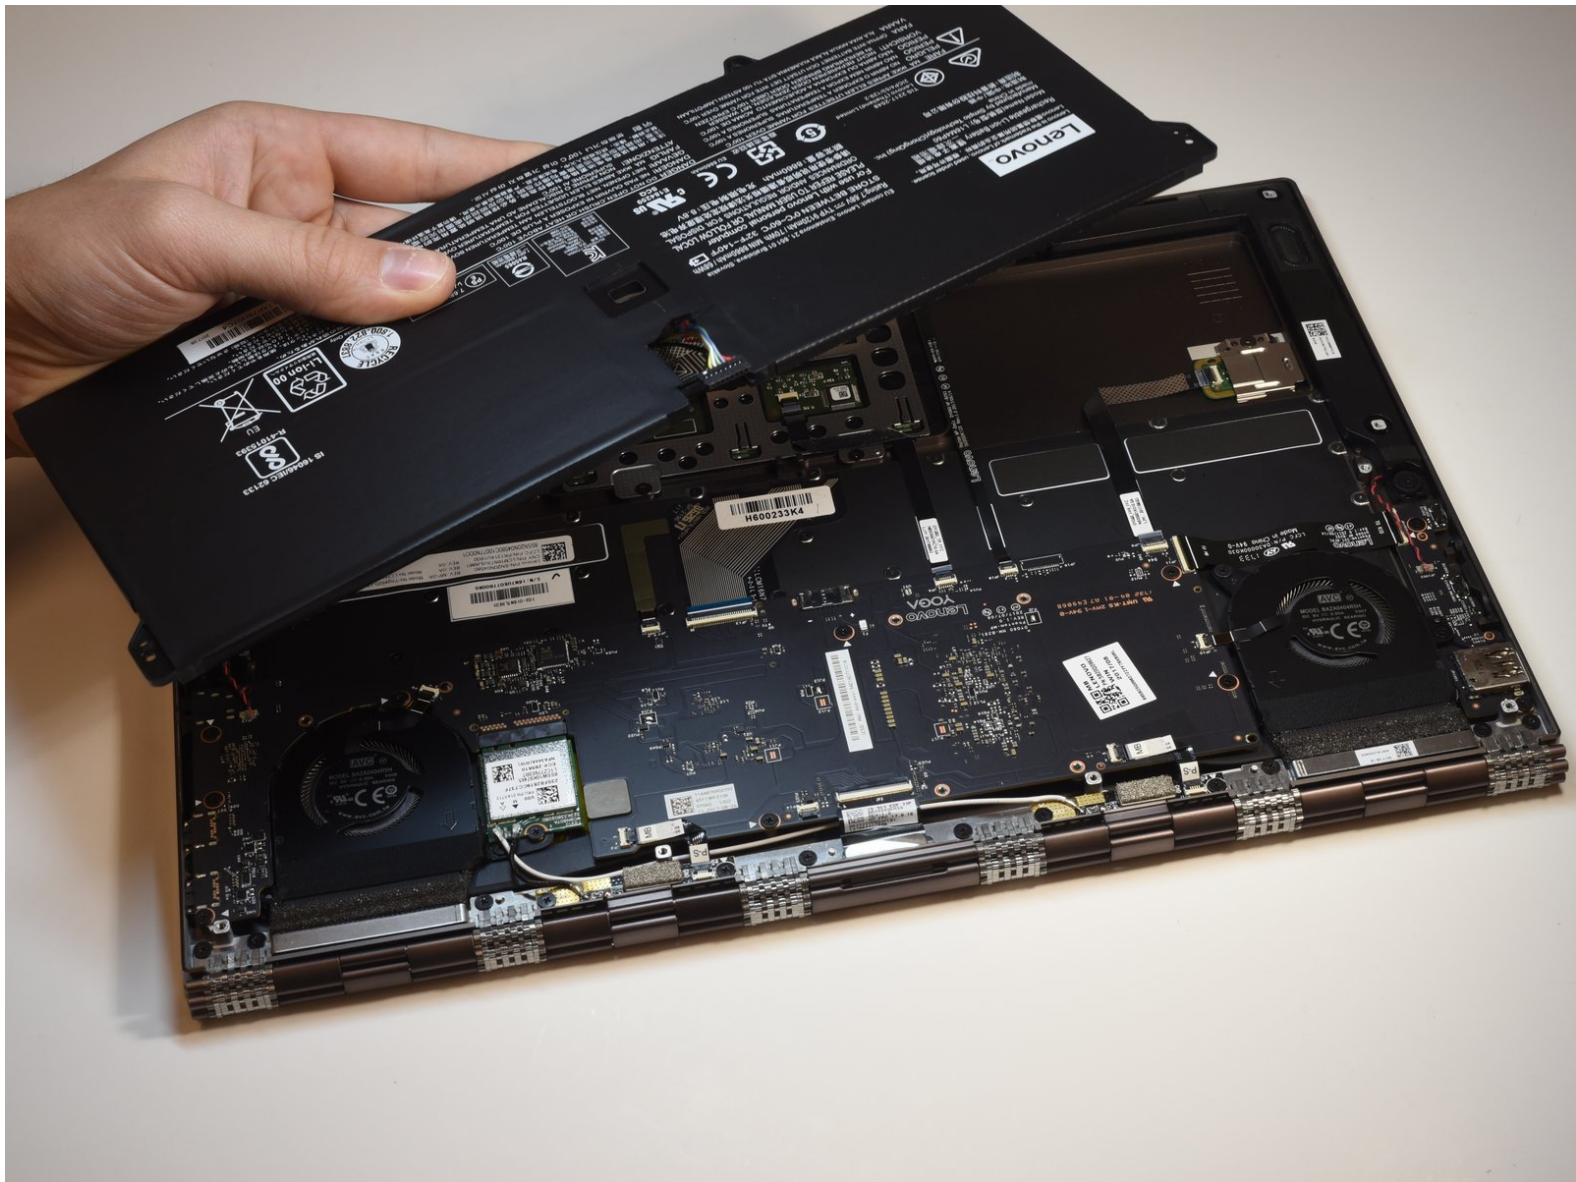

# Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen

Hier wird gezeigt, wie du den Akku deines Lenovo Yoga 920-13IKB tauschen kannst.

Geschrieben von: Alyssa McCulloch



# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du den Akku deines Lenovo Yoga 920-13IKB tauschen kannst.



## WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)



## TEILE:

- [Lenovo Yoga 920 Replacement Battery](#) (1)

## Schritt 1 — Gehäuseunterseite



-  Drehe das Notebook um, damit du an die Schrauben der Gehäuseunterseite kommst.
- Entferne die zehn 5 mm Torx T5 Schrauben an der Gehäuseunterseite, um sie zu lösen.

## Schritt 2




- Schiebe ein iFixit Opening Tool unter die Gehäuseunterseite, um sie anzuheben.
- Ziehe mit der Hand an der Gehäuseunterseite, um die Klammer zu lösen, mit der die Unterseite in der Mitte befestigt ist.

## Schritt 3 — Akku



- Entferne die vier 5 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.

## Schritt 4

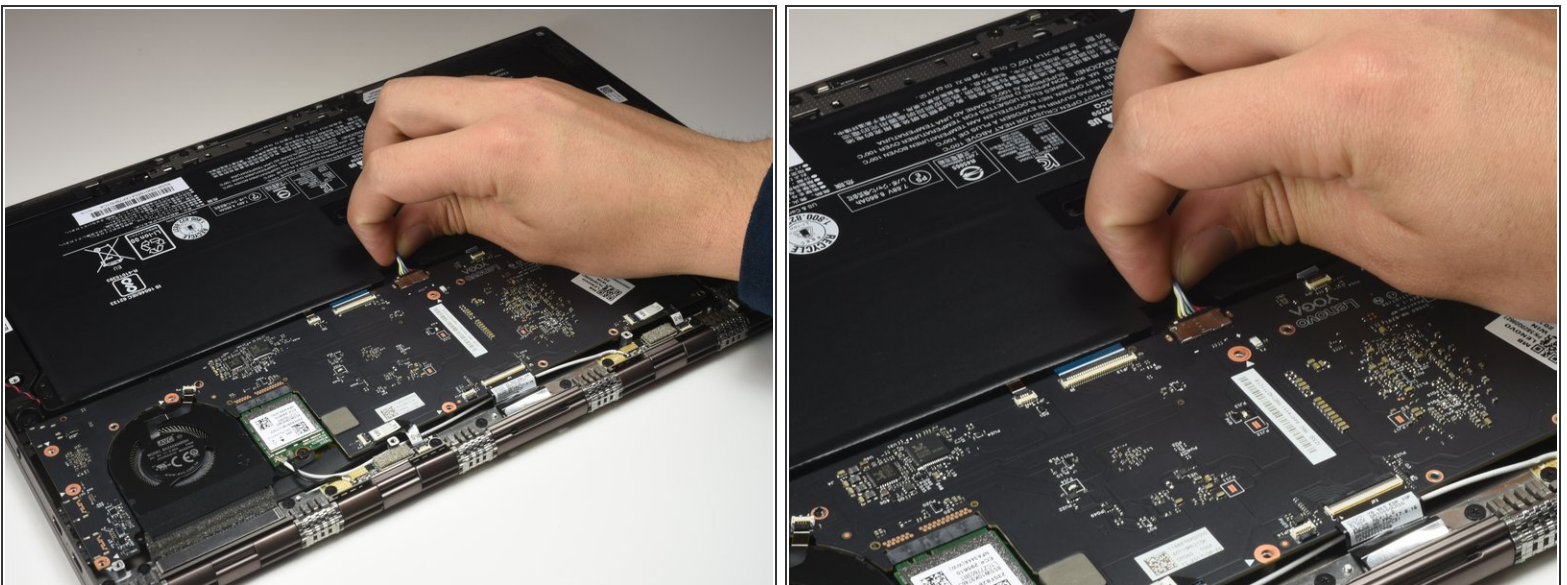


- Fasse die Akkukabel nahe am Anschluss und ziehe sanft daran, um den Akku vom Motherboard zu trennen.

 Die Kabel liegen unter der dünnen Kappe etwa mittig am Akku.


 **Hebe den Akku nicht an, bevor du ihn getrennt hast, sonst könntest du einen Kurzschluss erzeugen oder das Motherboard beschädigen.**

## Schritt 5

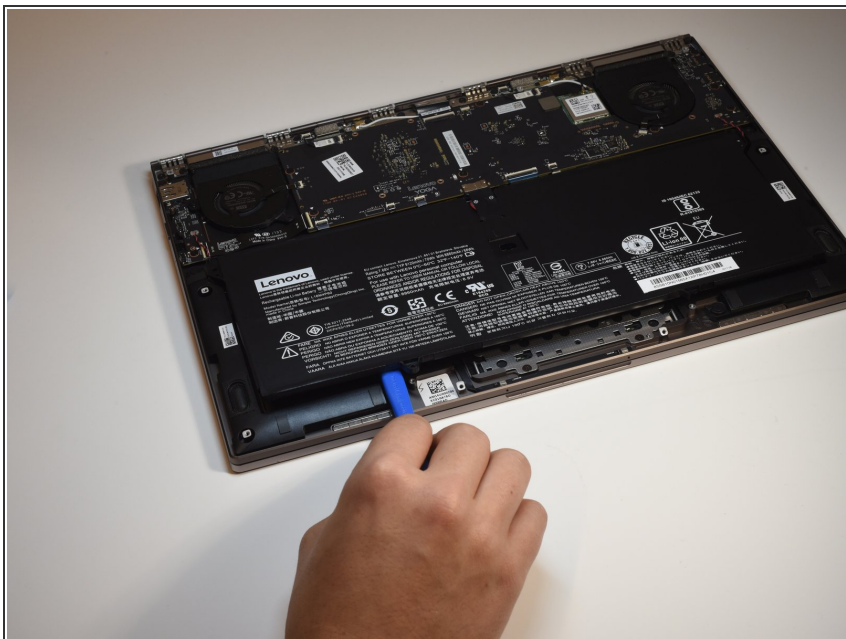

- Nutze das iFixit Opening Tool, um den Akku so weit anzuheben, dass du ihn mit den Händen fassen kannst.

## Schritt 6

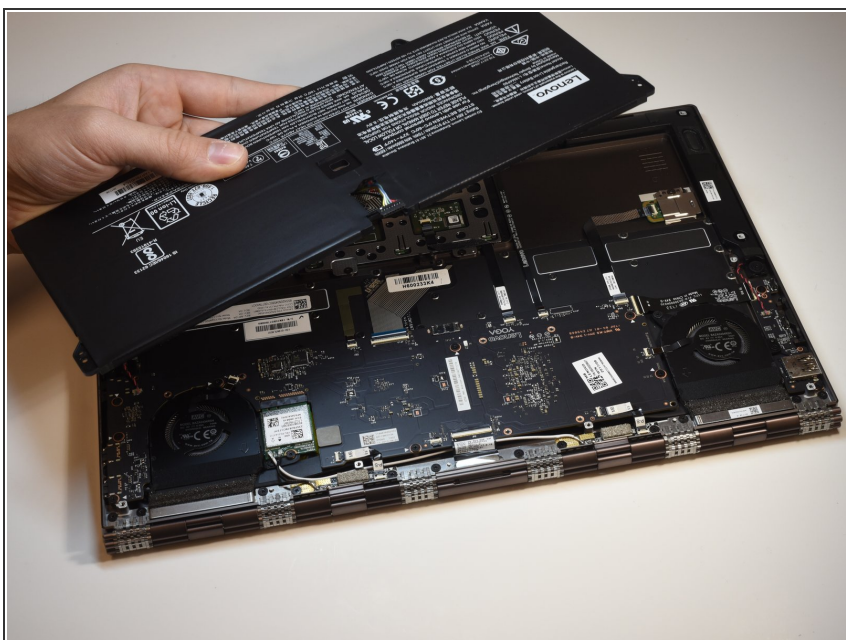

- Entferne den Akku.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

