




JBL Charge 4 Tasten tauschen

Austausch der Tasten im JBL Charge 4. (Modell: CHARGE4S)

Geschrieben von: Zachary Colwell

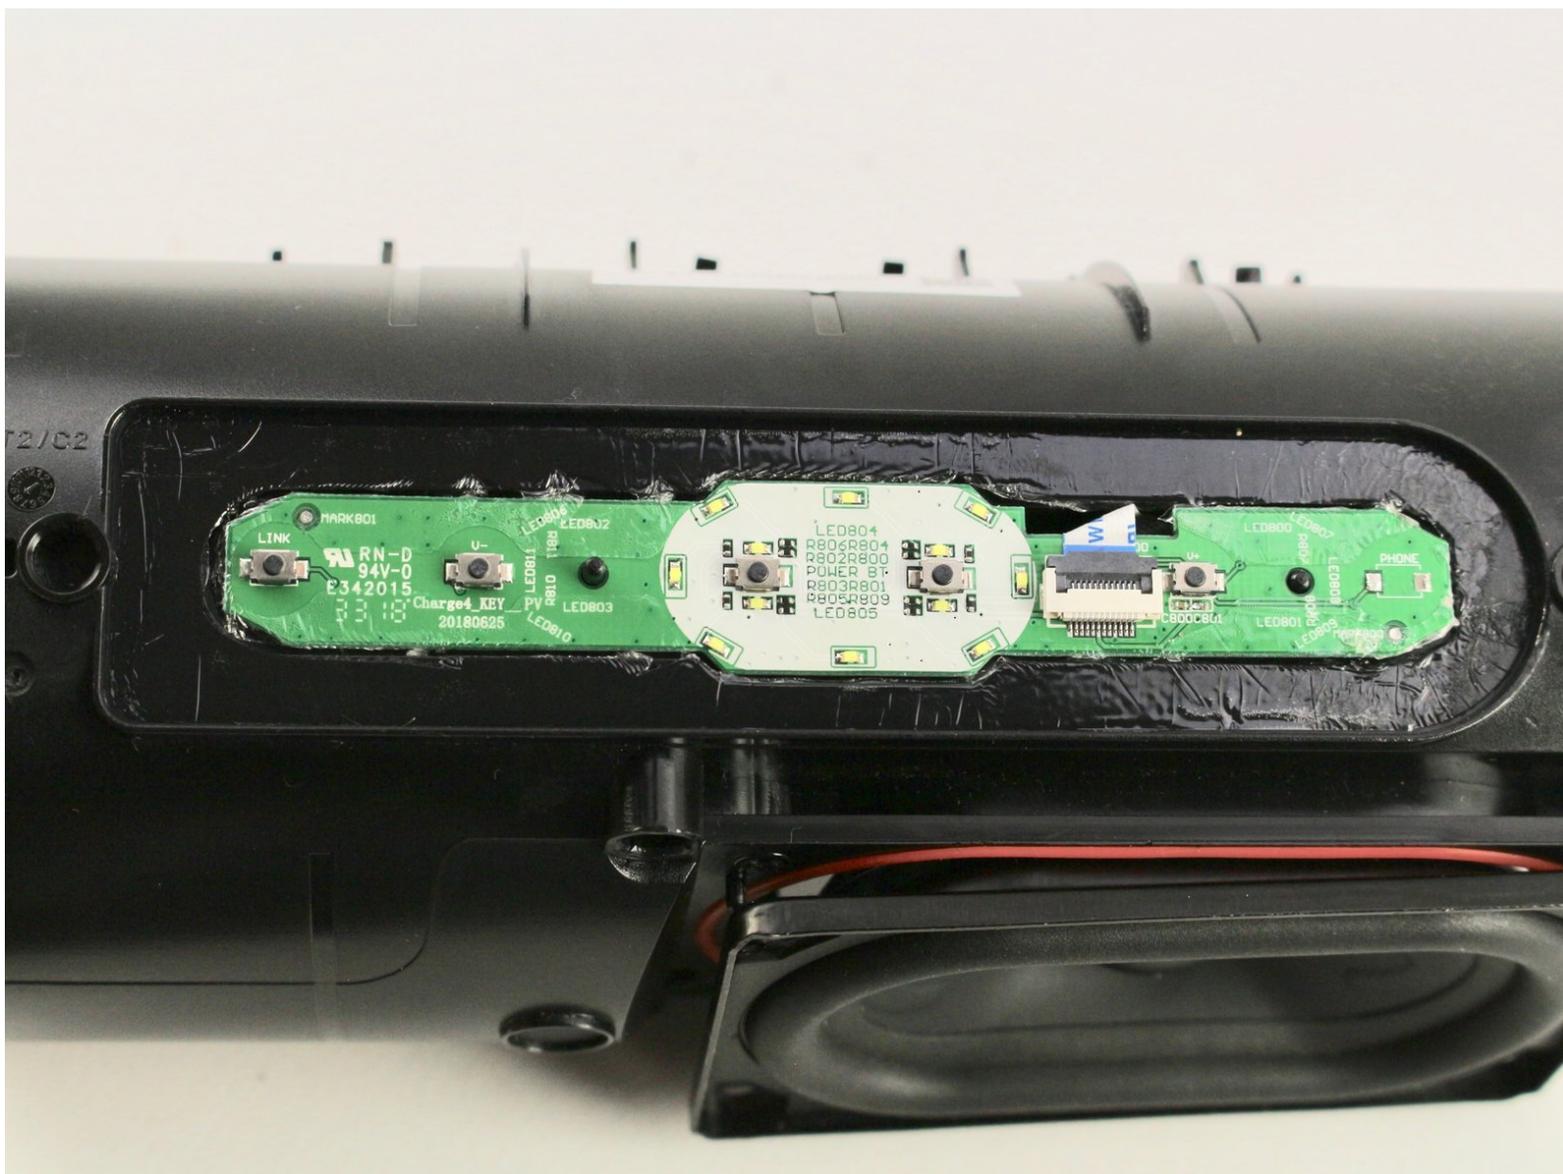

EINLEITUNG

Mit Hilfe der Tasten wird der JBL Charge 4 eingeschaltet und gesteuert, inklusive des Bluetooth-Pairings. Wenn die Tasten nicht mehr funktionieren, müssen sie ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.

WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Lautsprecherabdeckung



- Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
- Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautspechers, bis sich die Raste löst.
- Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.

Schritt 2



- Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.

Schritt 3



- Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
- Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.

Schritt 4 — Passive Basstrahler



- Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
- Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.


Schritt 5



- Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
- Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.

! Die passiven Basstrahler verhindern, dass Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes gelangen kann. Mehrfaches Ablösen der Strahler kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.

Schritt 6 — Tasten

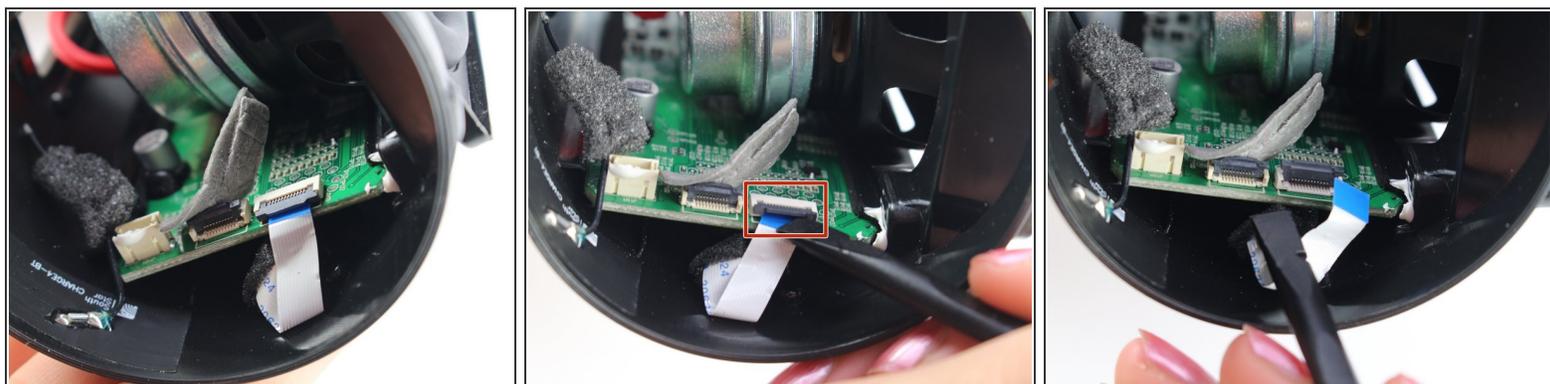

- Ziehe das Klebeband hoch, welches den ZIF-Verbinder zur Tastenplatine links auf der Hauptplatine bedeckt.
- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch und trenne das weiße Flachbandkabel ab.

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 05:58:48 PM (MST) erstellt.

Schritt 7



- Drehe den Lautsprecher so, dass die Tasten nach oben zeigen.
 - Heble die Gummiabdeckung über den Tasten mit einem Öffnungswerkzeug aus der Klebeverbindung heraus.
 - Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
- ⚠** Durch das Entfernen der Tastenabdeckung und der Tastenplatte können Dichtungen beschädigt und die Wasserfestigkeit beeinträchtigt werden.

Schritt 8



- Heble die Tastenplatte mit dem Öffnungswerkzeug vom Kleber weg.
 - ⓘ Du musst dazu die Klebeverbindung Rings um die Platine auftrennen.
- Hebe behutsam die Platine an und führe gleichzeitig das Flachbandkabel durch die Öffnung durch.
- ☞ Bevor du eine neue Tastenplatte einbauen kannst, musst du alle Klebstoffreste entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.