



OnePlus 5 SIM-Einschub austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den...

Geschrieben von: Arthur Shi




EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den SIM-Einschub herausholen und austauschen kannst.

WERKZEUGE:

[SIM Card Eject Tool](#) (1)

Schritt 1 — SIM-Einschub

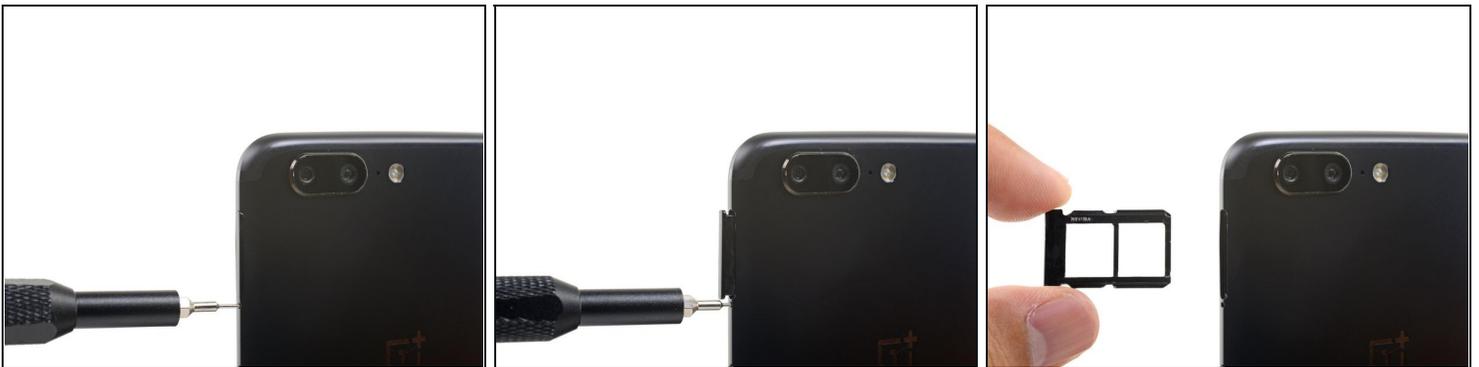

- Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch unter dem SIM-Einschub nahe bei den Rückkameras an der Kante des Smartphones ein.
 - Drücke fest drauf, bis der SIM-Einschub herauskommt.
- Achte vor dem Einsetzen darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
-

Setze beim Zusammenbau den SIM-Einschub wieder ein.