


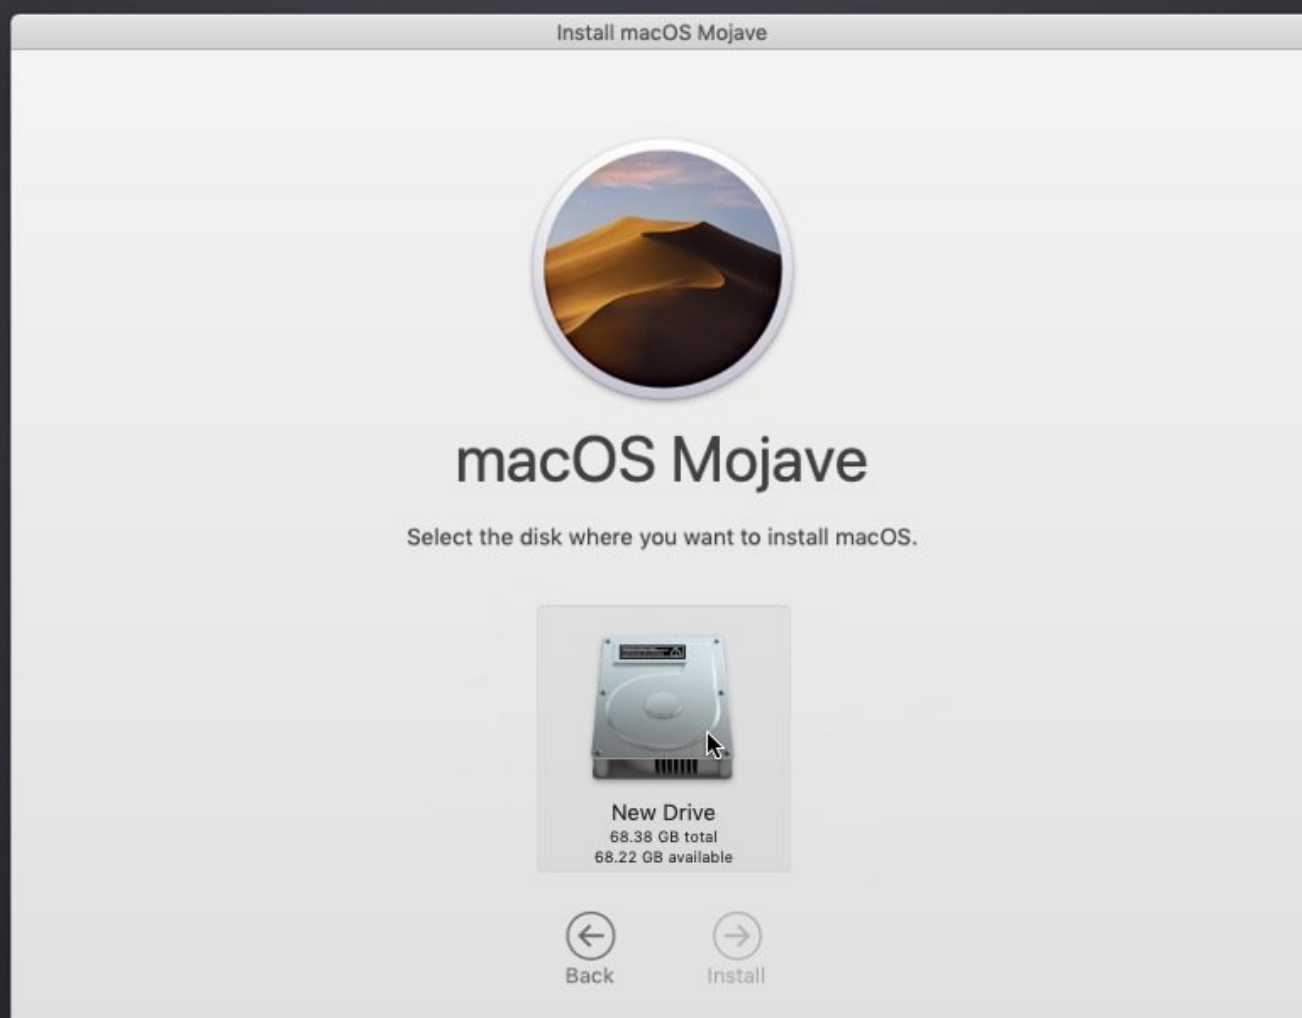

Internetwiederherstellung nutzen, um macOS auf einer neuen SSD zu installieren

Die Internetwiederherstellung hat eine Menge an...

Geschrieben von: Taylor Dixon




EINLEITUNG

Die Internetwiederherstellung hat eine Menge an nützlicher Anwendungen. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie man sie nutzt, um eine frische Kopie von macOS auf einer neuen/leeren oder fehlerhafte SSD zu installieren.


Die Internetwiederherstellung ist nur auf Apple Rechnern, welche nach 2009 hergestellt wurden, verfügbar. Wenn dein Computer von 2010 oder 2011 ist, musst du auf die neuste Version von macOS updaten, um die Internet Wiederherstellung freizuschalten.

Schritt 1 — Einen Mac im Internet Recovery Mode starten

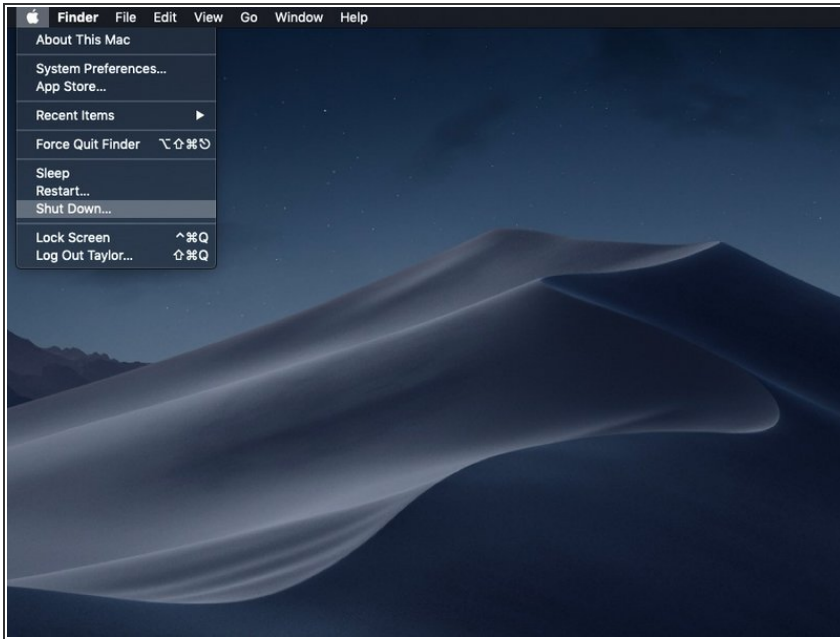

- Fahre den Computer herunter.
- *i* Wenn du macOS mit Internet Recovery auf ein neues Laufwerk installieren willst, dann kannst du diesen Schritt überspringen.


Schritt 2

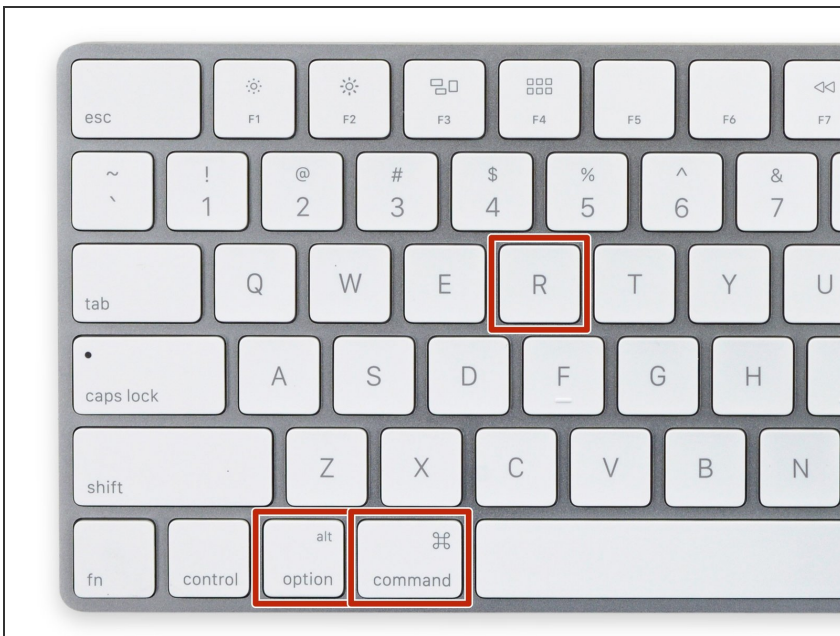

- Wenn der Computer ganz heruntergefahren ist, dann drücke die Einschalttaste und drücke und

halte sofort danach die
Tastenkombination **cmd+Option+R**

Schritt 3

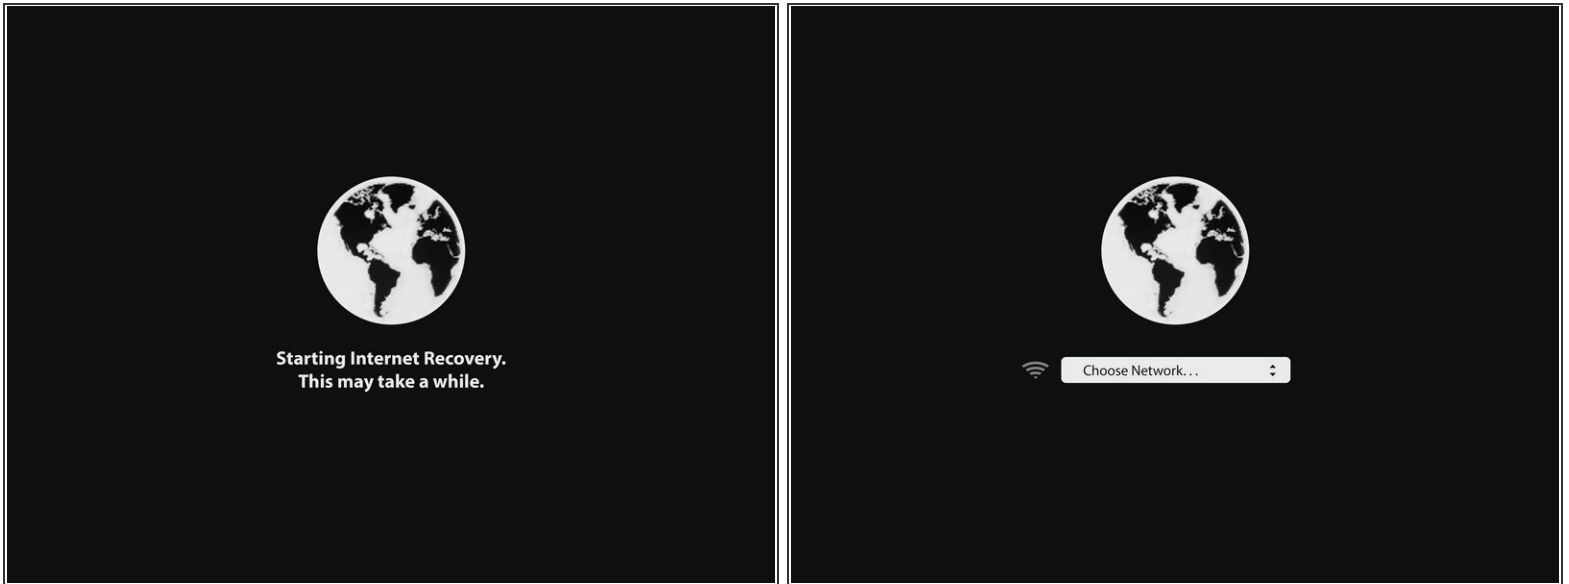

- Wenn eine sich drehende Weltkugel erscheint, kannst du die Tasten loslassen.
- Während des Starts von Internet Recovery dreht sich die Weltkugel weiter. Wenn du kein Netzkabel benutzt, wird die Frage *choose Network* (wähle Netzwerk) erscheinen. In diesem Menü kannst du dein Wi-Fi Netzwerk einstellen.

Schritt 4




- Wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, wird unter der sich drehenden Weltkugel ein Fortschrittsbalken gezeigt.
- ⓘ Bei diesem Vorgang kann es zu Störungen kommen. Benutze in diesem Fall eine Kabelverbindung und nicht das WiFi. Je nach Modell benötigst du eventuell einen passenden Adapter.

Schritt 5



- Wenn Internet Recovery geladen ist, dann siehst du die macOS Recovery Auswahl.


Schritt 6 — Internetwiederherstellung nutzen, um macOS auf einer neuen SSD zu installieren

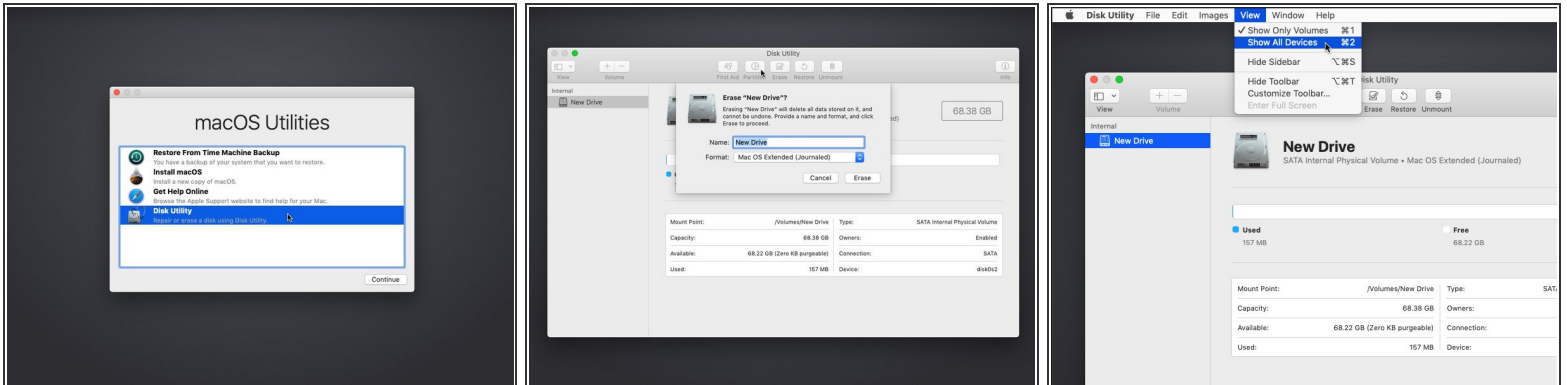

- i** Bevor du macOS auf dem neuen Laufwerk installieren kannst, musst du die SSD formatieren, sodass das Installationsprogramm diese erkennt.

 - Öffne das *Festplattendienstprogramm* aus dem *Wiederherstellungsmenü*, wähle deine Festplatte aus und drücke auf *Löschen* oben im Fenster.
 - Gib einen Namen für das Laufwerk ein und stelle sicher, dass das Format auf *MacOS Extended (Journaled)* oder *APFS* gestellt ist. Sollte dort eine "Schema" Option sein, stelle diese auf *GUID-Partitionstabelle*.
 - i** Wenn dir das Laufwerk nicht angezeigt wird, stelle sicher, dass *Alle Geräte anzeigen* im *Ansicht* Menü ausgewählt ist.
- Sobald das neue Laufwerk formatiert ist, drücke **Command (CMD)** und **Q**, um das *Festplattendienstprogramm* zu verlassen und ins *Wiederherstellungsmenü* zurückzukehren.

Schritt 7

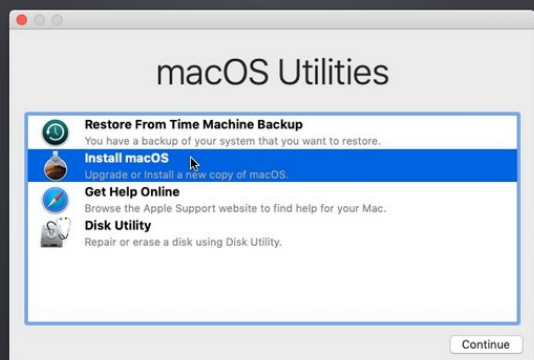

- Zurück im *Wiederherstellungsmenü*, wähle *MacOS installieren*.

Schritt 8



- Folge nun den Anweisungen, um MacOS zu installieren. Wähle dabei das neu formatierte Laufwerk als Ziel für die installation aus.

Dein Computer startet möglicherweise während der Installation von macOS mehrfach neu. Sobald die Installation abgeschlossen ist, kannst du den [Migrations Assistenten](#) nutzen, um dein Daten von einem alten Laufwerk auf das neue zu übertragen.