



iPad Mini CDMA Klebeband am Antennenkabel austauschen

Grundständige Anleitung zum Entfernen der...

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart




EINLEITUNG

Grundständige Anleitung zum Entfernen der beiden unteren Antennen.

WERKZEUGE:


Spudger (1)

Schritt 1 — Klebeband am Antennenkabel

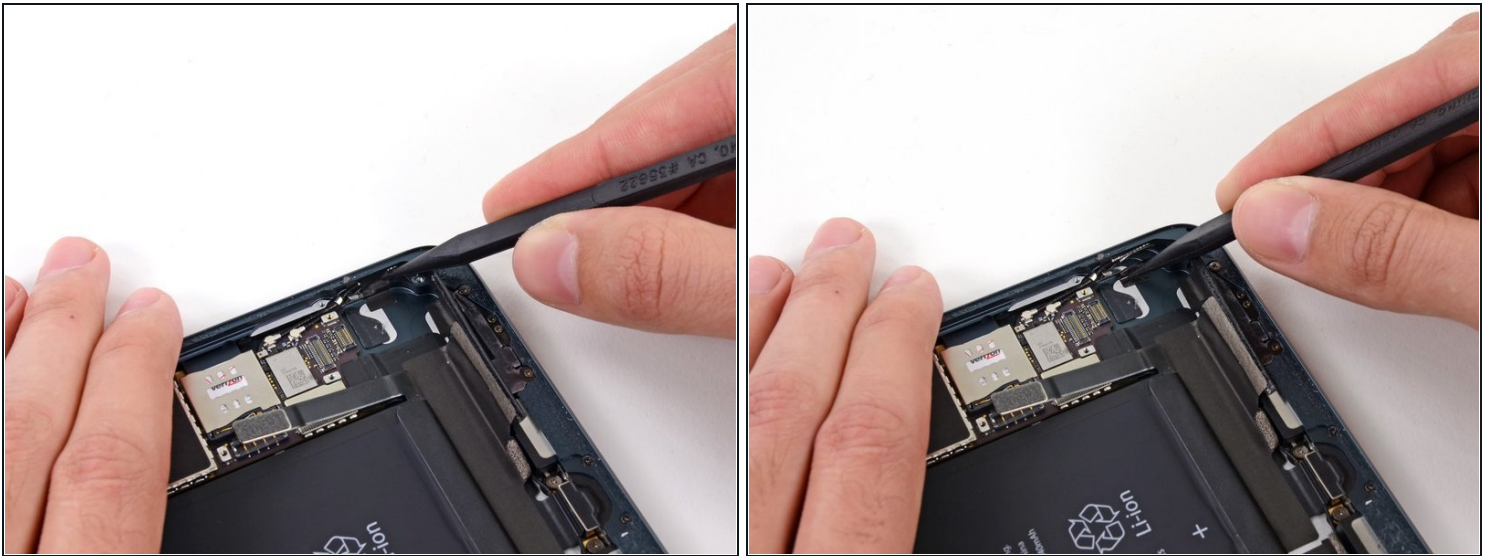

- Ziehe mit der Spudgerspitze das kleine Stückchen Klebeband von den beiden Antennenkabeln in der rechten unteren Ecke des iPads zurück.
- ☒ Lasse den unteren Teil des Klebebands am rückseitigen Gehäuse kleben, das erleichtert den Zusammenbau.

Schritt 2

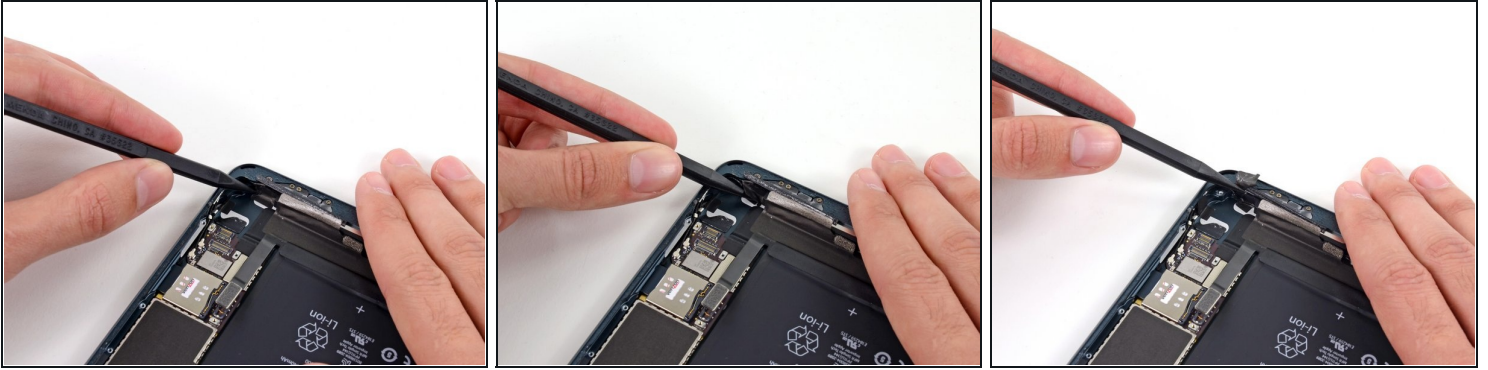

- Löse mit der Spudgerspitze das größere Stück Klebeband von den beiden Antennenkabeln nahe der Unterseite des rückwärtigen Gehäuses ab.

⚠ Versuche nicht, das Band ganz zu entfernen; es ist um das obere Antennenkabel gewickelt.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.