




# Samsung Galaxy S10+ SIM/MicroSD Karte tauschen

Entfernen des dualen Karteneinschubs, um die SIM Karte oder die MicroSD Karten eines Samsung Galaxy S10+ (S10 Plus) zu entfernen oder auszutauschen.

Geschrieben von: Arthur Shi

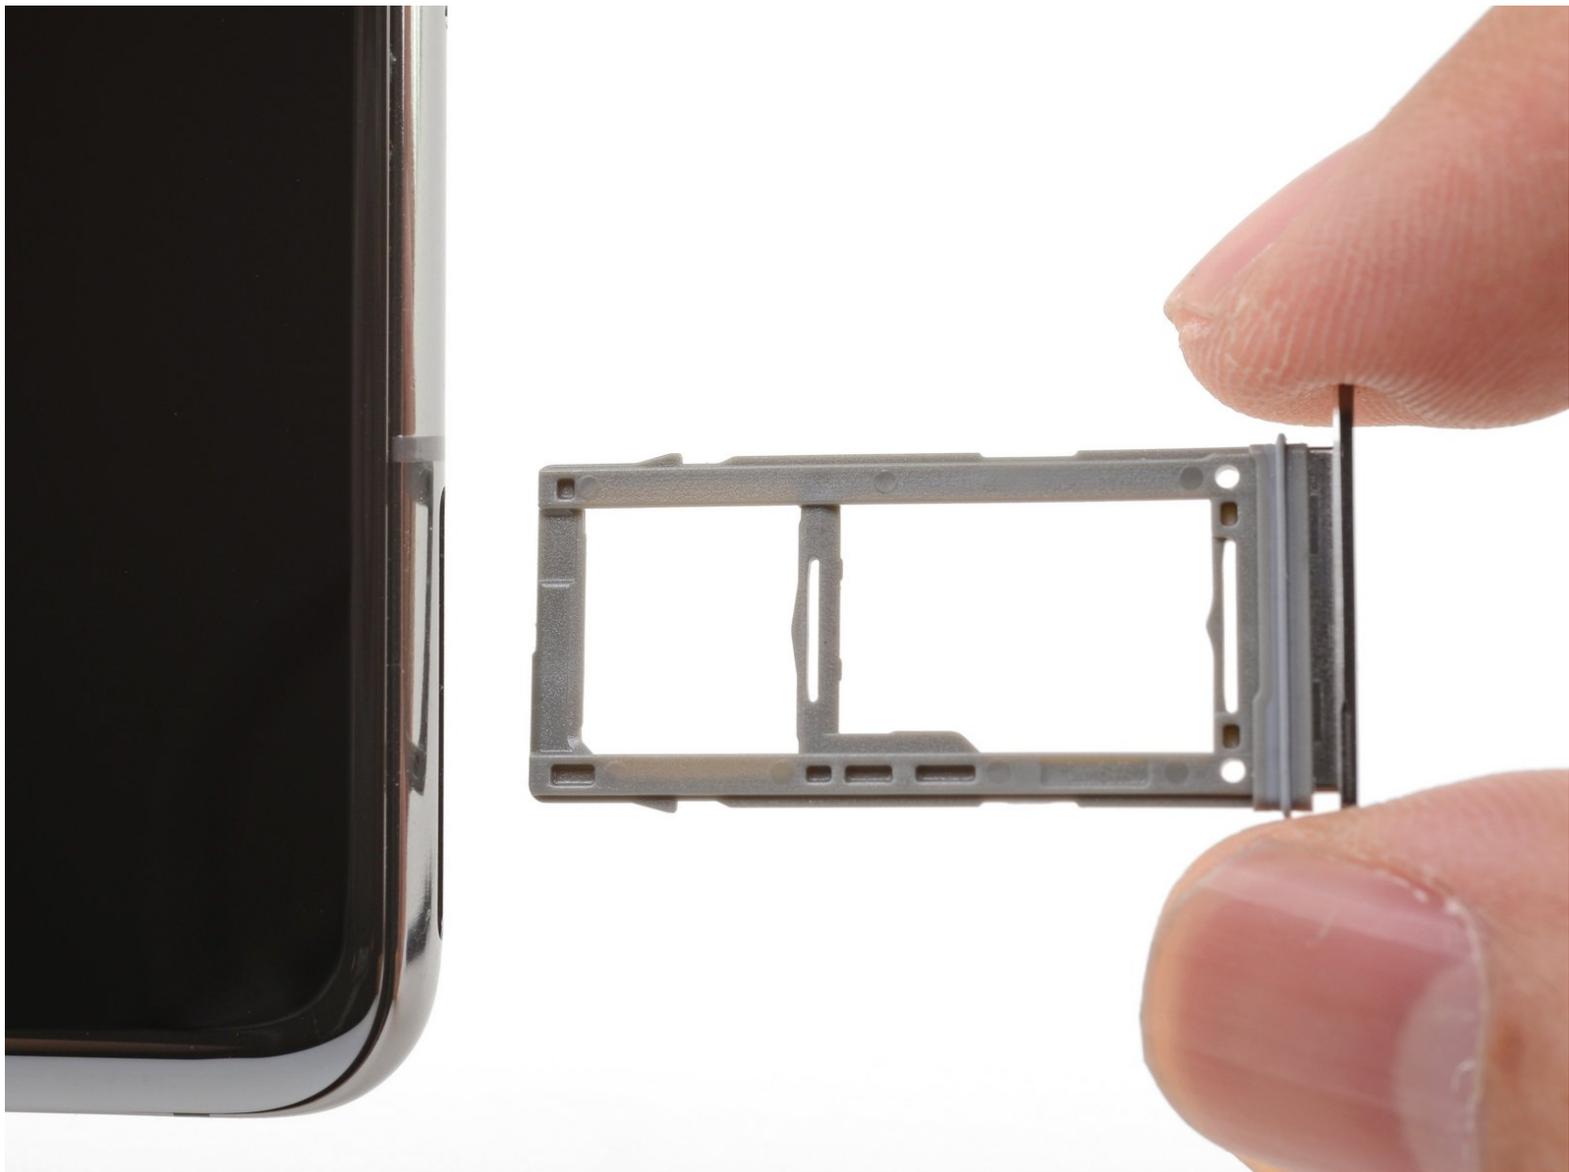

---

## **EINLEITUNG**

Das Samsung Galaxy S10+ verfügt über einen hybriden SIM Karteneinschub. Dieser Einschub kann herausgeholt werden, entweder um die nano SIM-Karte zu tauschen, oder um eine MicroSD Speicherkarte oder eine zweite nano SIM-Karte (nur bei bestimmten Modellen) hinzuzufügen.

---



### **WERKZEUGE:**

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

## Schritt 1 — SIM/MicroSD Karte



- Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich an der **Oberkante** des Smartphones neben dem Plastikantennenband befindet.
- ⓘ Wenn du das Werkzeug in [das andere Loch](#) steckst, keine Angst. Mikrofon und Dichtung sind sicher.
- Drücke fest darauf, um den Einschub herauszuholen.
- Entferne den SIM-Karteneinschub.
- ☞ Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in den Einschub eingelegt ist.

**Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.**

Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe [dieser Anleitung](#).