



Programmer le démarrage automatique de Son PC

Vous souhaitez démarrer automatiquement votre ordinateur à une heure précise tous les jours de la semaine. c'est possible via le BIOS

Rédigé par: Amrounassim

INTRODUCTION


Grâce à la fonction Wake Up Everyday, vous pouvez lancer des tâches quotidiennes à heure fixe sans avoir besoin d'être à la maison ou au bureau

Étape 1 — Démarrage sous bios




- Au démarrage de votre ordinateur, pressez la touche Suppr ou F2 suivant votre carte mère

Étape 2 — Ouvrir la rubrique Alimentation

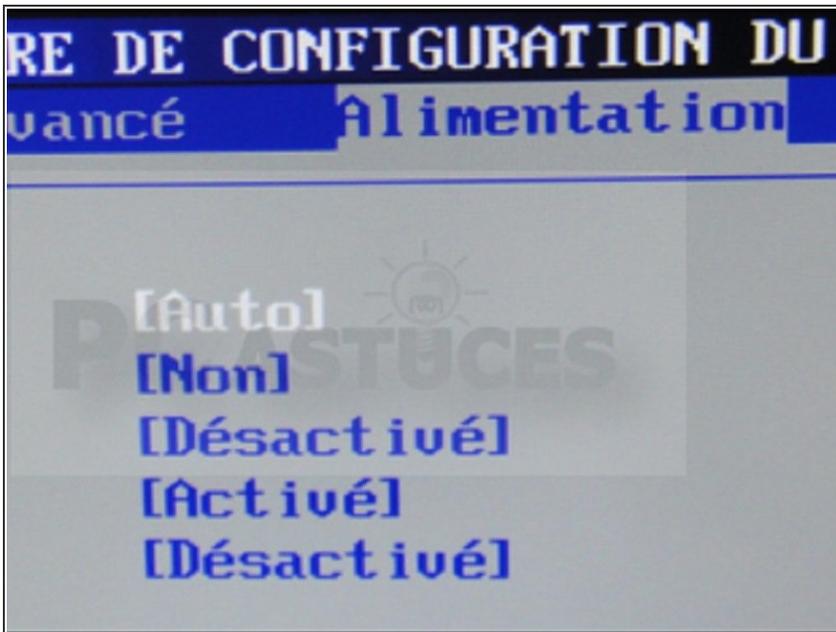


- Avec les flèches de direction, ouvrez la rubrique Alimentation

Étape 3 — configuration APM

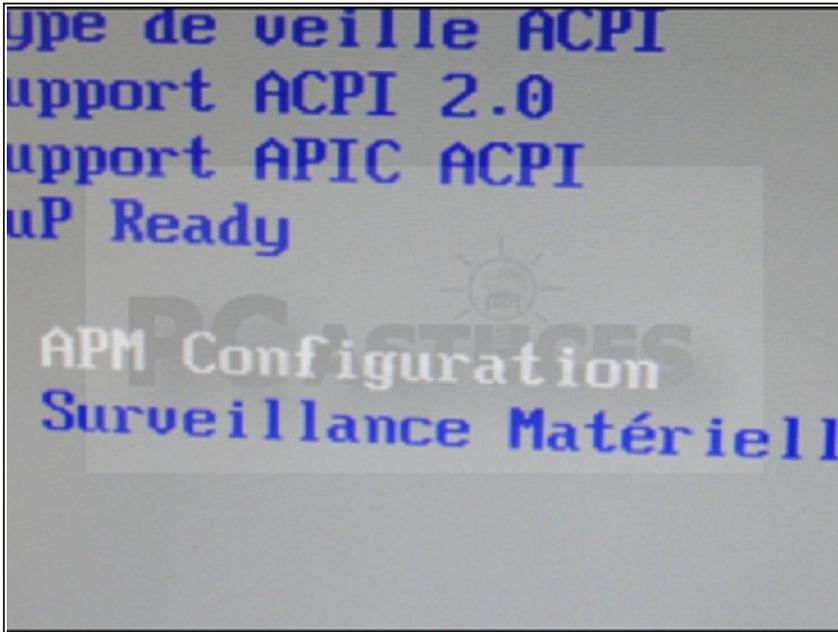

- Allez ensuite sur APM configuration et appuyez sur Entrée.

Étape 4 — Configuration du RTC

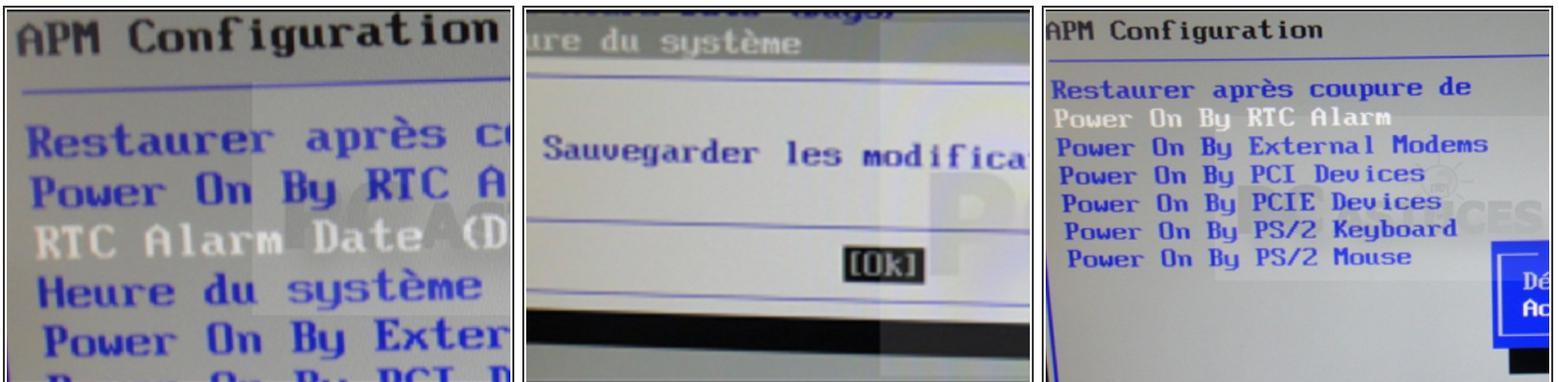

- Allez sur Power On by RTC alarm et appuyez sur Entrée. Sélectionnez l'option Activer
- L'option RTC Alarm Date vous permet de définir le nombre de jours pendant lesquels votre ordinateur pourra démarrer tout seul
- Spécifiez ensuite l'heure souhaitée du démarrage
- Pressez la touche F10 puis validez par yes. Votre ordinateur démarrera automatiquement à l'heure indiqué et durant le nombre de jour spécifié.

Si votre bios ne dispose pas de cette option Des solutions Logiciels sont disponible et facile à mettre en place