




iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD

Abdeckung tauschen

Grundständige Anleitung, nicht zum alleinigen...

Geschrieben von: Andrew Bookholt

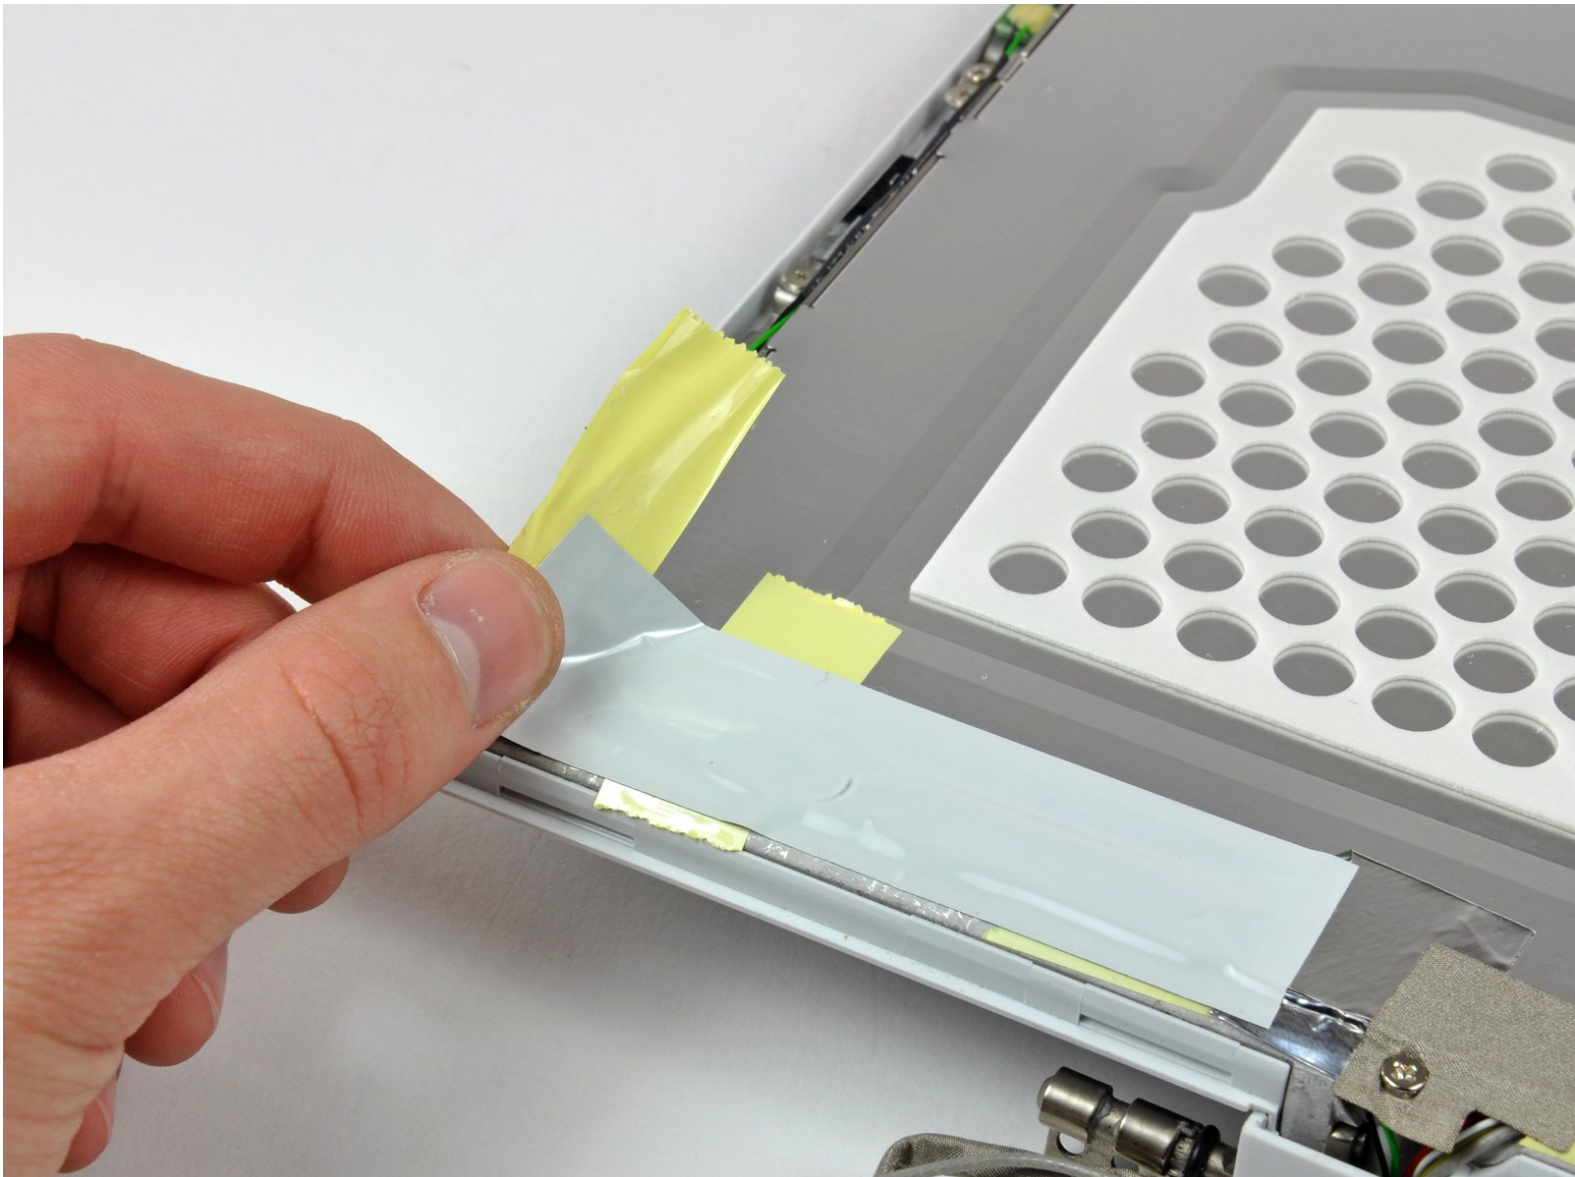

EINLEITUNG


Grundständige Anleitung, nicht zum alleinigen Gebrauch gedacht.



WERKZEUGE:



- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — LCD Abdeckung

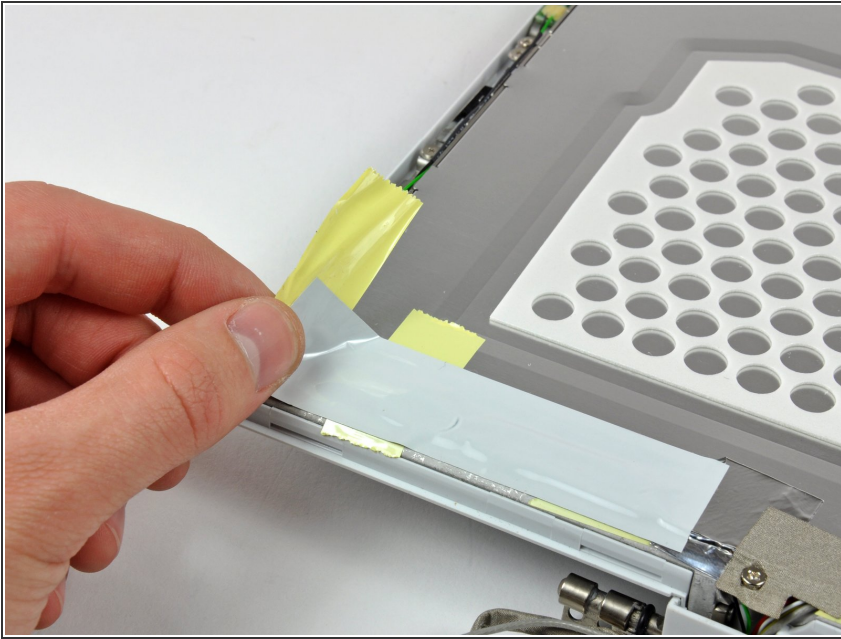

- Entferne das große Stück Klebeband in der unteren rechten Displayecke.

Schritt 2

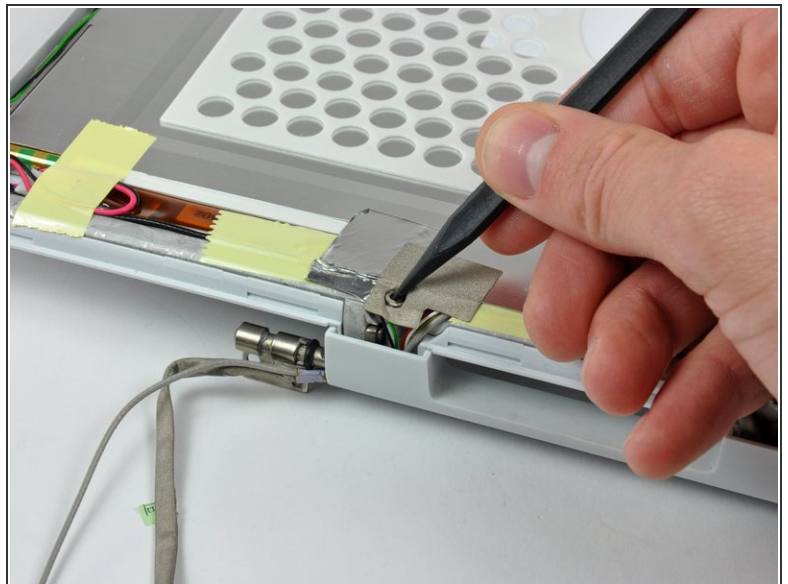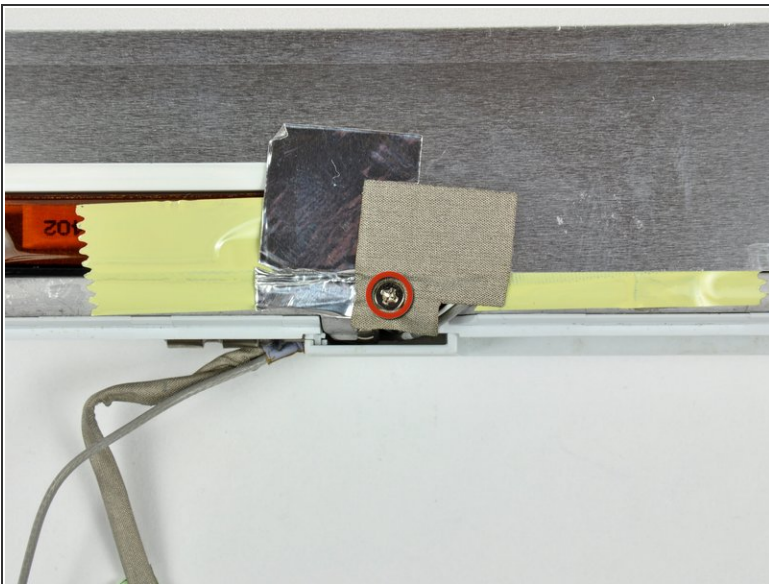


- Entferne die einzelne Schraube aus der Öffnung im EMI-Klebeband an der Unterkante des Displays. (Das ist die erste von zwei Schrauben an der Verschlussabdeckung)
- Entferne mit einem Spudger die kleine Unterlegscheibe unter der eben entfernten Schraube.

Schritt 3




- Ziehe die Aluminium Folie/das EMI-Klebeband in einem Stück vom Aluminiumgussrahmen der Klappenscharniere.
- ⓘ Das Klebeband braucht nicht von der dünnen Stahlabdeckung des LCD abgelöst werden.

Schritt 4

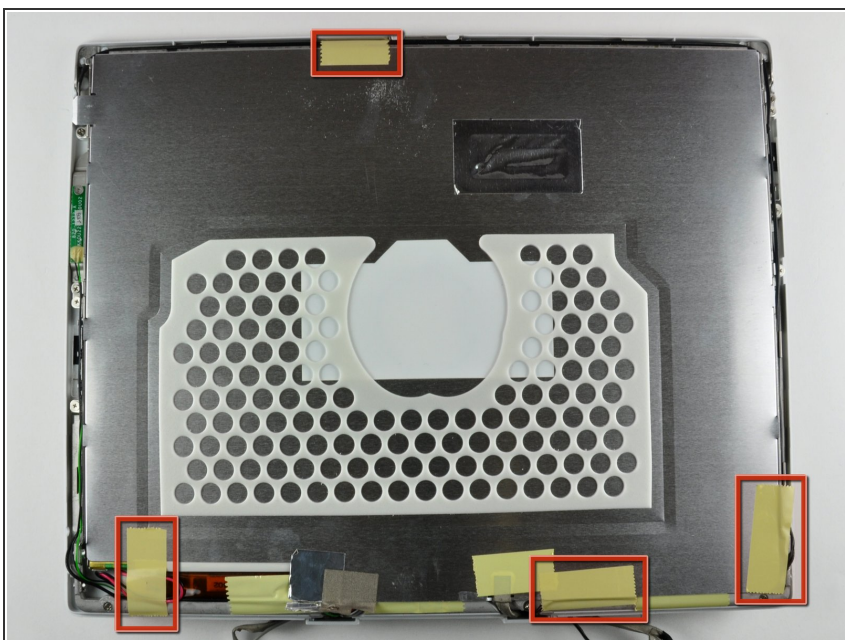

- Löse die leicht entfernbaren Klebebandstücke vom Displayrand ab.

Schritt 5

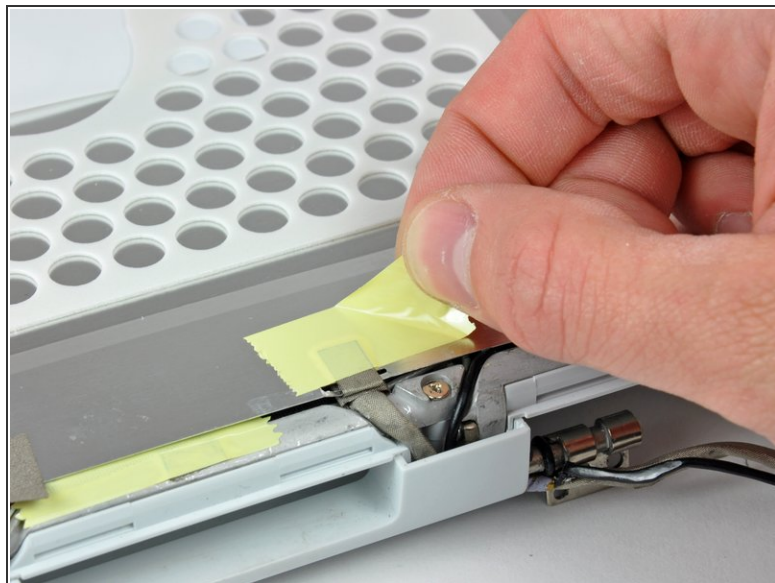


- Entferne das Stück Aluminiumfolie in der Mitte der LCD-Abdeckung.
- Ziehe das Stück Klebeband ab, mit dem der Massekontakt des Displaydatenkabels an der dünnen LCD-Stahlabdeckung befestigt ist.

Schritt 6



- Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Klappenscharniere des LCDs an jeder Seite befestigt sind. (Also insgesamt vier).

Schritt 7

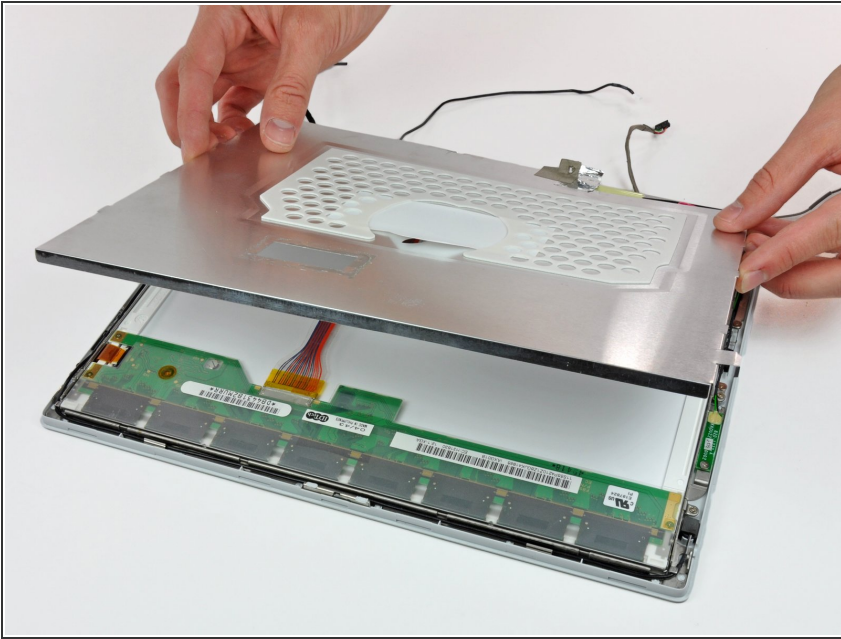

- Hebe die dünne Stahlabdeckung vom LCD ab.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.