



Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen

Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung



WERKZEUGE:



- [iOpener](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Hauptplatinen-Baugruppe entfernen



- [Erwärme einen iOpener](#) und lege ihn zum Aufweichen des Klebers unter der Rückkamera 30 Sekunden lang über den oberen Teil des Smartphones.

Schritt 2

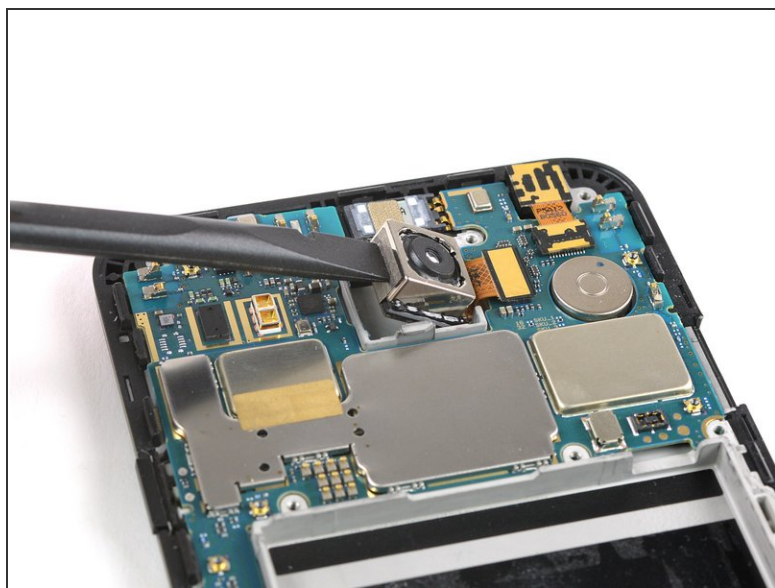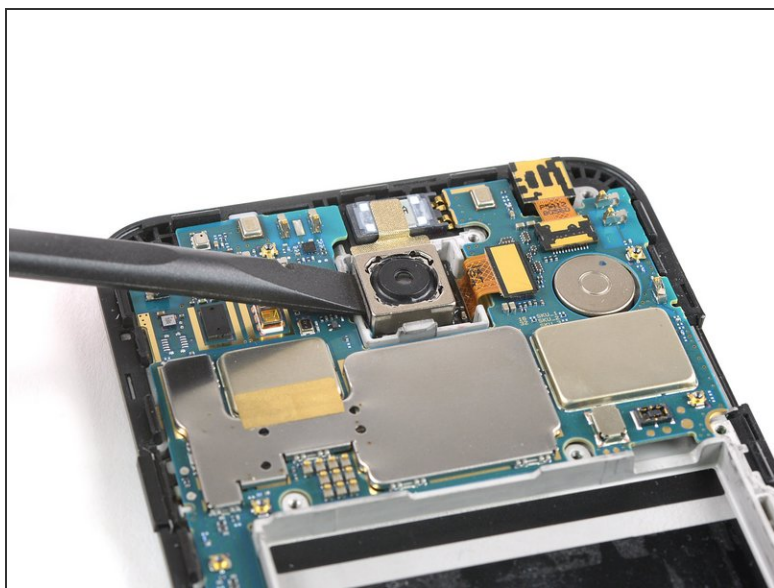



- Setze das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite der Rückkamera und hebe sie behutsam hoch. Achte darauf, dass der Kleber darunter komplett gelöst ist.

Schritt 3



- Heble den Stecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.

Schritt 4

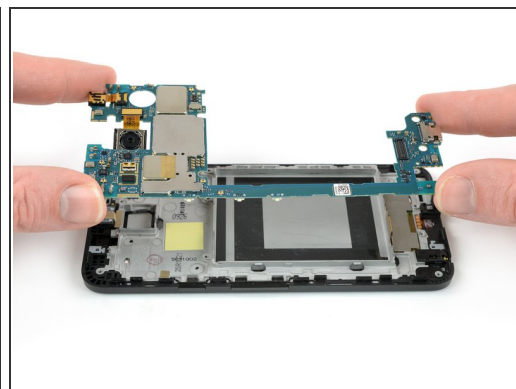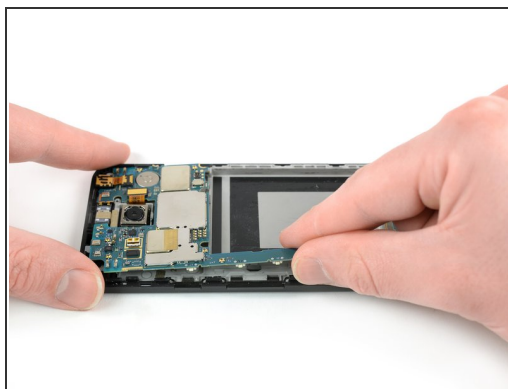

- Fasse die Hauptplatine unten an und hebe sie vorsichtig hoch.

⚠ Die Hauptplatine ist in der Nähe der Rückkamera mit einer kleinen Kunststoffraste befestigt.

- Ziehe die Hauptplatine behutsam zur Unterkante hin, so dass sie sich aus der Kunststoffraste nahe der Rückkamera löst.
- Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Rahmen heraus.

⚠ Vorsicht - die beiden Kameras sind immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.