



Logitech Harmony One Teardown

Wenn du deine Logitech Harmony One zur Reinigung oder zum Wechsel des Akku öffnen musst, zeigen wir dir hier, wie das funktioniert.

Geschrieben von: euchre





WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Razor Blade](#) (1)
-

Schritt 1 — Logitech Harmony One Teardown



- Die Logitech Harmony One ist eine fantastische Universalfernbedienung. Dank des durchdachten Gehäuses, des Gewichtes und der Tastatur ist die Fernbedienung ideal für komplexe Medien. Obwohl das Gerät gut gegen verschüttete Flüssigkeiten versiegelt ist, wird die Benutzung der Tasten schwierig, wenn etwas Klebriges zwischen die Tasten geraten ist.

Schritt 2



- Öffne das Batteriefach und entferne den Akku.
- Entferne den Logitech-Aufkleber vorsichtig mit einer Rasierklinge oder einem anderen sehr dünnen Plektrum, um die 2 verborgenen Schrauben freizulegen.
- Entferne die 4 Kreuzschlitzschrauben.


Dieses Dokument wurde am 2020-11-18 07:21:08 PM (MST) erstellt.

Schritt 3




- Entferne den gummierten Griffbereich, indem du ihn vorsichtig von der Rückseite weghebelst. Beginne dabei mit dem Ende, das den Ladekontakten am nächsten liegt.
- ⓘ HINWEIS: Auf der Rückseite befindet sich ein doppelseitiges Klebeband, das sich jedoch leicht löst.
- Entferne nun die 3 verbleibenden Kreuzschlitzschrauben.

Schritt 4

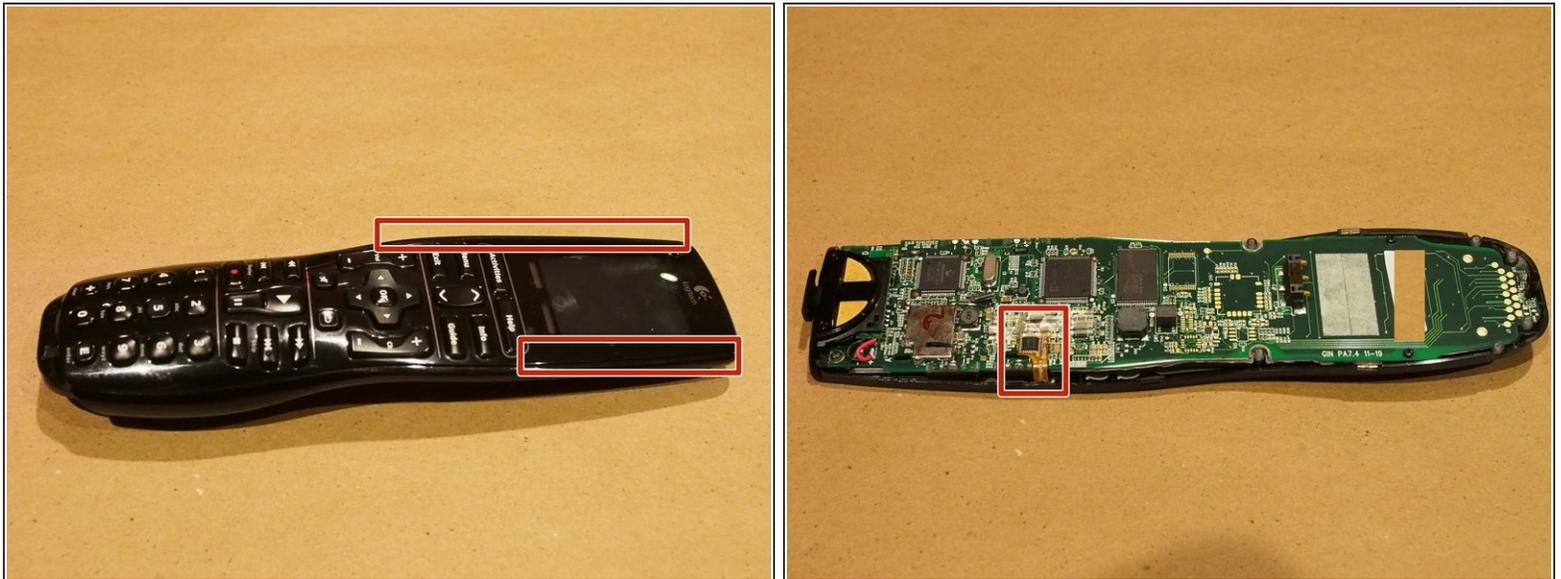



- Löse die Laschen, die das Gehäuse zusammenhalten, indem du ein dünnes, festes Öffnungswerkzeug in etwa der Mitte der Fernbedienung (in der Nähe der Mute-Taste und der Zurück-Taste) einsetzt und dann der Lücke an der Vorderseite der Fernbedienung folgst.
- ⚠ Achte darauf, das Flachbandkabel auf der linken Seite der Fernbedienung beim Abnehmen des Gehäuses nicht zu beschädigen.
- ⓘ Die Rückseite sollte sich mit nur geringem Widerstand von der Tastaturseite lösen lassen.
- Halte die Ladekontakte, das LCD-Display und die vordere Abdeckung zusammen, während du die Rückseite entfernst.
- ⚠ Entferne NUR die Rückseite. Die Ladekontakte und das LCD-Display sind noch miteinander verbunden.
- ⚠ Trenne die vordere Abdeckung NICHT vom LCD-Display. Andernfalls kann sich das Flachbandkabel von den Touchscreen-Kontakten trennen.

Schritt 5

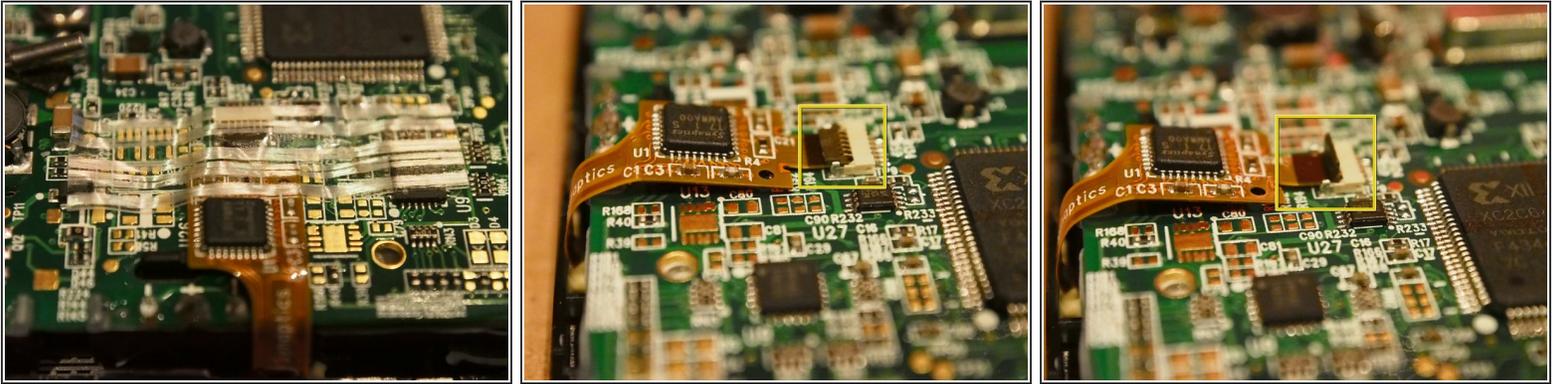

- Entferne das Klebeband (falls vorhanden), mit dem der Flachbandstecker befestigt ist
- Klappe dann die Fixierung hoch und ziehe das Flachbandkabel heraus.

Schritt 6

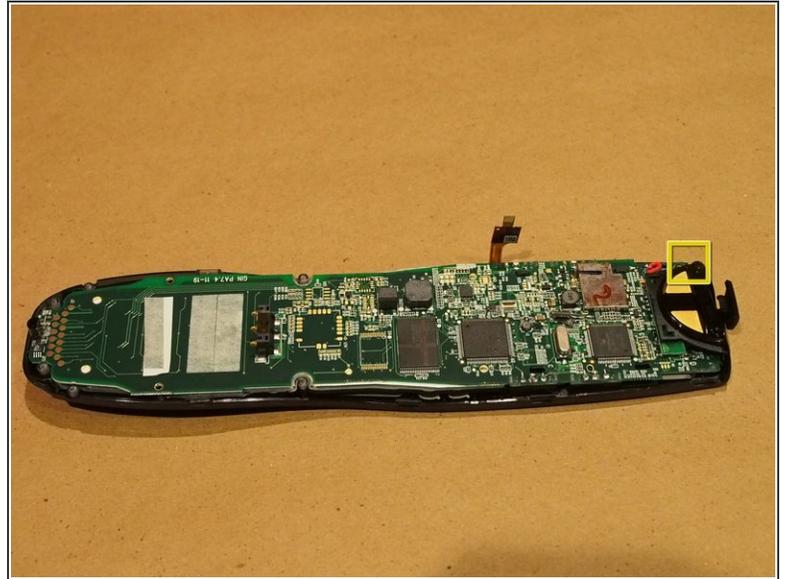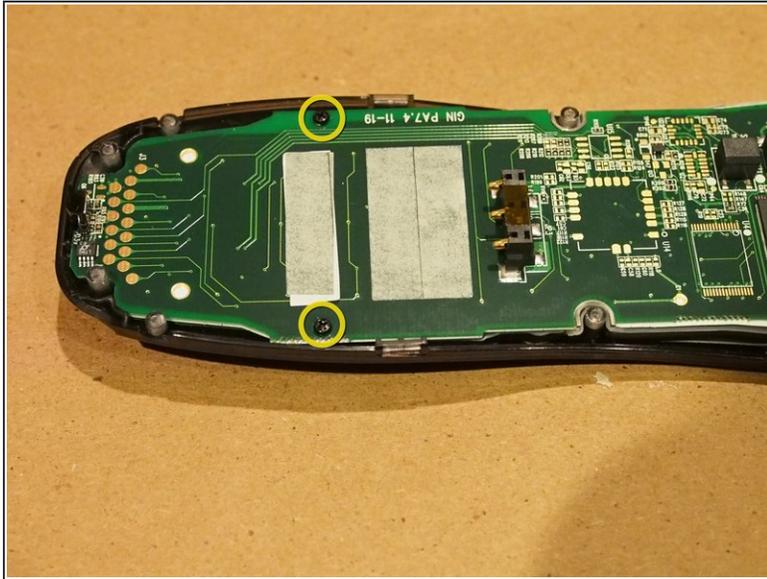


- Entferne nun die restlichen beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist.
- Ziehe das Logic Board von der Tastatur weg.
- ⓘ **HINWEIS:** Die obere linke Seite ist in das Gehäuse eingearbeitet. Sei daher beim Herausnehmen der Platine besonders vorsichtig.
- ⓘ Halte die Batterie während des Zusammenbaus gegen die Batteriekontakte und stelle sicher, dass der Touchscreen funktioniert.

Schritt 7



- Unter dem Logic Board befindet sich ein Abstandshalter aus Hartplastik, der die Gummitastatur abdeckt.
- ⓘ HINWEIS: Wird der Abstandshalter ausgetauscht, muss Seite mit dem enger werdenden "Konus" in Richtung der Gummitastatur eingelegt werden.
- Die Tastatur ist in zwei Abschnitte unterteilt.

Schritt 8

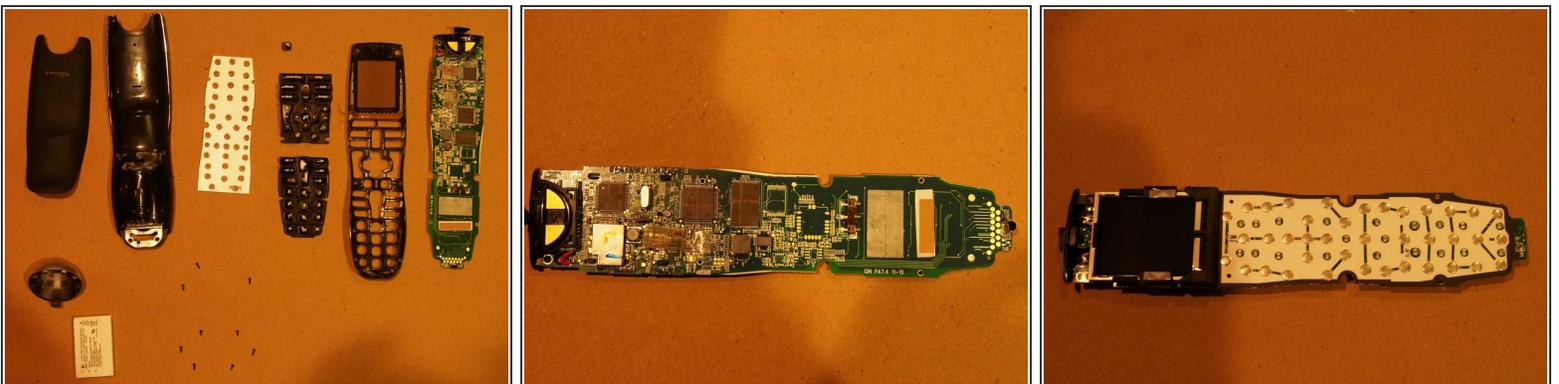

- Hier sind alle Teile der Logitech Harmony One-Fernbedienung.