




# iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen

Grundständige Anleitung zum Ausbau der oberen linken Antenne

Geschrieben von: Walter Galan

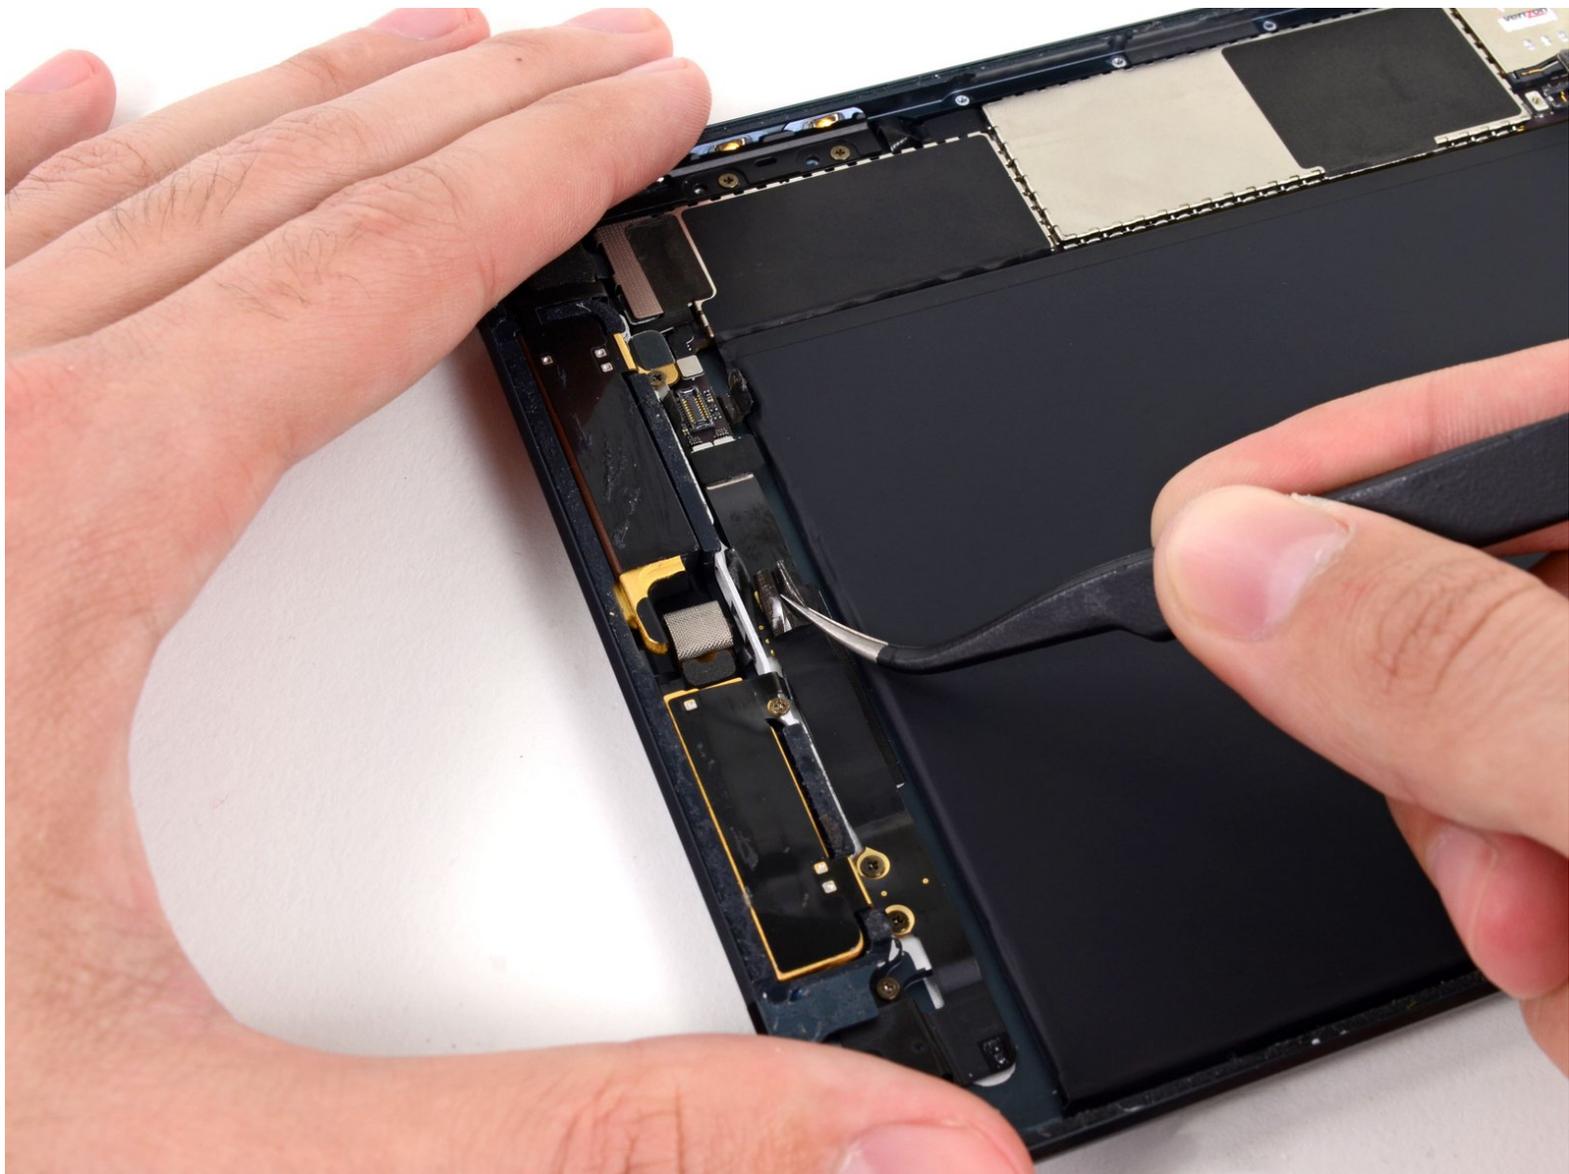

# EINLEITUNG


Grundständige Anleitung zum Ausbau der oberen linken Antenne



## WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

## Schritt 1 — Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse

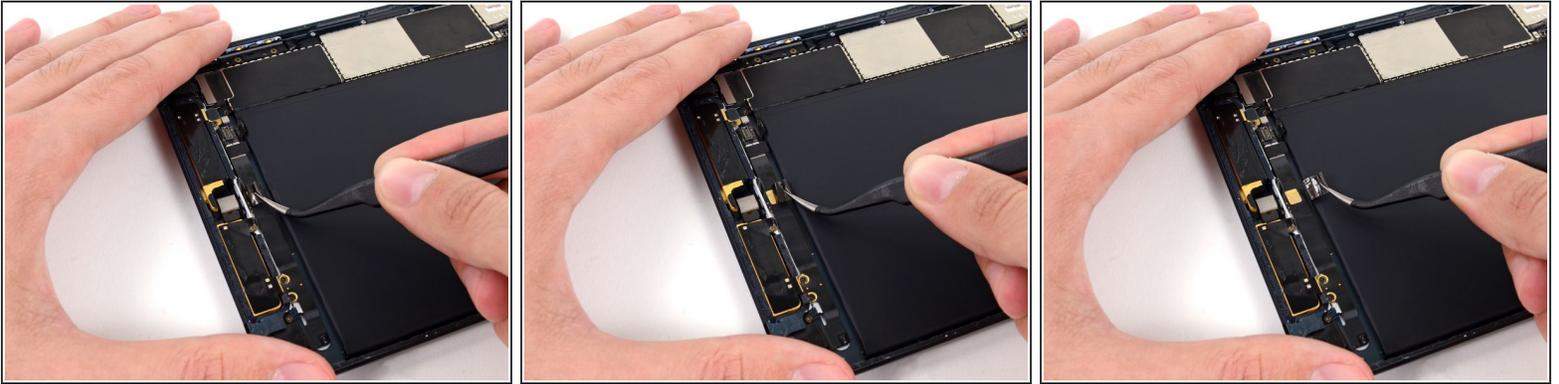


- Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette das schwarze Klebeband von der goldfarbenen Fläche auf dem Kabel zur Kopfhörerbuchse ab und entferne es.
- ☑ Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Klebeband U-förmig auf diese Fläche passt, so dass das Kabel zur Kopfhörerbuchse unter ihm und das Kamerakabel über ihm festklebt.

## Schritt 2




- Ziehe mit der Pinzette das lange dünne schwarze Klebeband von der Oberseite des Kabels der Kopfhörerbuchse ab und entferne es.

### Schritt 3

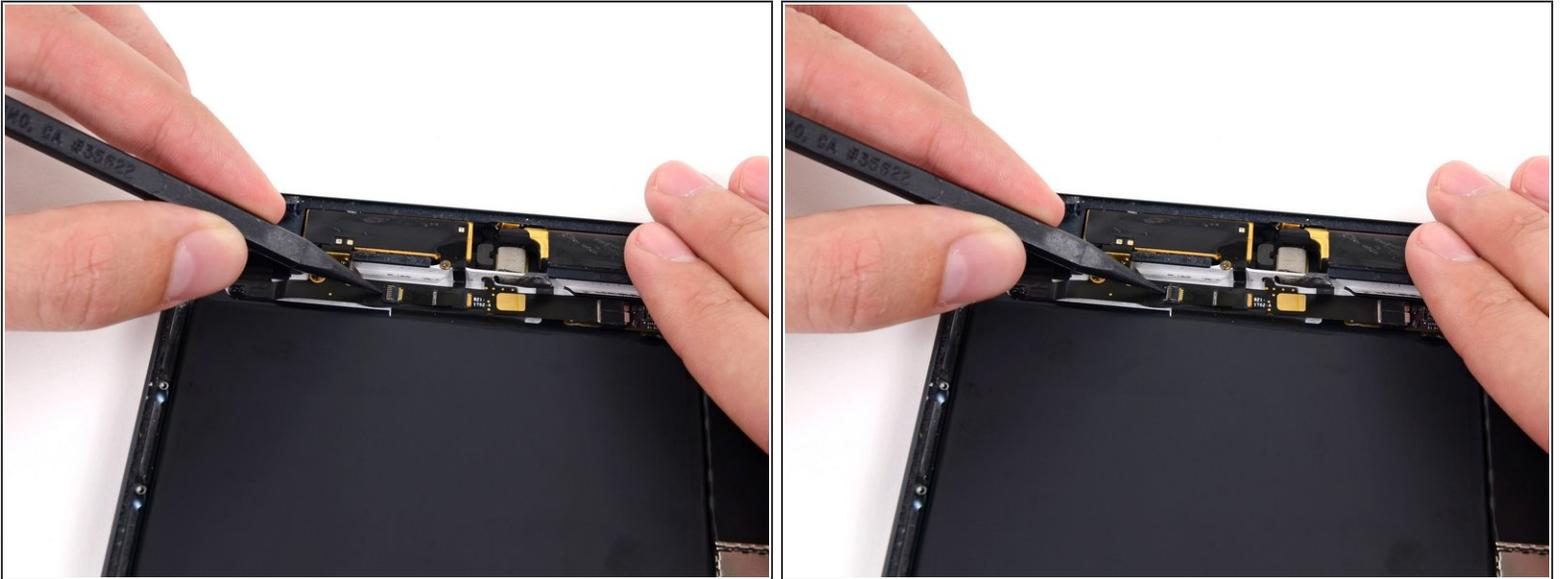

- Hebe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur oberen linken Antenne mit der Spudgerspitze hoch.

### Schritt 4

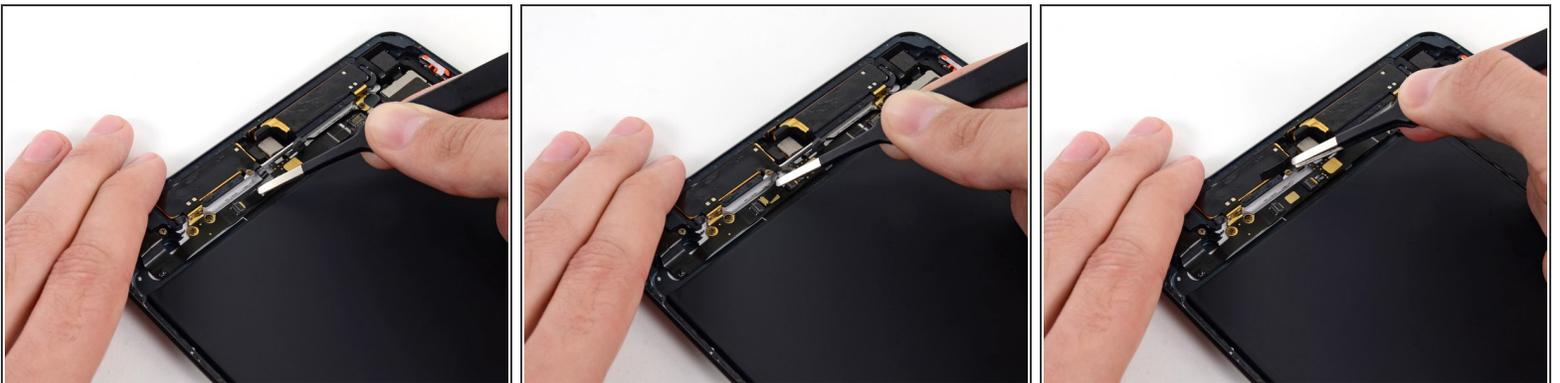


- Ziehe mit der Pinzette das Flachbandkabel zur oberen linken Antenne gerade aus seinem ZIF Anschluss heraus.
- Biege das Flachbandkabel vorsichtig hoch, so dass es dem Kabel der Kopfhörerbuchse nicht mehr im Weg ist.

## Schritt 5



- Hebe mit der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofondatenkabels hoch.

## Schritt 6

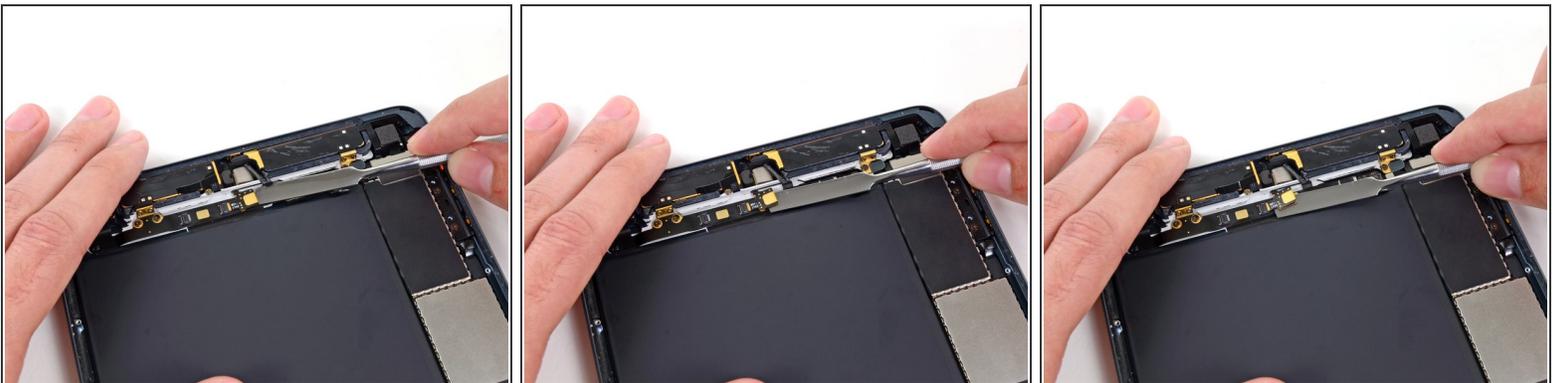

- Schiebe langsam das flache Ende eines Metallspatels unter das Mikrofonkabel und trenne so die Klebeverbindung zum Kopfhörerkabel auf.

## Schritt 7



- Ziehe mit einer Pinzette das Mikrofonskabel gerade aus seinem ZIF Anschluss heraus.
- Biege das Kabel vorsichtig nach oben, so dass es dem Kabel zur Kopfhörerbuchse nicht mehr im Weg ist.

## Schritt 8



- Ziehe das kleine Stückchen Klebeband vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse ab und entferne es.

## Schritt 9



- Heble vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug das untere Metallplättchen vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse ab.
- Sei vorsichtig und beschädige weder das Plättchen oder das daran befestigte Klebeband, hebe es hoch und biege es weg vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse.

## Schritt 10



- Heble vorsichtig das zweite (obere) Metallplättchen mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse ab.
- Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse.

## Schritt 11




- Heble den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Logic Board hoch.

## Schritt 12




- Entferne zwei 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von den Ösen an der oberen linken Antenne.

## Schritt 13

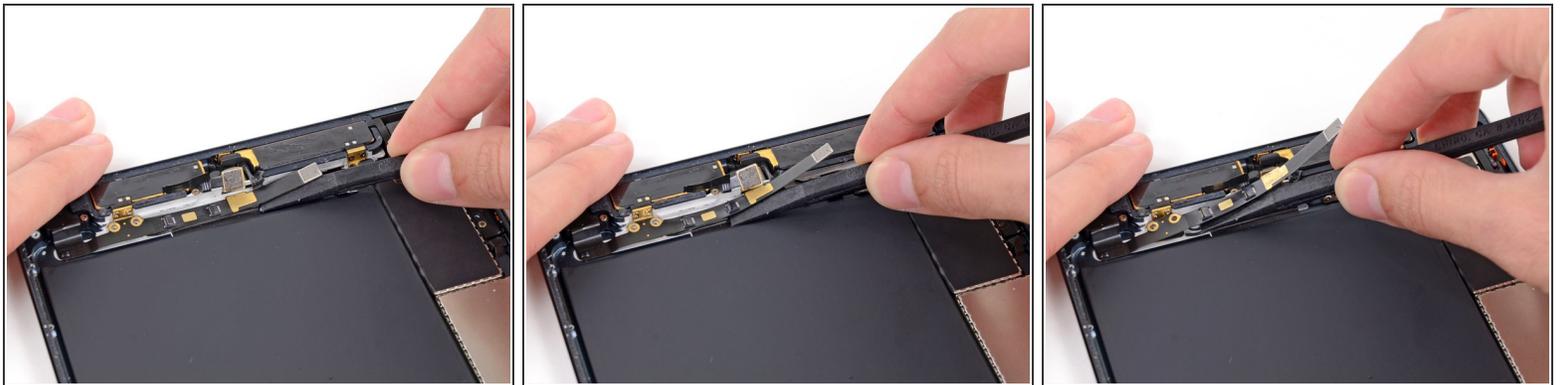

- Schiebe das flache Ende eines Spudgers auf ganzer Länge unter dem Kabel zur Kopfhörerbuchse entlang und trenne es so aus der Klebeverbindung zum Rückgehäuse.

## Schritt 14

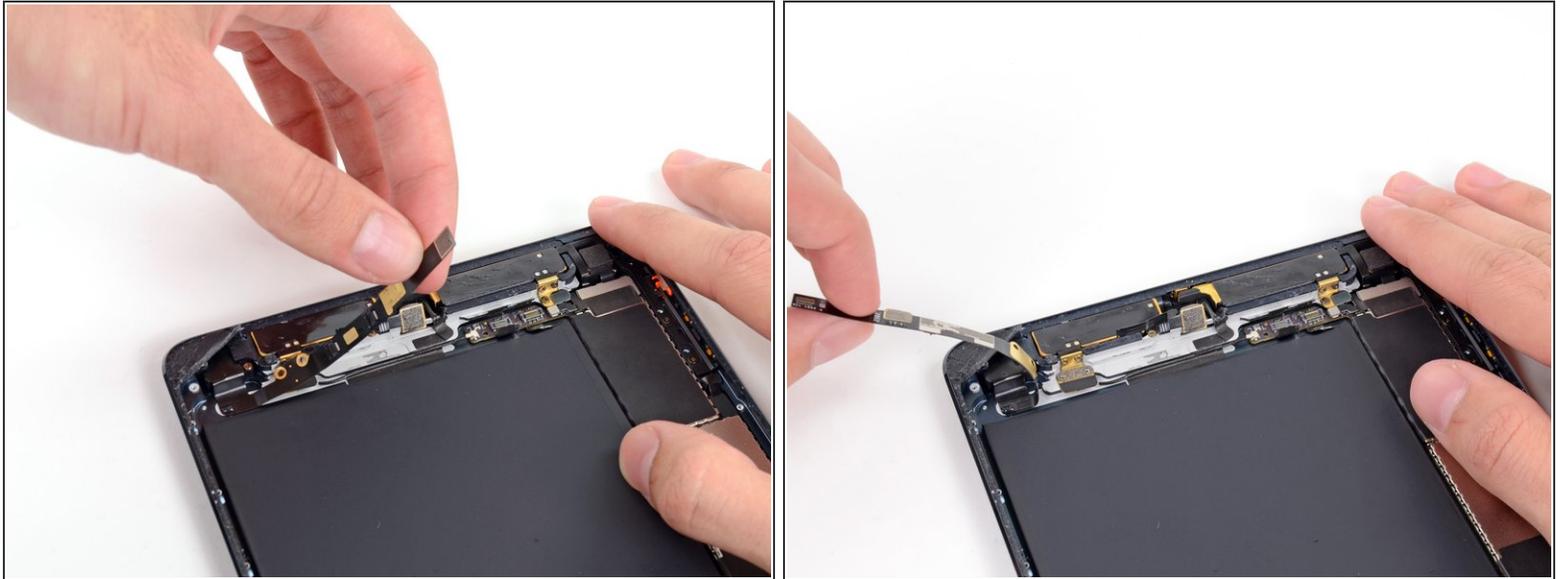

- Hebe das Kabel zur Kopfhörerbuchse hoch und biege es aus dem Weg.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.