


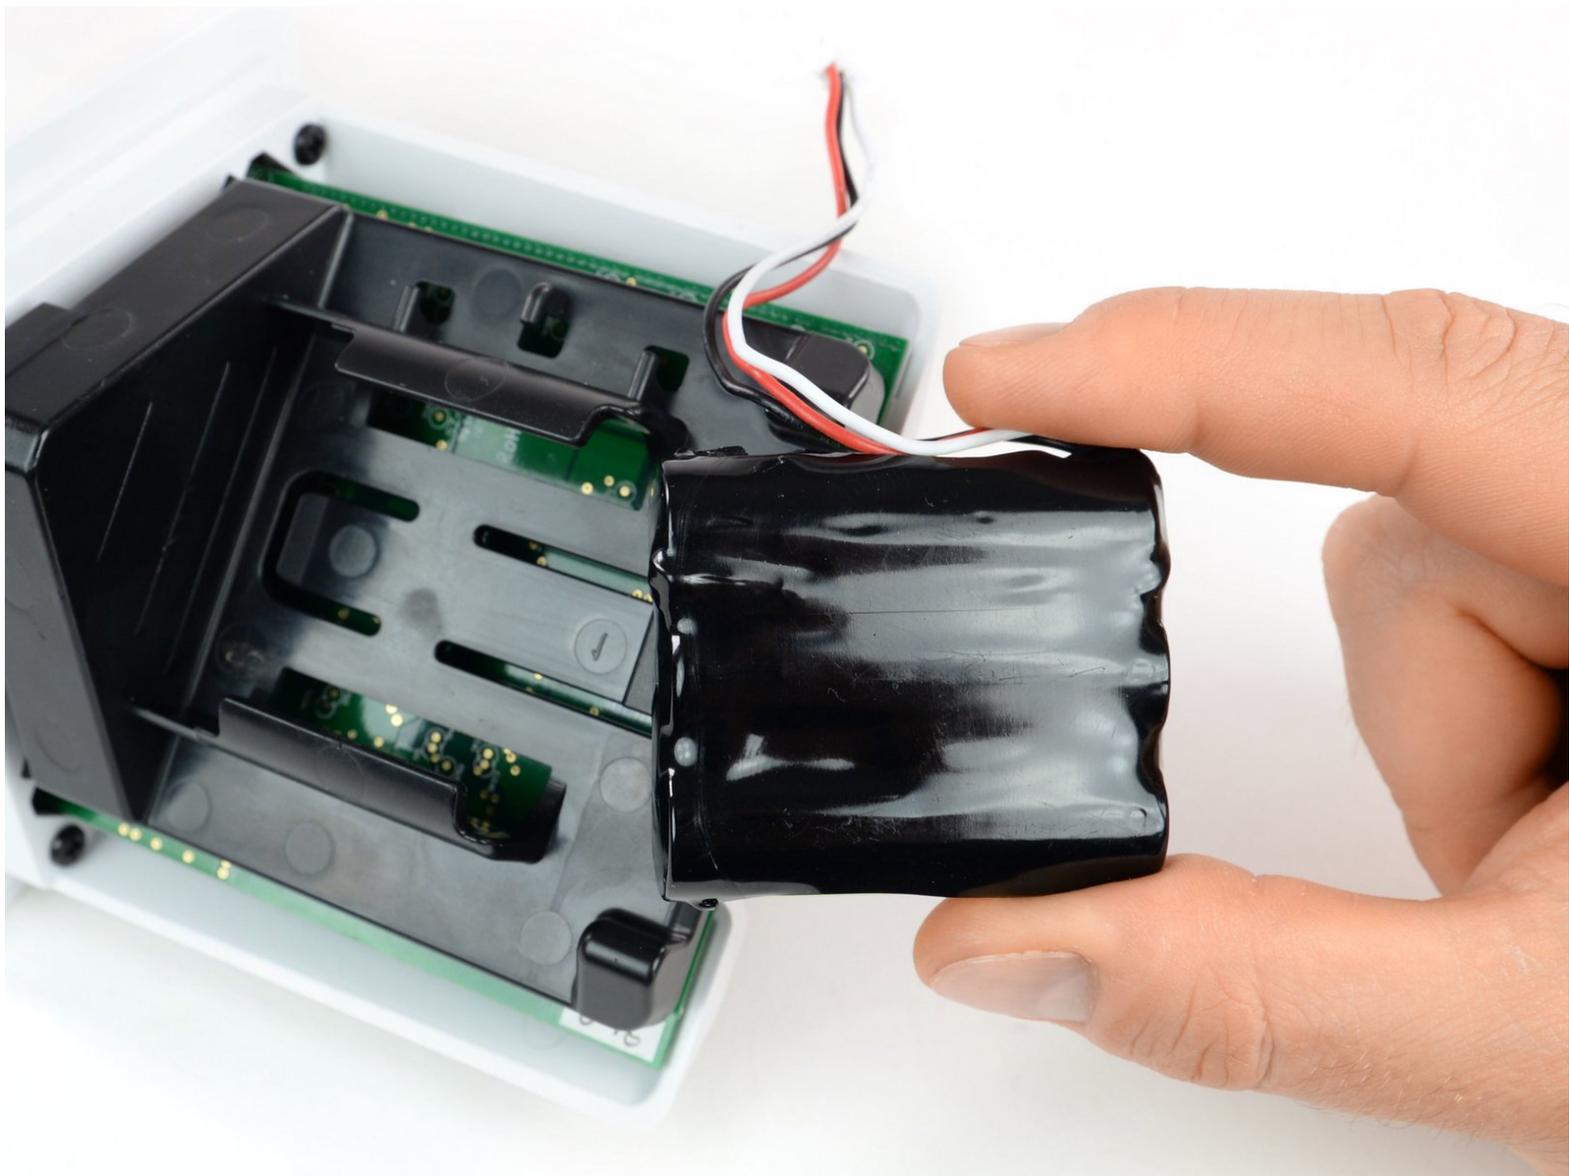

Toniebox Batterie austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie man eine schwache oder defekte Batterie in der Toniebox austauscht.

Geschrieben von: Tobias Isakeit



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die schwache oder defekte Batterie in deiner Toniebox auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Toniebox Akku](#) (1)

Schritt 1 — Toniebox öffnen



- Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
- Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
- ⓘ Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.

Schritt 2



- Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.

Schritt 3




- Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.

Schritt 4



- Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.


Schritt 5 — Batterie

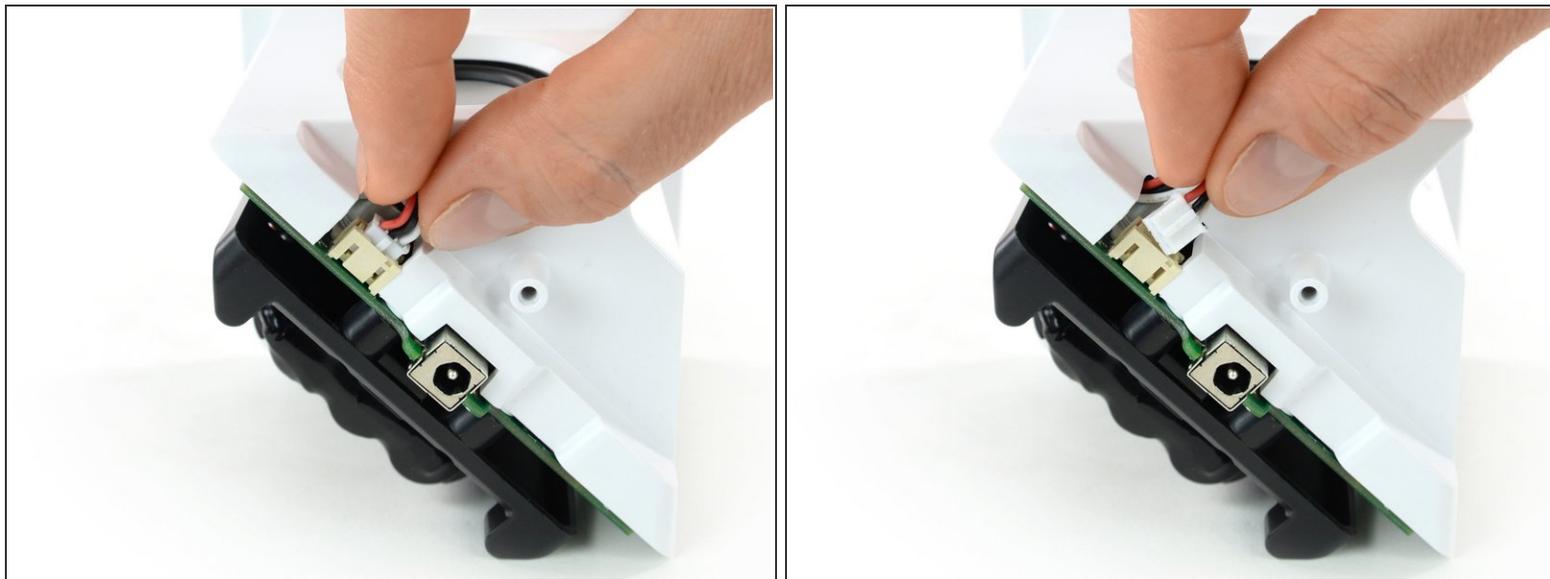

- Ziehe den Stecker der Batterie von der Platine ab, indem du vorsichtig an den Kabeln ziehst.

☞ Achte beim Anstecken der neuen Batterie auf die [richtige Orientierung](#) des Steckers.

Schritt 6

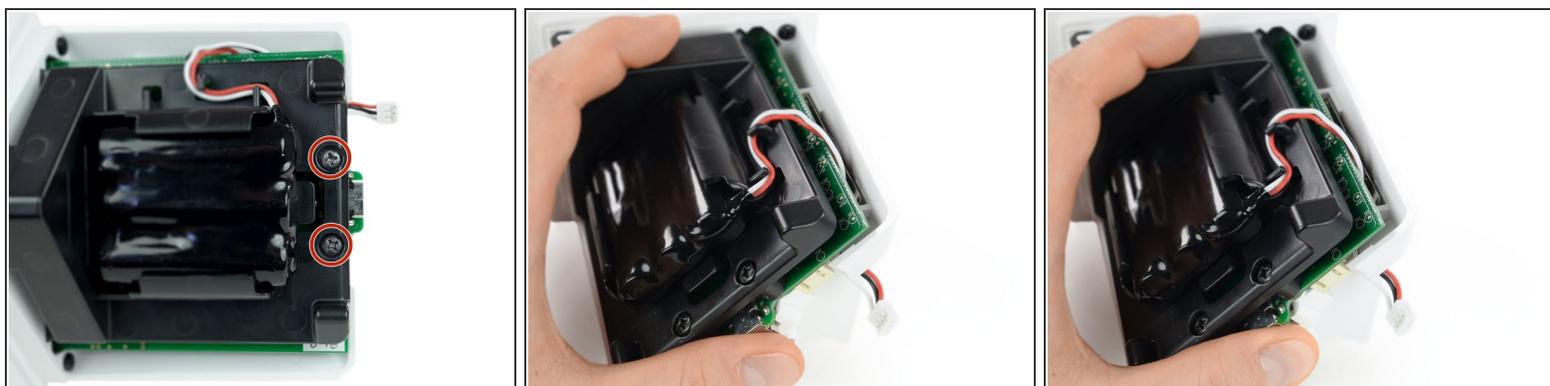

- Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Seite des Akkus ein wenig. Entferne sie aber nicht komplett.

- Hebe die Platine samt Batterie etwas an, um die Lücke zum weißen Kunststoffrahmen zu vergrößern.


ⓘ Die etwas größere Lücke erleichtert dir den nächsten Schritt.

Schritt 7




- Fädele die Batteriekabel hinter der Platine hervor und aus den Führungshaken.
- ☑ Die Kabel der neuen Batterie musst du nicht wieder unter die grüne Platine führen. Je nach Länge genügt es, wenn sie am schwarzen Kunststoff entlang verlaufen.

Schritt 8

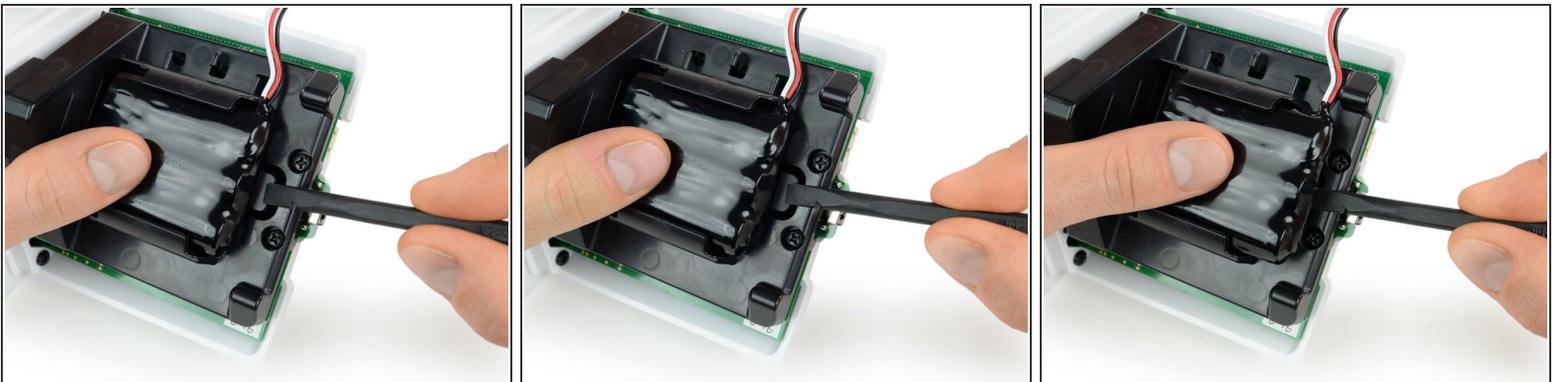

- Verwende einen Spudger oder Finger, um die Kunststoffnase, die den Akku an seinem Platz hält, herunterzudrücken.
- Schiebe den Akku aus seiner Halterung heraus.

Schritt 9

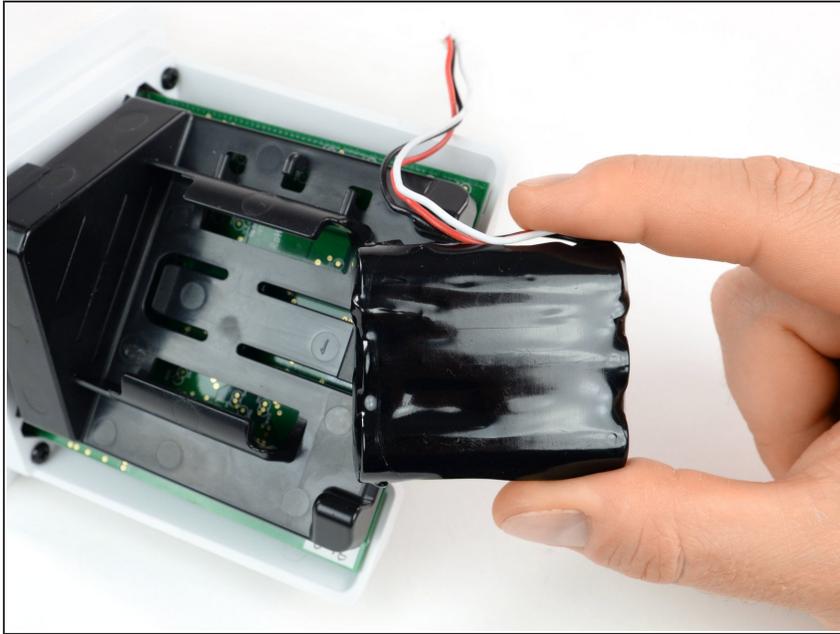

- Entferne den Akku.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorge deinen Elektromüll [fachgerecht](#).