



iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen

Grundständige Anleitung, um das Logic Board ohne Akku zu entfernen

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG


Grundständige Anleitung, um das Logic Board ohne Akku zu entfernen



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Kleine Metallhalterung

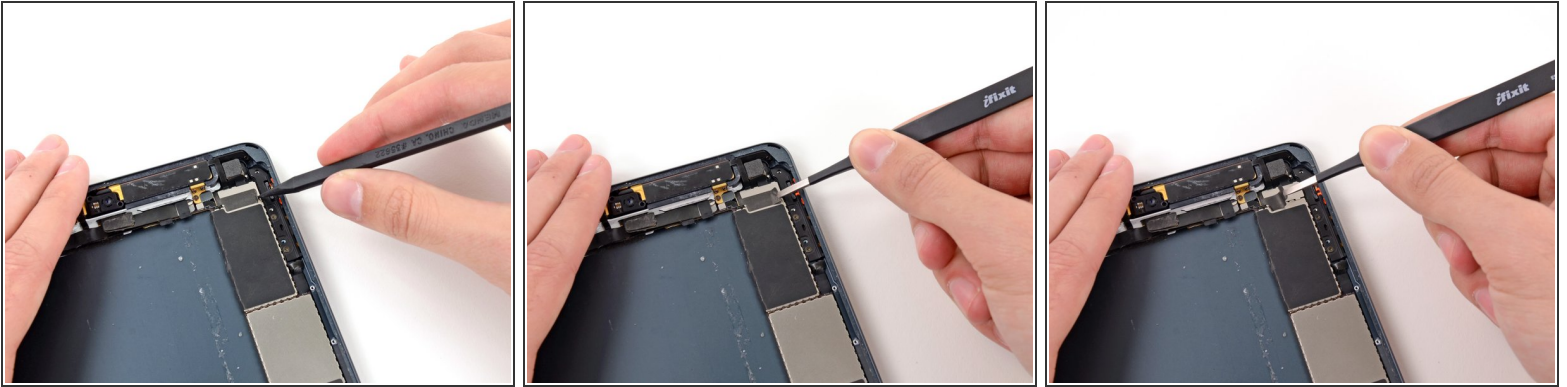



- Auf der kleinen Metallhalterung ist ein Stück schwarzes Klebeband befestigt. Fange an der rechten Seite an, es mit der Spudgerspitze abzulösen.
- Ziehe es dann mit einer Pinzette ganz ab und entferne es von der Halterung.

Schritt 2





- Schiebe die Halterung mit einem Plastiköffnungswerkzeug ein wenig nach links.

Schritt 3

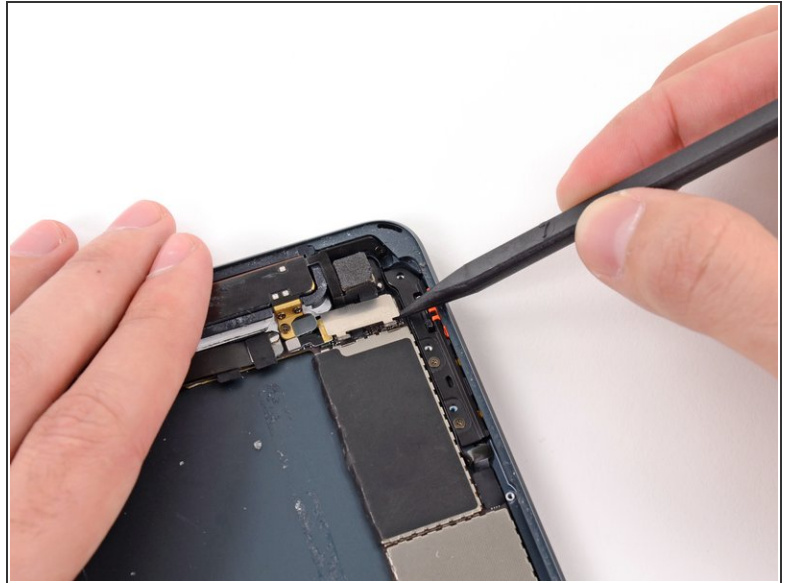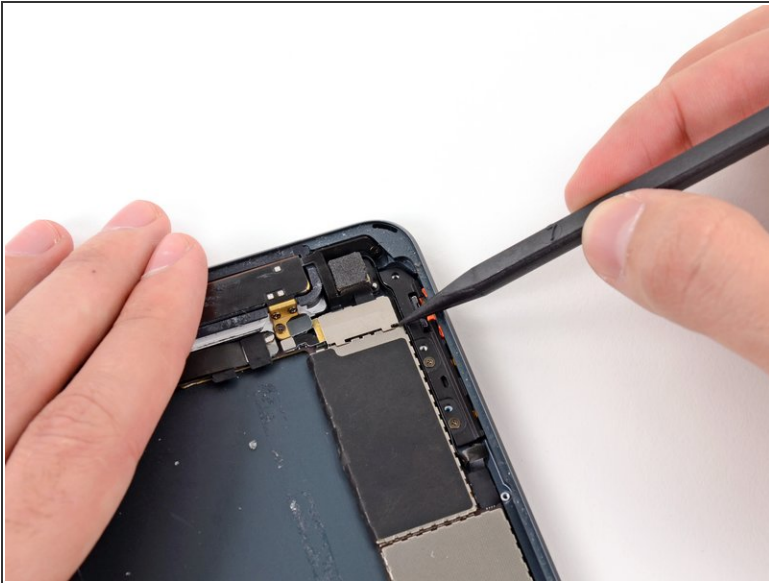

- Hebe die untere Seite der Halterung mit der Spudgerspitze an.

Schritt 4

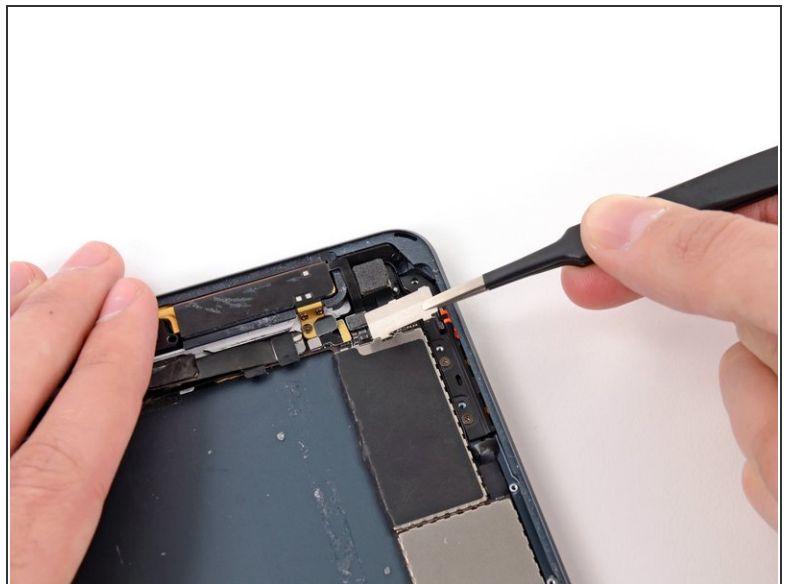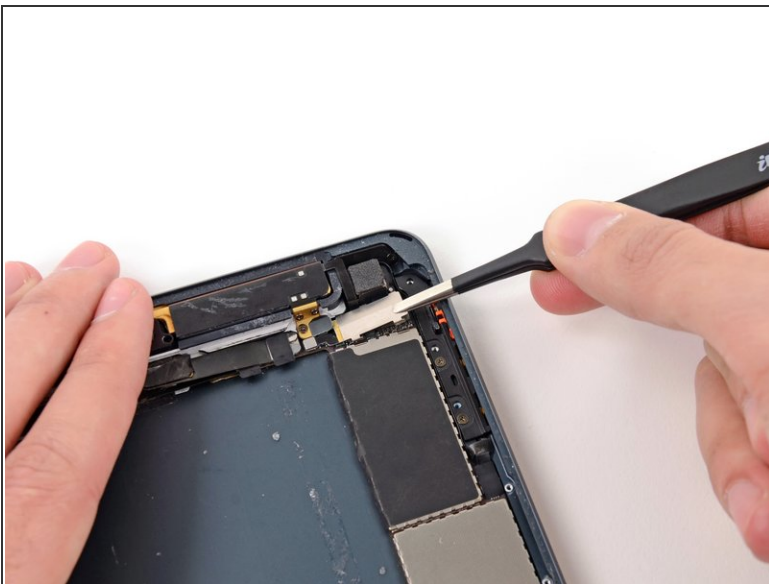

- Entferne die Halterung mit einer Pinzette.

- ☑ Hake beim Zusammenbau die Oberkante der Platte zuerst ein und senke die untere Seite dann an ihre Schlitz ein.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.