




iPad Mini CDMA GPS Antenne austauschen

Grundständige Anleitung

Geschrieben von: Walter Galan

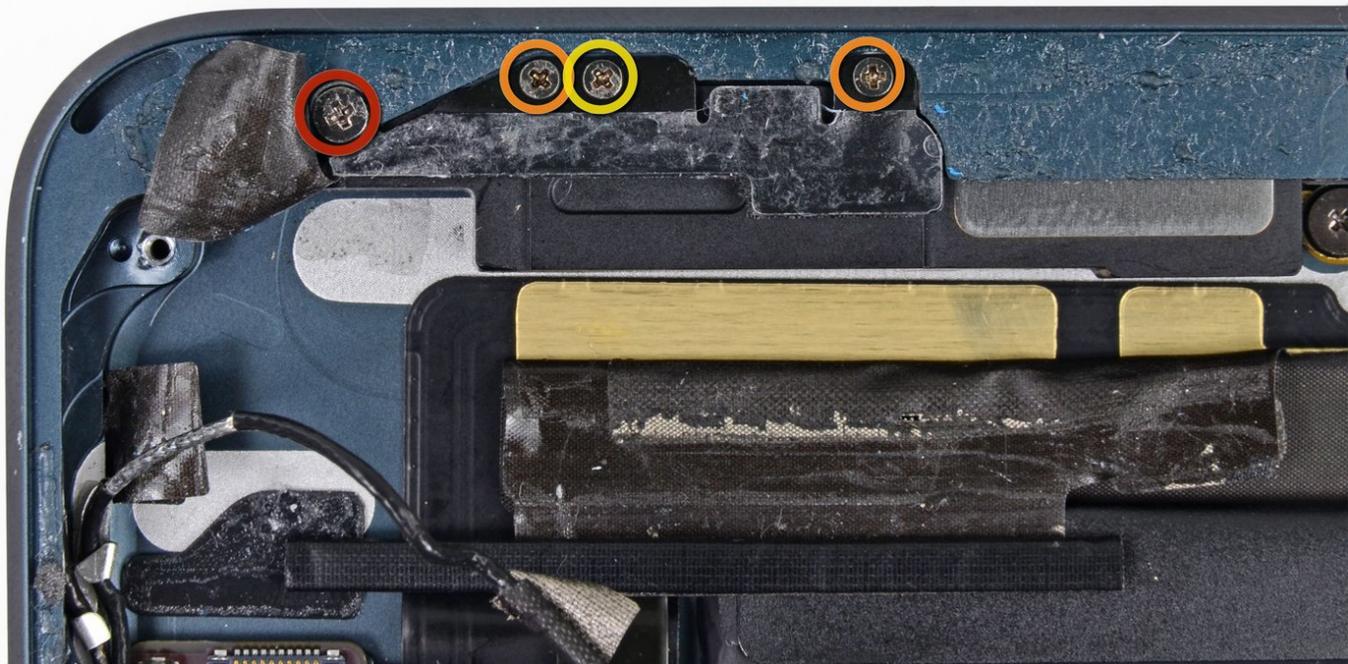

EINLEITUNG

Grundständige Anleitung



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
 - Spudger (1)
-

Schritt 1 — GPS Antenne




- Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die GPS Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
 - Eine 2,5 mm Schraube
 - Zwei 1,1 mm Schrauben
 - Eine 1,2 mm Schraube

Schritt 2



- Löse das Stück Schaumstoff, mit dem die GPS Antenne am rechten Lautsprecher festgeklebt ist, mit dem flachen Ende des Spudgers ab.

Schritt 3

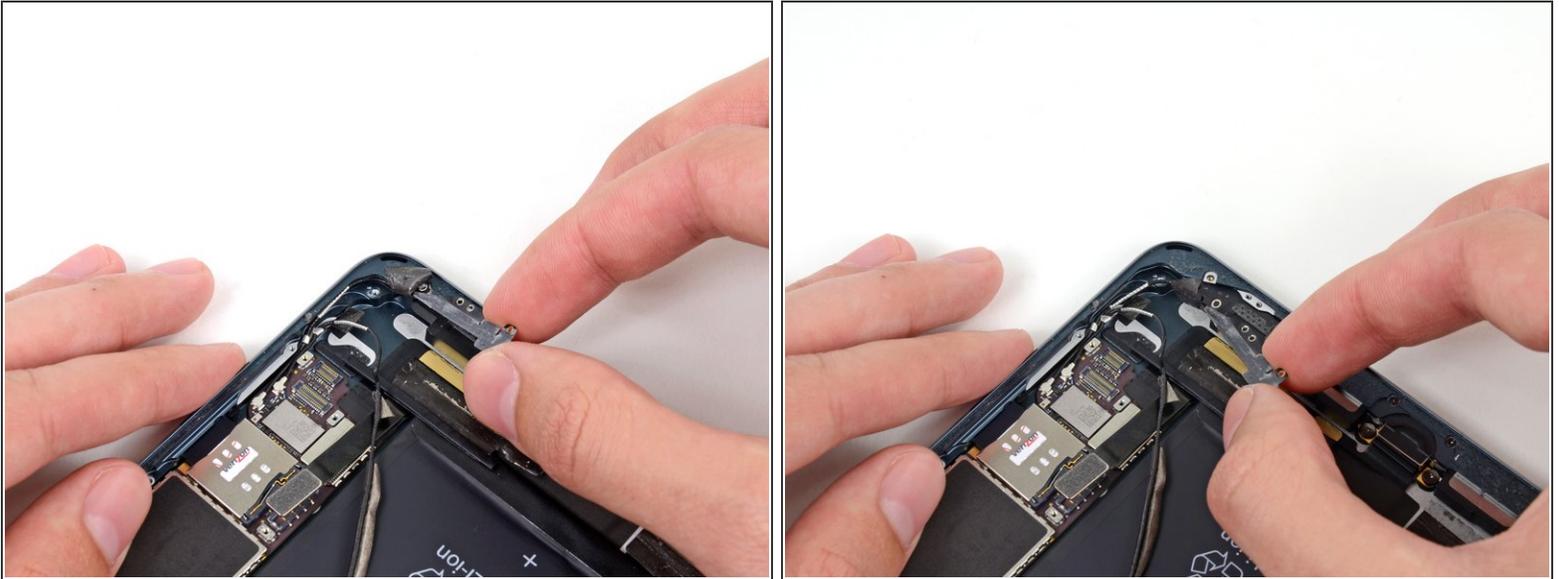

- Hole vorsichtig das Antennenkabel aus der unteren rechten Ecke des Rückgehäuses heraus.
- Bewege die Antenne zur Seite, damit sie dem rechten Lautsprecher nicht im Weg ist.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.