



# Samsung Galaxy S III microSD Karte ersetzen

Ersetze die microSD Karte in deinem Samsung Galaxy S III.

Geschrieben von: Walter Galan



## EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die microSD Karte zu tauschen.



### WERKZEUGE:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)



### TEILE:

- [16 GB SD Card](#) (1)

## Schritt 1 — Hinteres Gehäuse

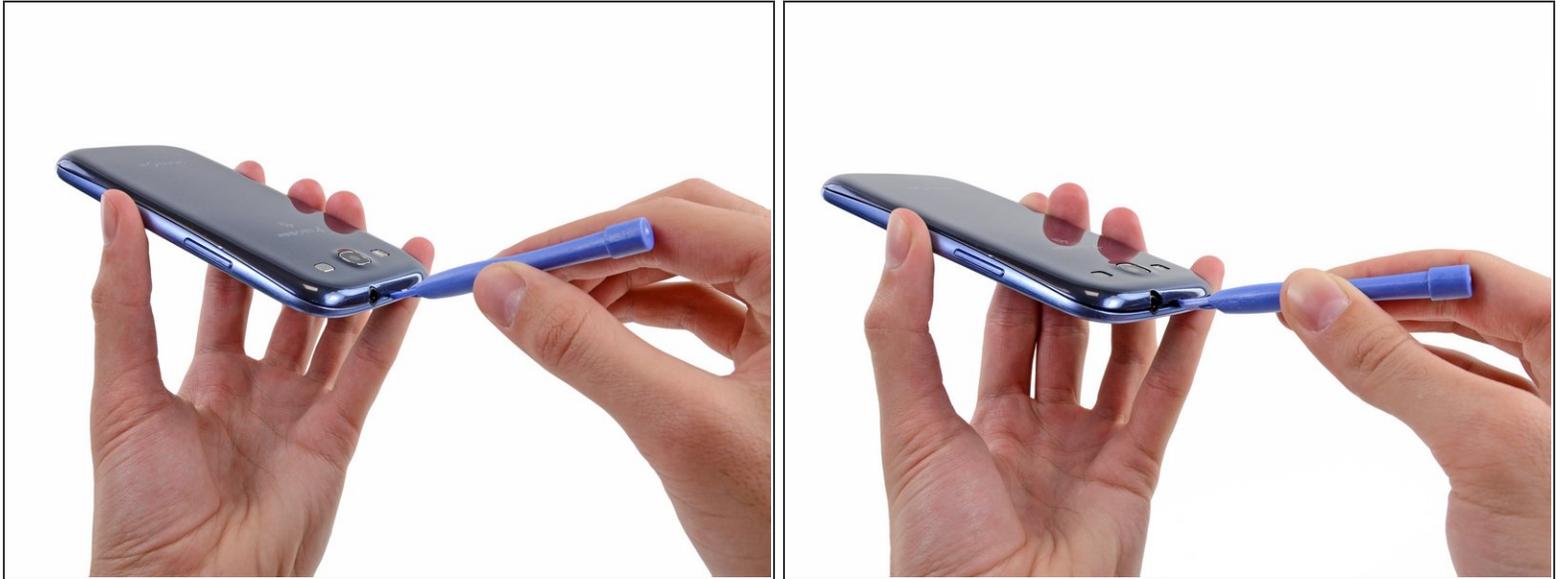

- i** Die folgenden vier Schritte können ohne Plastic Opening Tool ausgeführt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu vermeiden, dass die Clips, die um den hinteren Gehäuseteil herum angebracht sind, nicht abbrechen.
- Führe ein Plastic Opening Tool oder einen Fingernagel in die Einkerbung in der Lücke zwischen dem Gehäuse und dem Rest des Mobiltelefons, die sich oben am Gerät befindet.
  - Drehe das Plastic Opening Tool vorsichtig etwas, um die Clips, welche die Oberseite des hinteren Gehäuses befestigen, zu lösen.

## Schritt 2



- Fahre mit dem Plastic Opening Tool nach links entlang der oberen Kante und wiederhole die Drehbewegung, um die Lücke zwischen dem Mobiltelefon und dem hinteren Gehäuse zu vergrößern.

## Schritt 3



- Bewege das Plastic Opening Tool weiter, um die linke obere Ecke und hebele vorsichtig am hinteren Gehäuse entlang.

## Schritt 4



- Hebe entlang der rechten oberen Ecke und weiter die rechte Seite des hinteren Gehäuses entlang.

## Schritt 5



- Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es vom Mobiltelefon.
- ⓘ Möglicherweise musst du das Gehäuse anheben, um es von den Clips, die unten am Mobiltelefon noch festsitzen können, zu trennen.

## Schritt 6 — Akku



- Für diesen Schritt ist kein Plastic Opening Tool vonnöten. Du kannst auch einfach die Finger nehmen.
- Führe ein Plastic Opening Tool in die kleine Einkerbung über dem Akku.
  - Heble den Akku aus seiner Einbuchtung.

## Schritt 7



- Entferne den Akku.

## Schritt 8 — microSD Karte



- Drücke die microSD Karte mit dem Fingernagel ein bisschen tiefer in den Slot, bis du ein Klicken hörst.
- Nach dem Klicken, lässt du die Karte los und sie springt aus dem Slot heraus.
- ☑ Für den Zusammenbau, drücke die microSD Karte in den Slot, bis du sie Einklicken hörst.

## Schritt 9



- Ziehe die microSD Karte mit dem Daumen aus dem Slot heraus.
- Entferne die microSD Karte aus dem Smartphone.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.