




Huawei Mate 10 SIM Einschub austauschen

Hier wird gezeigt, wie du den SIM-Einschub auswerfen kannst.

Geschrieben von: Arthur Shi

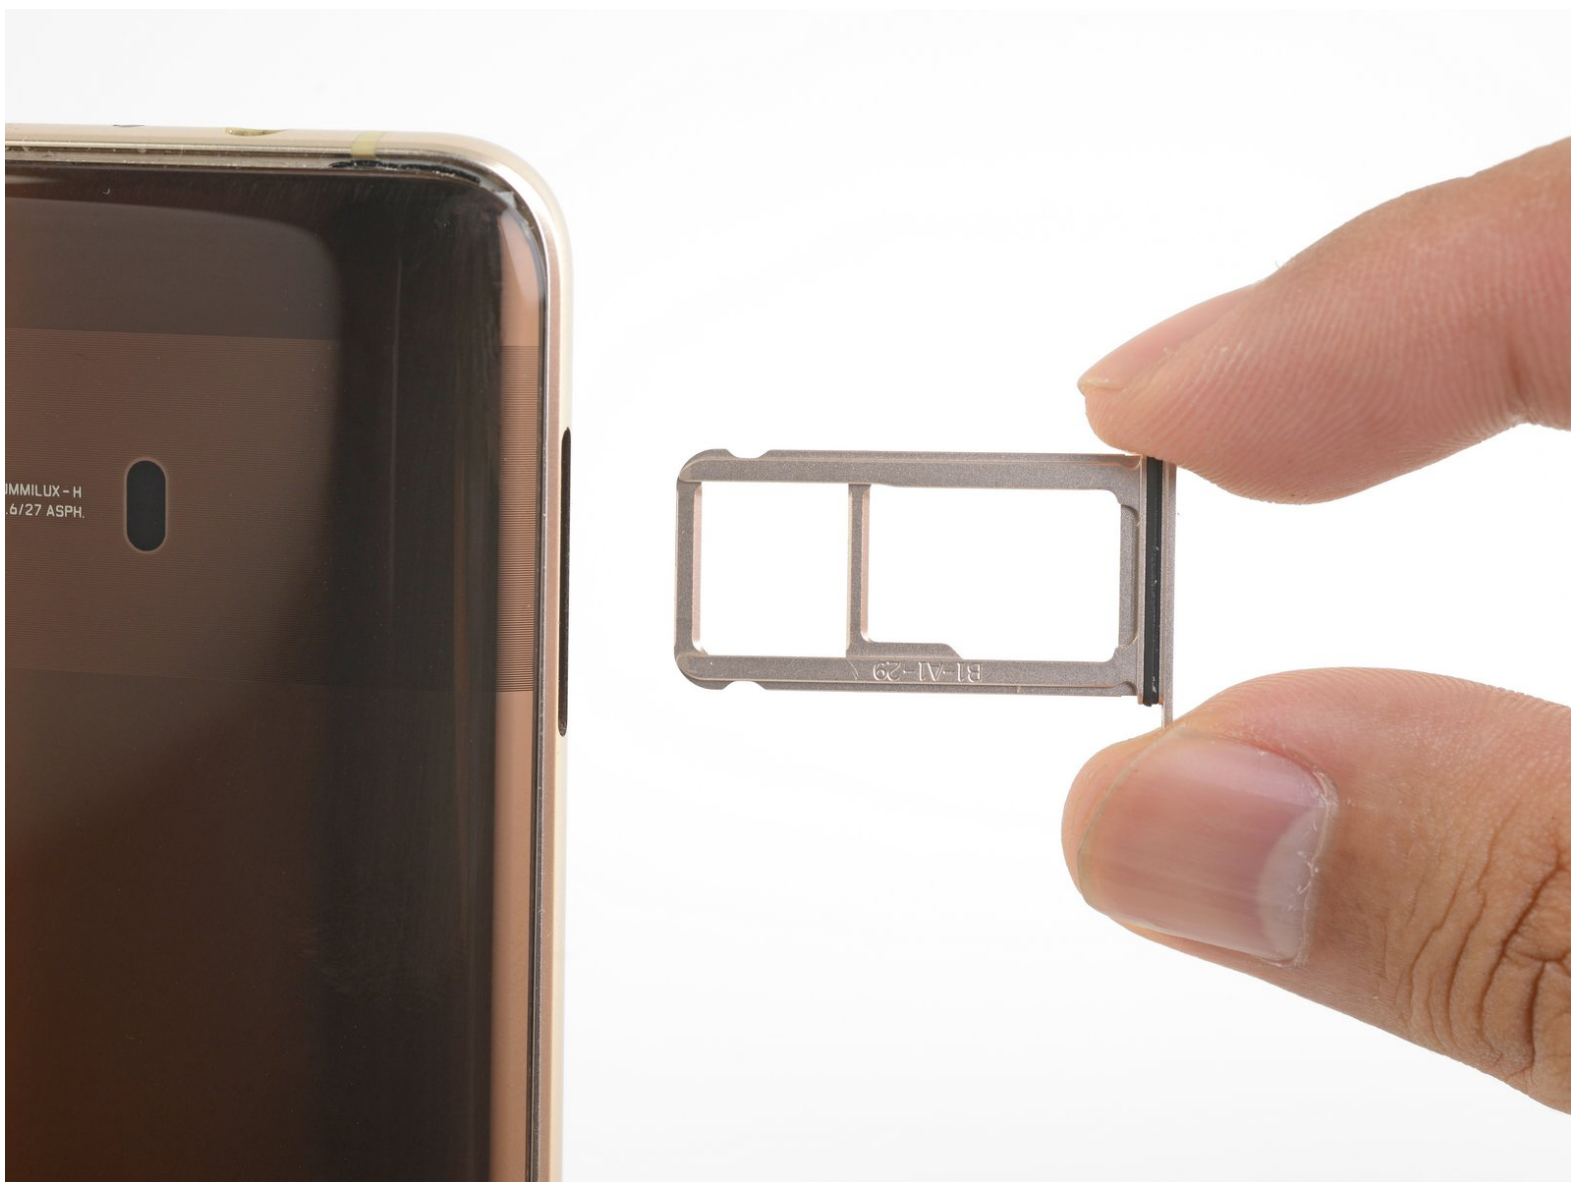

EINLEITUNG


Hier wird gezeigt, wie du den SIM-Einschub am Mate 10 auswerfen kannst.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — SIM-Einschub

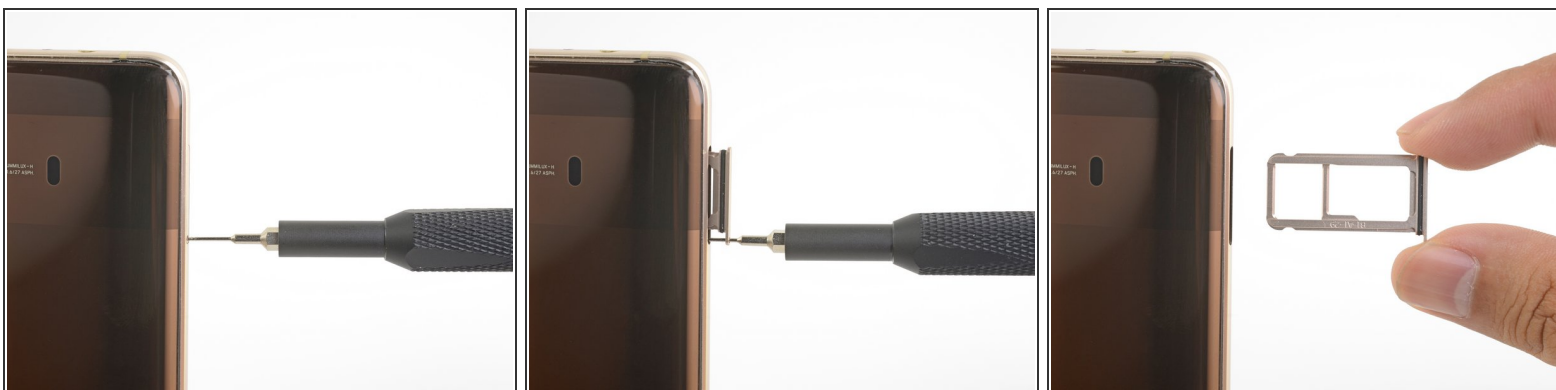

- Setze ein Auswurfswerkzeug für den SIM-Einschub, ein Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung im SIM-Einschub ein.
- Drücke darauf, bis der Einschub herauskommt.
- Entferne den Einschub vom Smartphone.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.