



Huawei Honor 8 Rückglasabdeckung tauschen

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die Rückglasabdeckung eines Huawei Honor 8 ausgebaut wird.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Rückglasabdeckung des Huawei Honor 8 auszubauen.

Du brauchst **Ersatzklebestreifen**, um die Teile beim Zusammenbau wieder festzukleben.

WERKZEUGE:

- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Kleiner Saugnapf](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückglasabdeckung




- Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
- Erwärme einen [iOpener](#) und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.

Schritt 2



- ⓘ Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem [starken Klebeband anzuheben](#) oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
- Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
- Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
- Setze ein Plektrum in den Spalt.
- ⓘ Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.

Schritt 3

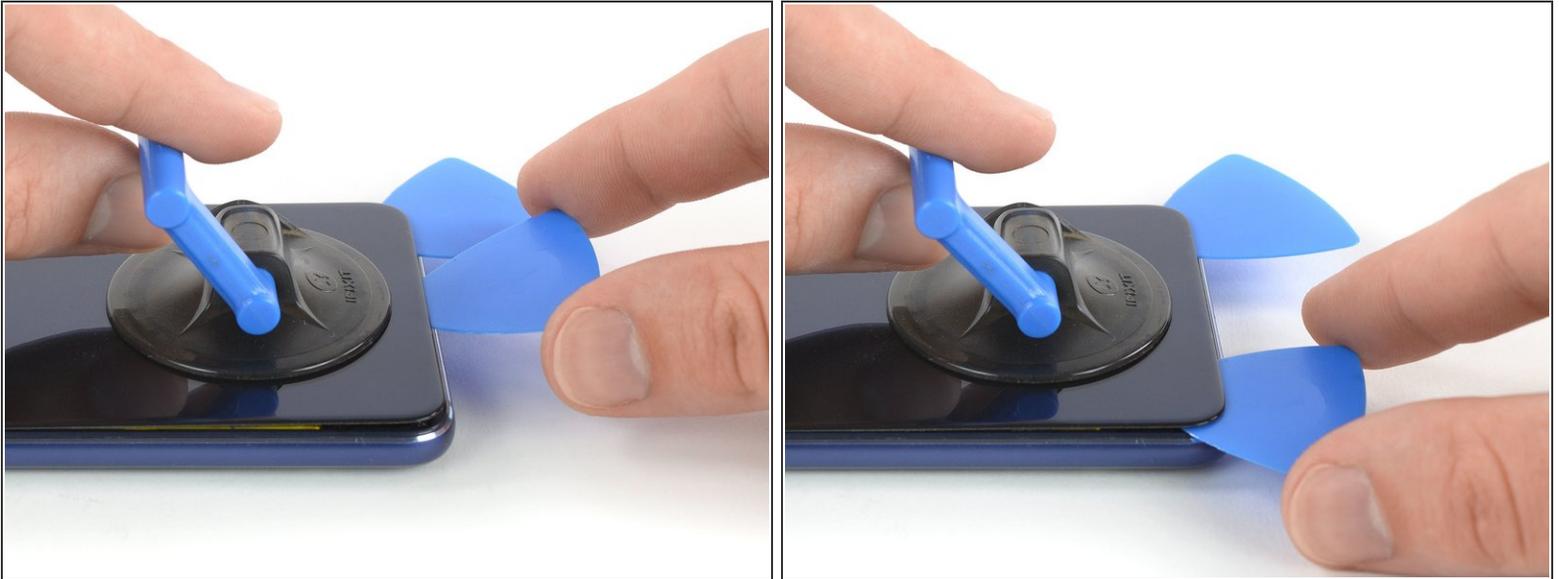

- Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
- Lass die Plektrren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.


Schritt 4



⚠ Das Kabel des Fingerabdrucksensors verläuft über dem Power Button und den Lautstärkereglern auf dieser Seite des Telefons. Verwende nur die Spitze des Plektrums, um Schäden zu vermeiden.


- Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
- Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
- Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.

Schritt 5

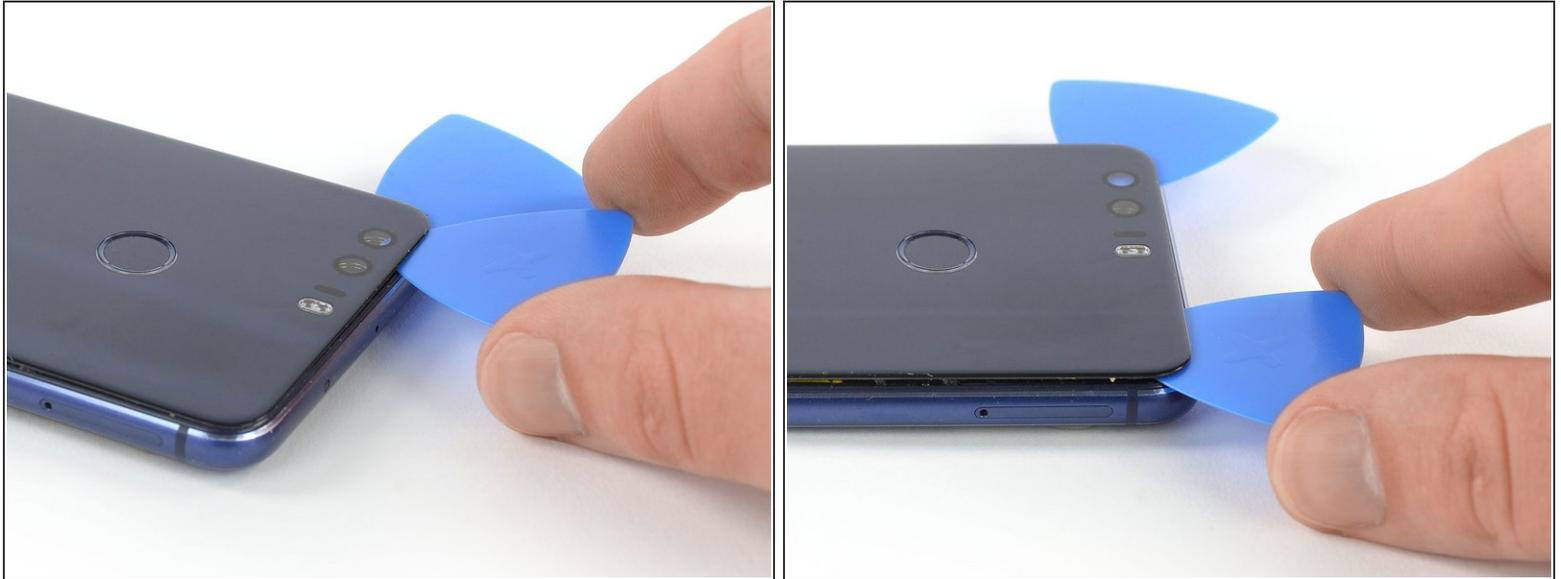

- i** Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. [Benutze deinen iOpener](#), um ihn erneut zu erwärmen.
- Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
 - Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
 - Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.

Schritt 6

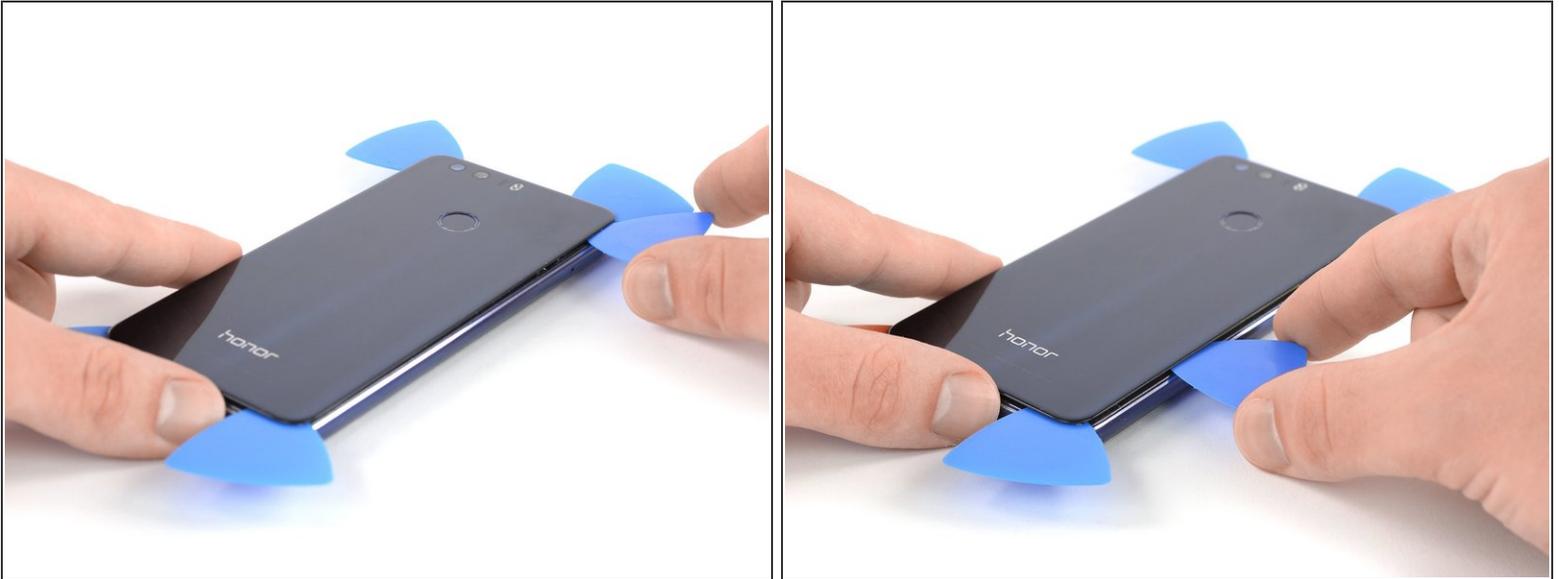

- Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
- Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.

! Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist immer noch mit dem Motherboard verbunden. Entferne das Rückglas noch nicht ganz.

Schritt 7



- Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und klappe sie auf die linke Seite des Honor 8.

Schritt 8



- Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (2,8 mm Länge), die die Metallabdeckung über dem

Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels sichert.

Schritt 9



- Entferne die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels und des Displaykabels mit einer Pinzette.

Schritt 10



- Heble den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger auf.

Sichere die neue Abdeckung mit vorgestanztem Kleber oder doppelseitigem Klebeband.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Wenn du die Rückabdeckung wieder montiert hast, übe über mehrere Minuten gut Druck auf dein Smartphone aus, damit der Kleber sich verbindet. Du könntest es unter einen Stapel Bücher legen.

Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem

[Antwortenforum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.