



Huawei Honor 8 Mittelrahmen austauschen

Diese Anleitung zeigt, wie du den Mittelrahmen des Huawei Honor 8 austauschen kannst.

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie du den Mittelrahmen des Huawei Honor 8 austauschen kannst.

Du brauchst **Ersatzklebestreifen**, um die Teile beim Zusammenbau wieder festzukleben.



WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)



TEILE:

- [Huawei Honor 8 Midframe](#) (1)

Schritt 1 — Rückglasabdeckung



- Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
- Erwärme einen [iOpener](#) und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.

Schritt 2



- ⓘ Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem [starken Klebeband anzuheben](#) oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
- Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
- Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
- Setze ein Plektrum in den Spalt.
- ⓘ Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.

Schritt 3



- Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
- Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.


Schritt 4



⚠ Das Kabel des Fingerabdrucksensors verläuft über dem Power Button und den Lautstärkereglern auf dieser Seite des Telefons. Verwende nur die Spitze des Plektrums, um Schäden zu vermeiden.


- Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
- Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
- Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.

Schritt 5

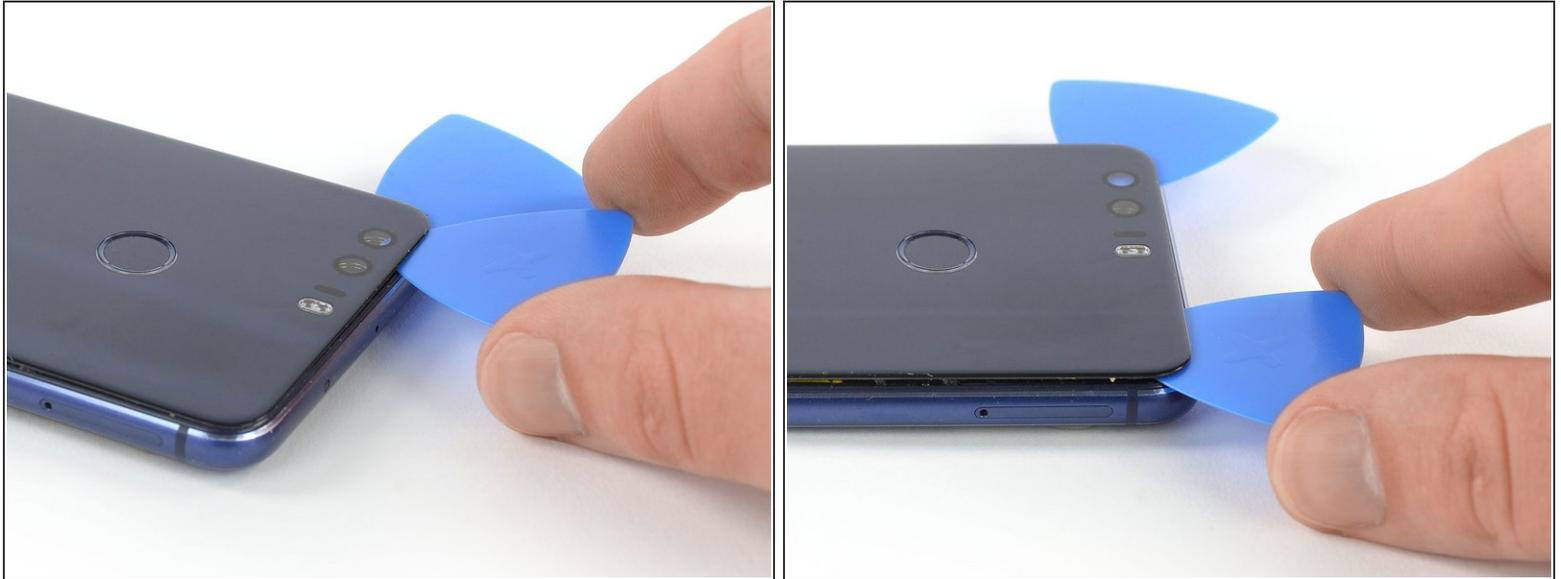

- i** Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. [Benutze deinen iOpener](#), um ihn erneut zu erwärmen.
- Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
 - Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
 - Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.

Schritt 6

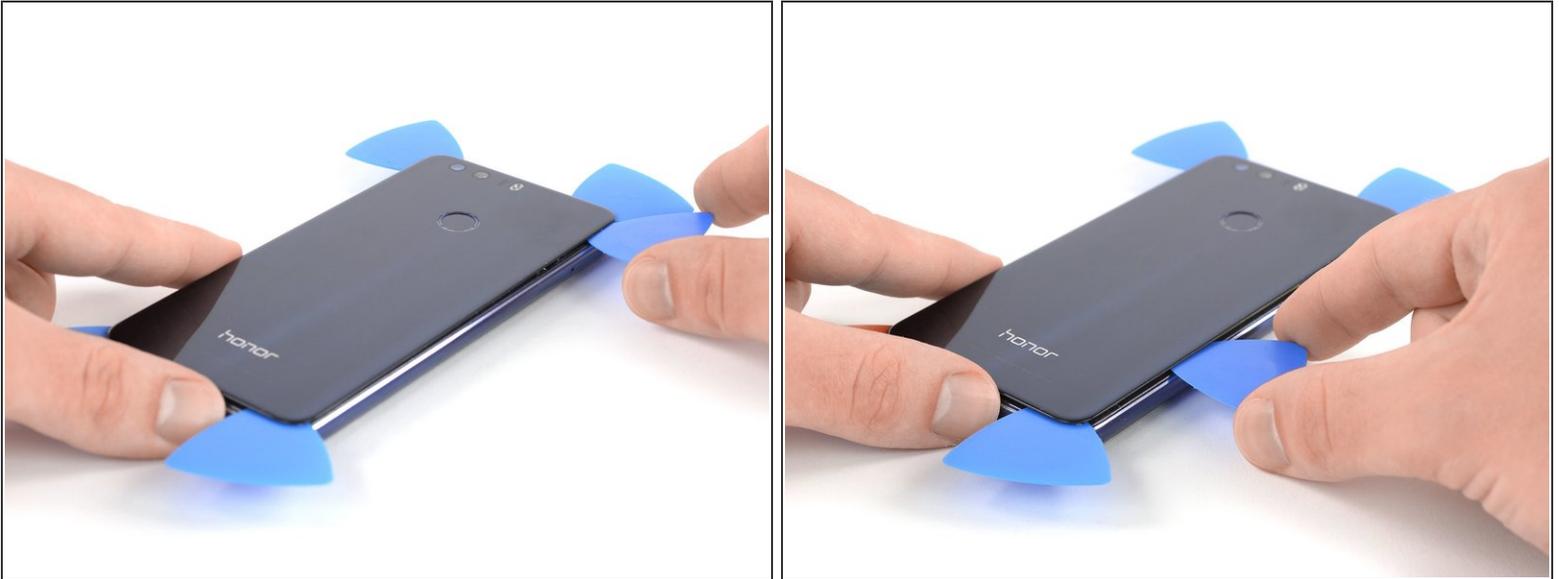

- Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
 - Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
- ⚠ Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist immer noch mit dem Motherboard verbunden. Entferne das Rückglas noch nicht ganz.

Schritt 7



- Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und klappe sie auf die linke Seite des Honor 8.

Schritt 8



- Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (2,8 mm Länge), die die Metallabdeckung über dem

Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels sichert.

Schritt 9



- Entferne die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels und des Displaykabels mit einer Pinzette.

Schritt 10



- Heble den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger auf.

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 05:59:37 PM (MST) erstellt.

Schritt 11 — Mittelrahmen



- Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben #00, die den Mittelrahmen halten:
 - Acht Schrauben mit 3,5 mm Länge.
 - Acht Schrauben mit 2,9 mm Länge.
- Ein paar Schrauben könnten mit Sicherheitsetiketten überdeckt sein.

Schritt 12




- Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke des Mittelrahmens.
- Heble den Rahmen nach oben.
- Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke des Rahmens und heble ihn hoch.

Schritt 13





- Drücke die lange Kante eines Plektrums in die Naht zwischen Mittelrahmen und den Rand des Telefons auf der linken Seite.
- Schiebe das Plektrum an der linken Seite des Telefons entlang, um den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.

Schritt 14

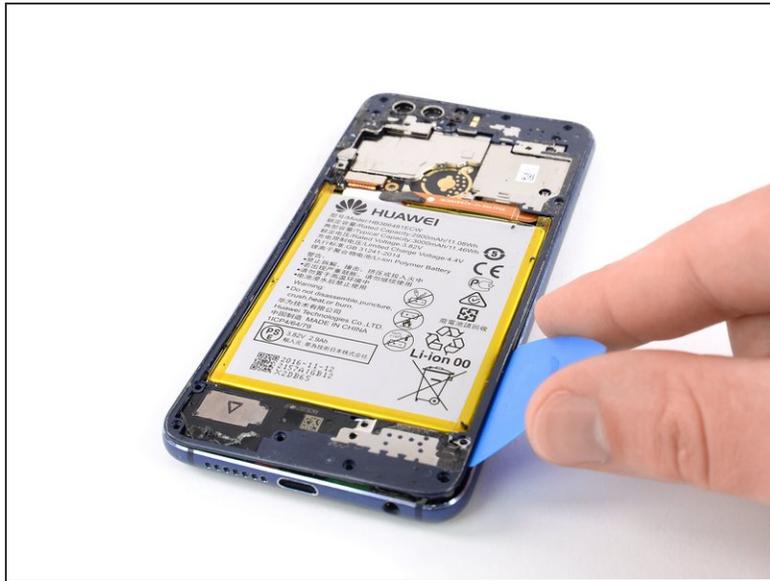

- Wiederhole das Ganze auf der rechten Seite, um auch hier den Kleber unter dem Mittelrahmen zu lösen.

Schritt 15

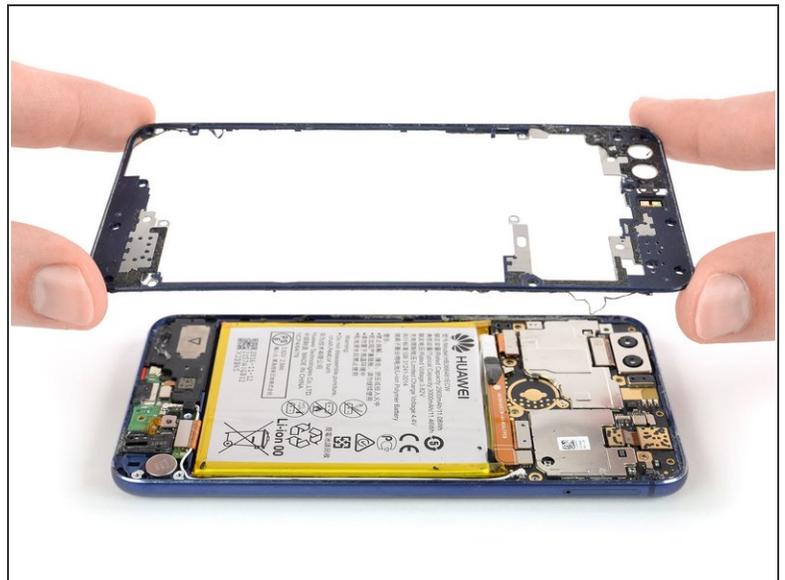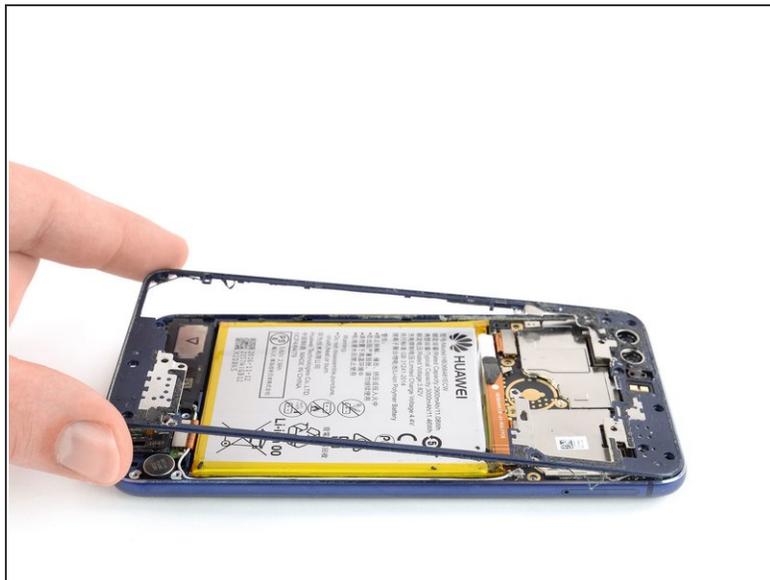

- Greife den Mittelrahmen vorsichtig an den unteren Ecken und hebe ihn hoch.
- Entferne den Mittelrahmen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem

[Antwortenforum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.