



# Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23

Votre carte WiFi ne fonctionne plus et vous...

Rédigé par: Schwarzer




# INTRODUCTION

Votre carte WiFi ne fonctionne plus et vous souhaitez en faire le changement. Vous êtes alors au bon endroit, ce tutoriel est fait pour vous.

## OUTILS:

[Mako Driver Kit - 64 Precision Bits \(1\)](#)

## Étape 1 — Batterie

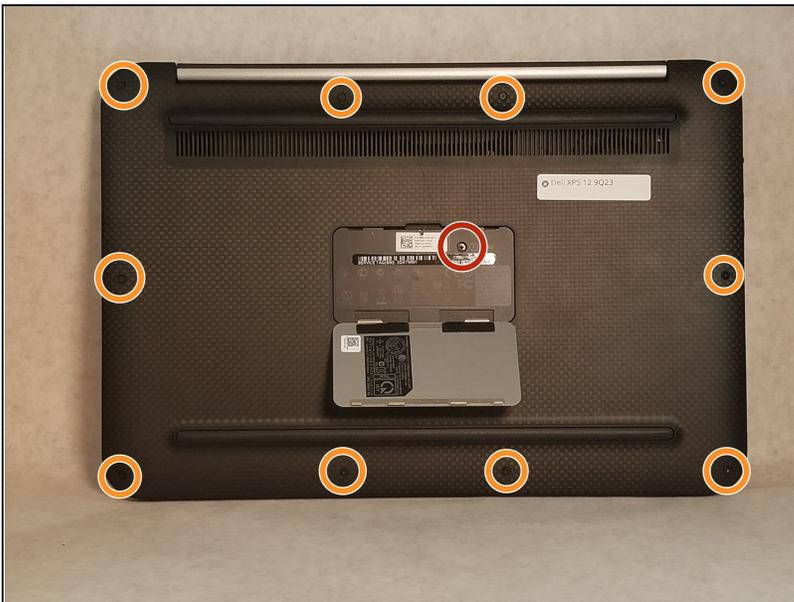


- Ouvrir le capot central sur le capot arrière.
- Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
- Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.

## Étape 2




- Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.

## Étape 3

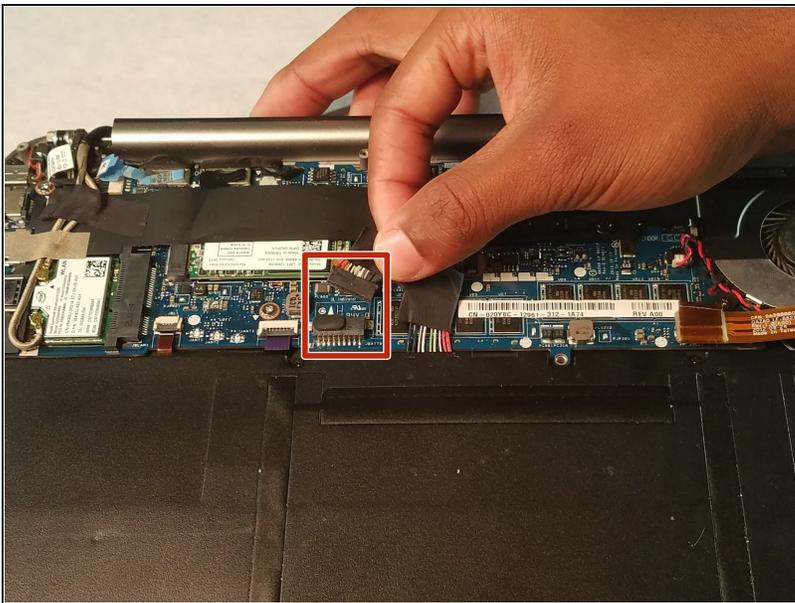


- Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.

## Étape 4

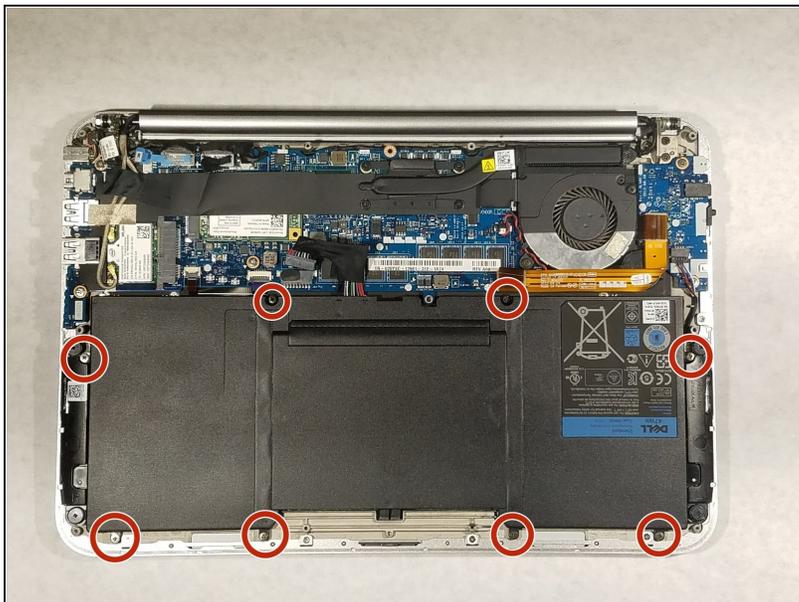

- Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.

## Étape 5 — Retirer la batterie

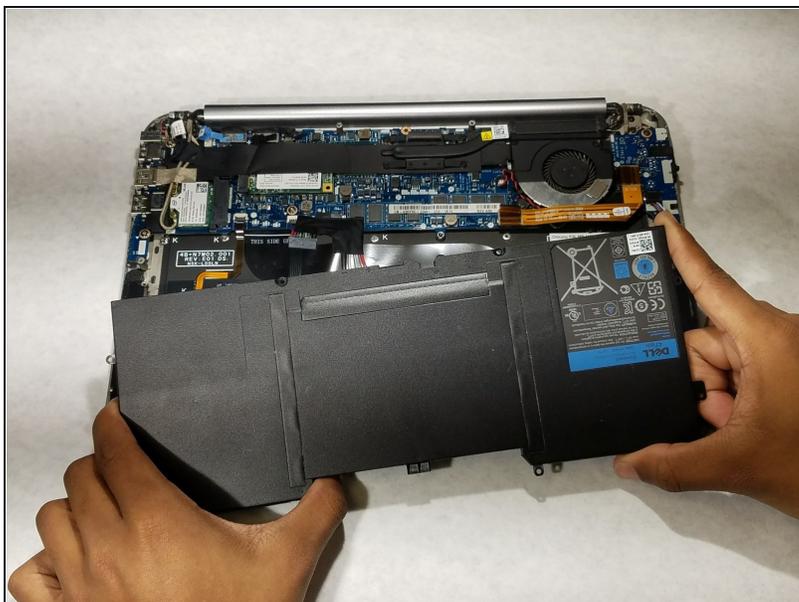

- Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.

## Étape 6 — Retirer la carte WiFi



☑ *Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.*

- *Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.*
- *Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.*
- *Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.*

---

*Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.*