


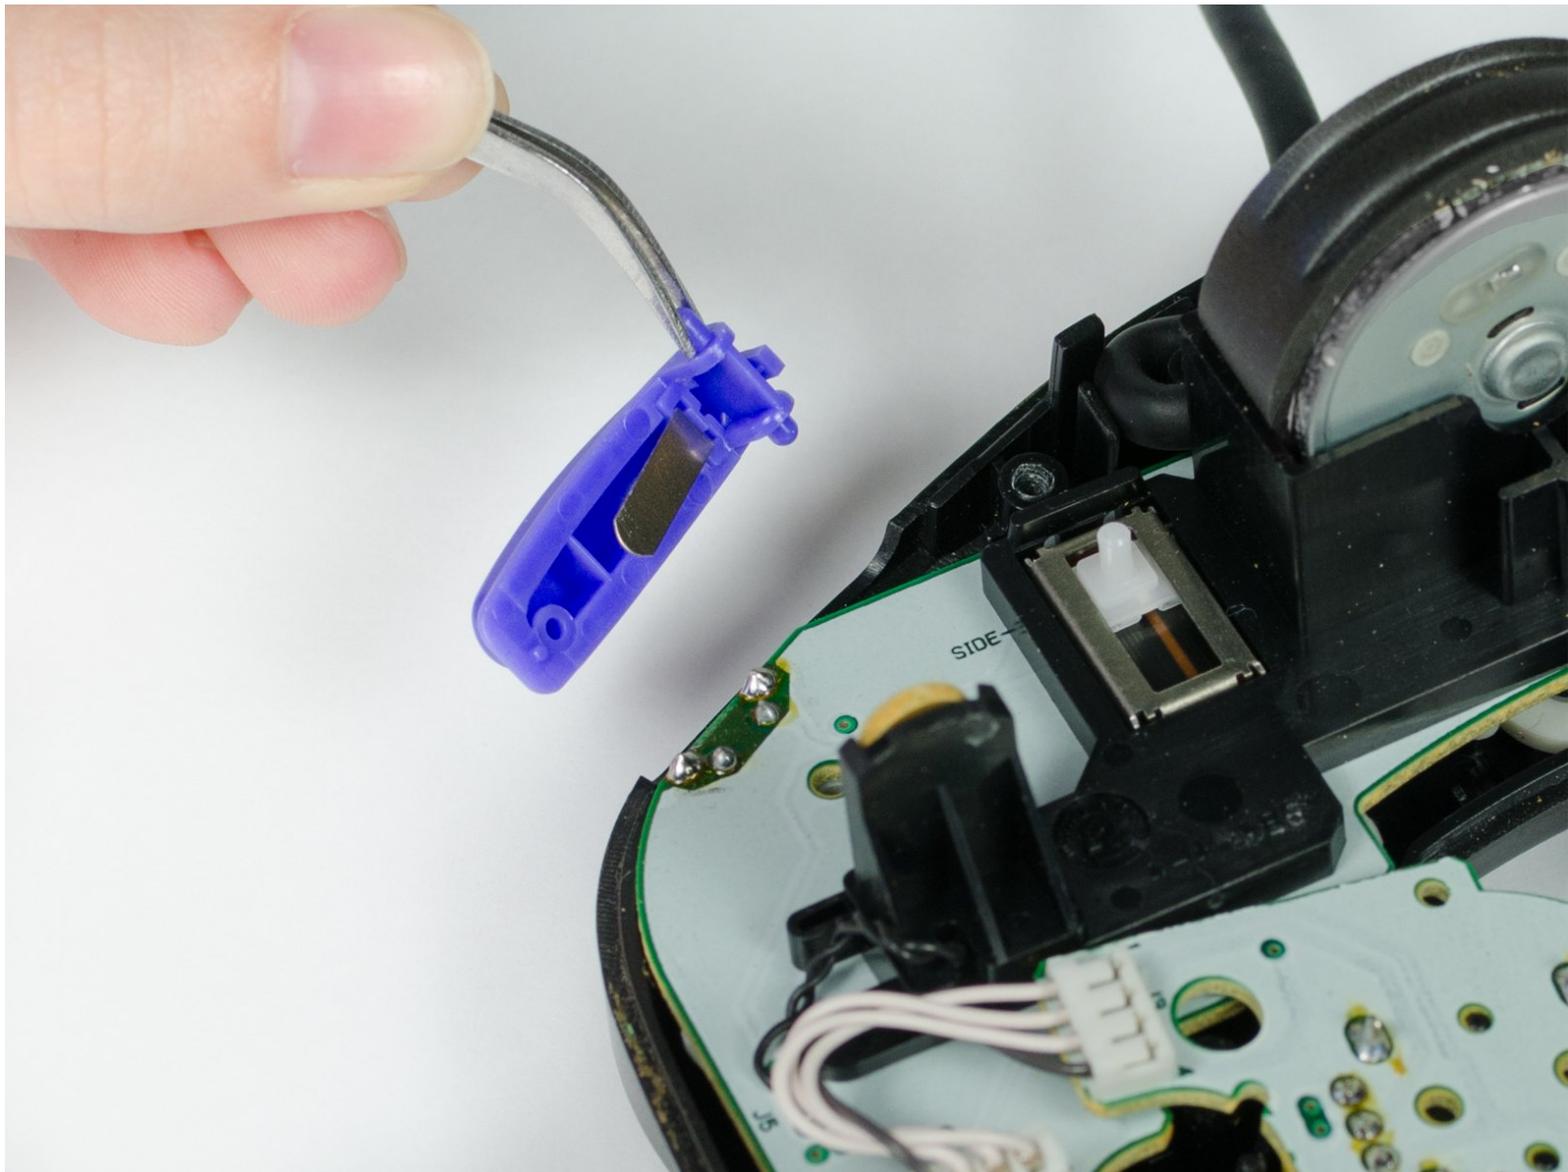

Ersetzen des Z-Knopfes am Nintendo GameCube Controller

Diese Anleitung demonstriert die fachgerechte Entfernung des lila Z-Knopfes am rechten oberen Ende des Controllers.

Geschrieben von: Sean Michel



Dieses Dokument wurde am 2020-12-13 06:17:22 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Der Z-Knopf befindet sich oberhalb der rechten Triggertaste, hat aber die Funktion eines einfachen Knopfes.



WERKZEUGE:

- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückseite





- Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
- Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.

Schritt 2



- Hebe behutsam die Unterseite an und löse sie so von der Vorderseite.
- ⓘ Einige der Knöpfe können herausfallen, wenn sie Stößen ausgesetzt werden.

Schritt 3 — Z-Knopf

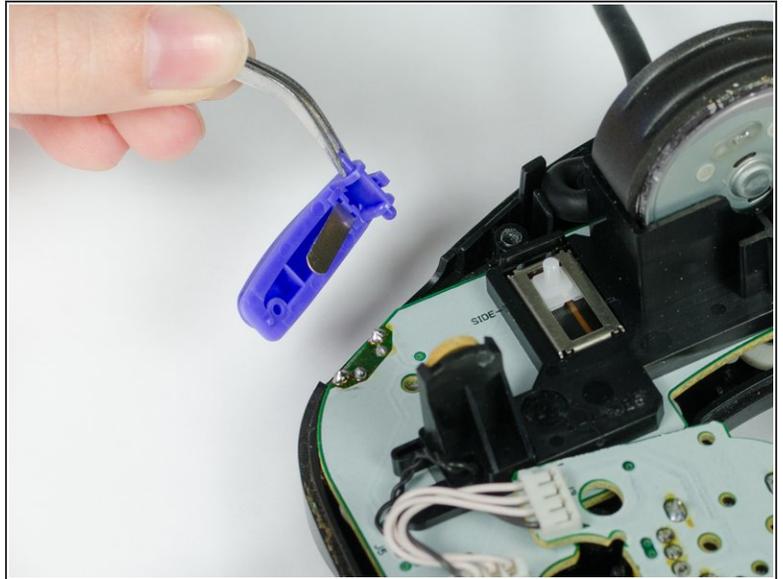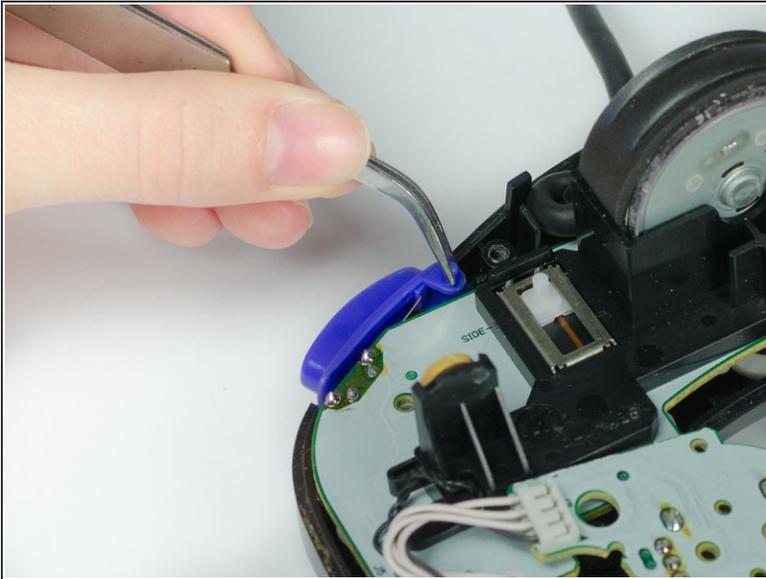

- Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
- ☞ Wenn du den Controller wieder zusammensetzt, stelle sicher, dass der Kunststoffrand und die Feder in den dafür vorgesehenen Steckplatz passen, sonst wird sich die Ummantelung nicht schließen lassen.

Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.