



Ersetzen des Steuerkreuzes des Nintendo GameCube Controllers

Diese Anleitung demonstriert die fachgerechte Entfernung des Steuerkreuzes.

Geschrieben von: Sean Michel



EINLEITUNG

Diese Anleitung demonstriert die fachgerechte Entfernung des Steuerkreuzes. Dies ist nötig, wenn man es säubern oder ersetzen möchte.



WERKZEUGE:

- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückseite





- Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
- Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.

Schritt 2




- Hebe behutsam die Unterseite an und löse sie so von der Vorderseite.
- ⓘ Einige der Knöpfe können herausfallen, wenn sie Stößen ausgesetzt werden.

Schritt 3 — Z-Knopf

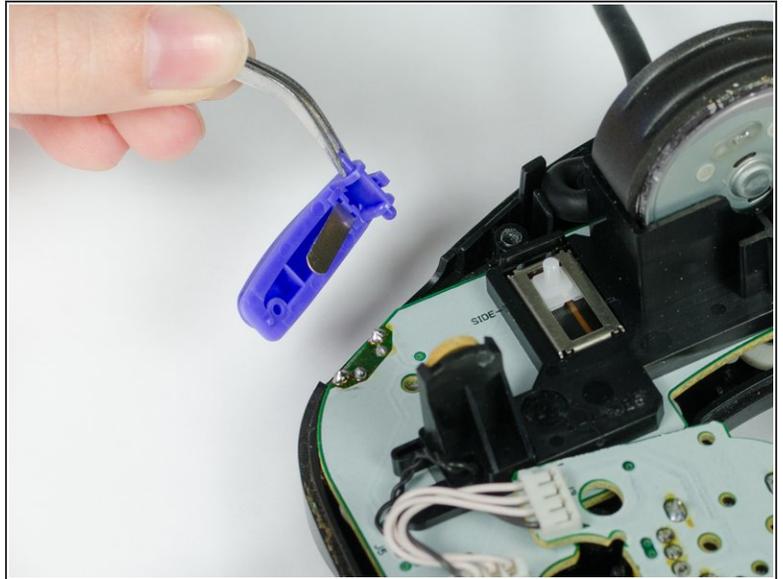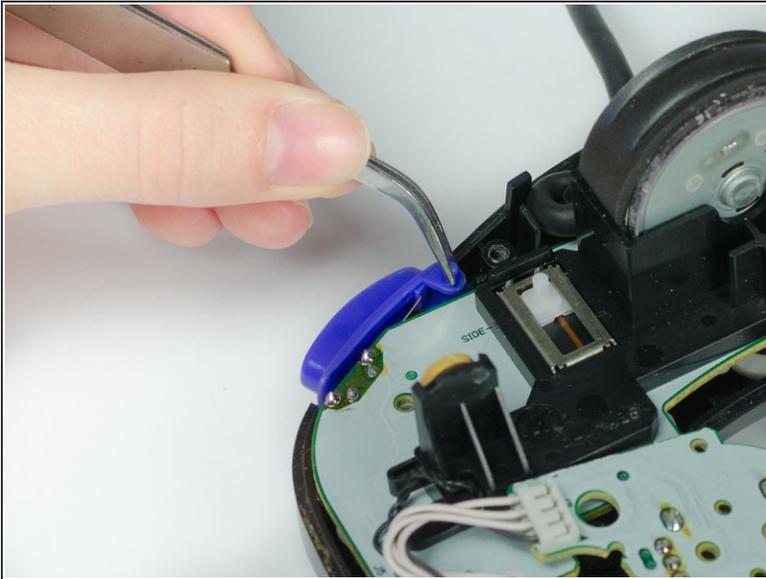

- Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
- ☞ Wenn du den Controller wieder zusammensetzt, stelle sicher, dass der Kunststoffrand und die Feder in den dafür vorgesehenen Steckplatz passen, sonst wird sich die Ummantelung nicht schließen lassen.

Schritt 4 — Leiterplatte

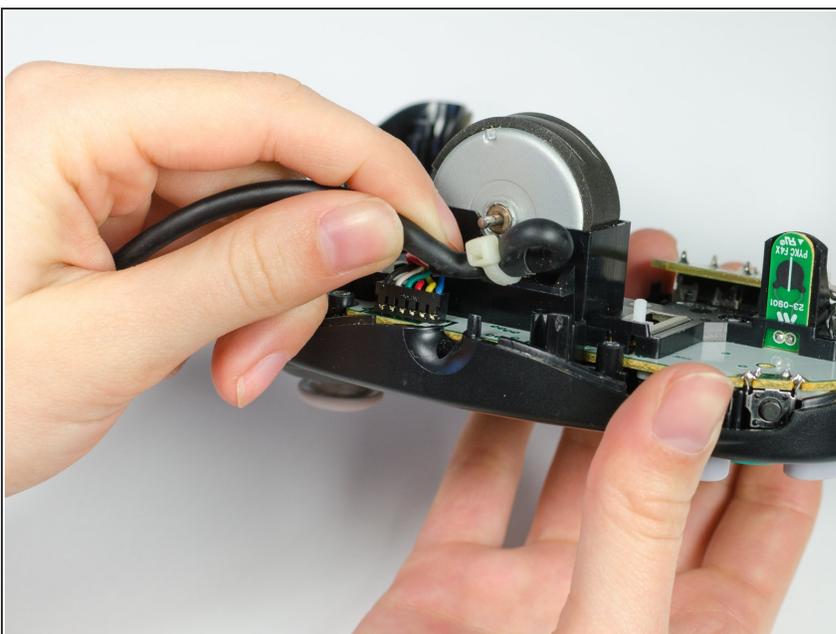

- Löse vorsichtig das Kabel, das um den Zapfen gewickelt ist.

Schritt 5



- Hebe die Leiterplatte aus dem Controller.
- ⓘ Hebe die Leiterplatte nicht am Rumble-Motor aus dem Controller wie es hier im Bild gezeigt wird. In vielen Fällen wird so einfach nur der Rumble-Motor aus seinem Sockel gehoben. Hebe die Leiterplatte stattdessen an den Kanten an.

Schritt 6 — Steuerkreuz



- Entferne die Gummiabdeckung mit einer Pinzette.

Schritt 7



- Verwende eine Pinzette, um das Steuerkreuz an seinem zentralen Zapfen aus seinem Sockel zu heben.

Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.