




# Nintendo GameCube Controller Joystick austauschen

Entfernen des Joysticks

Geschrieben von: Sean Michel

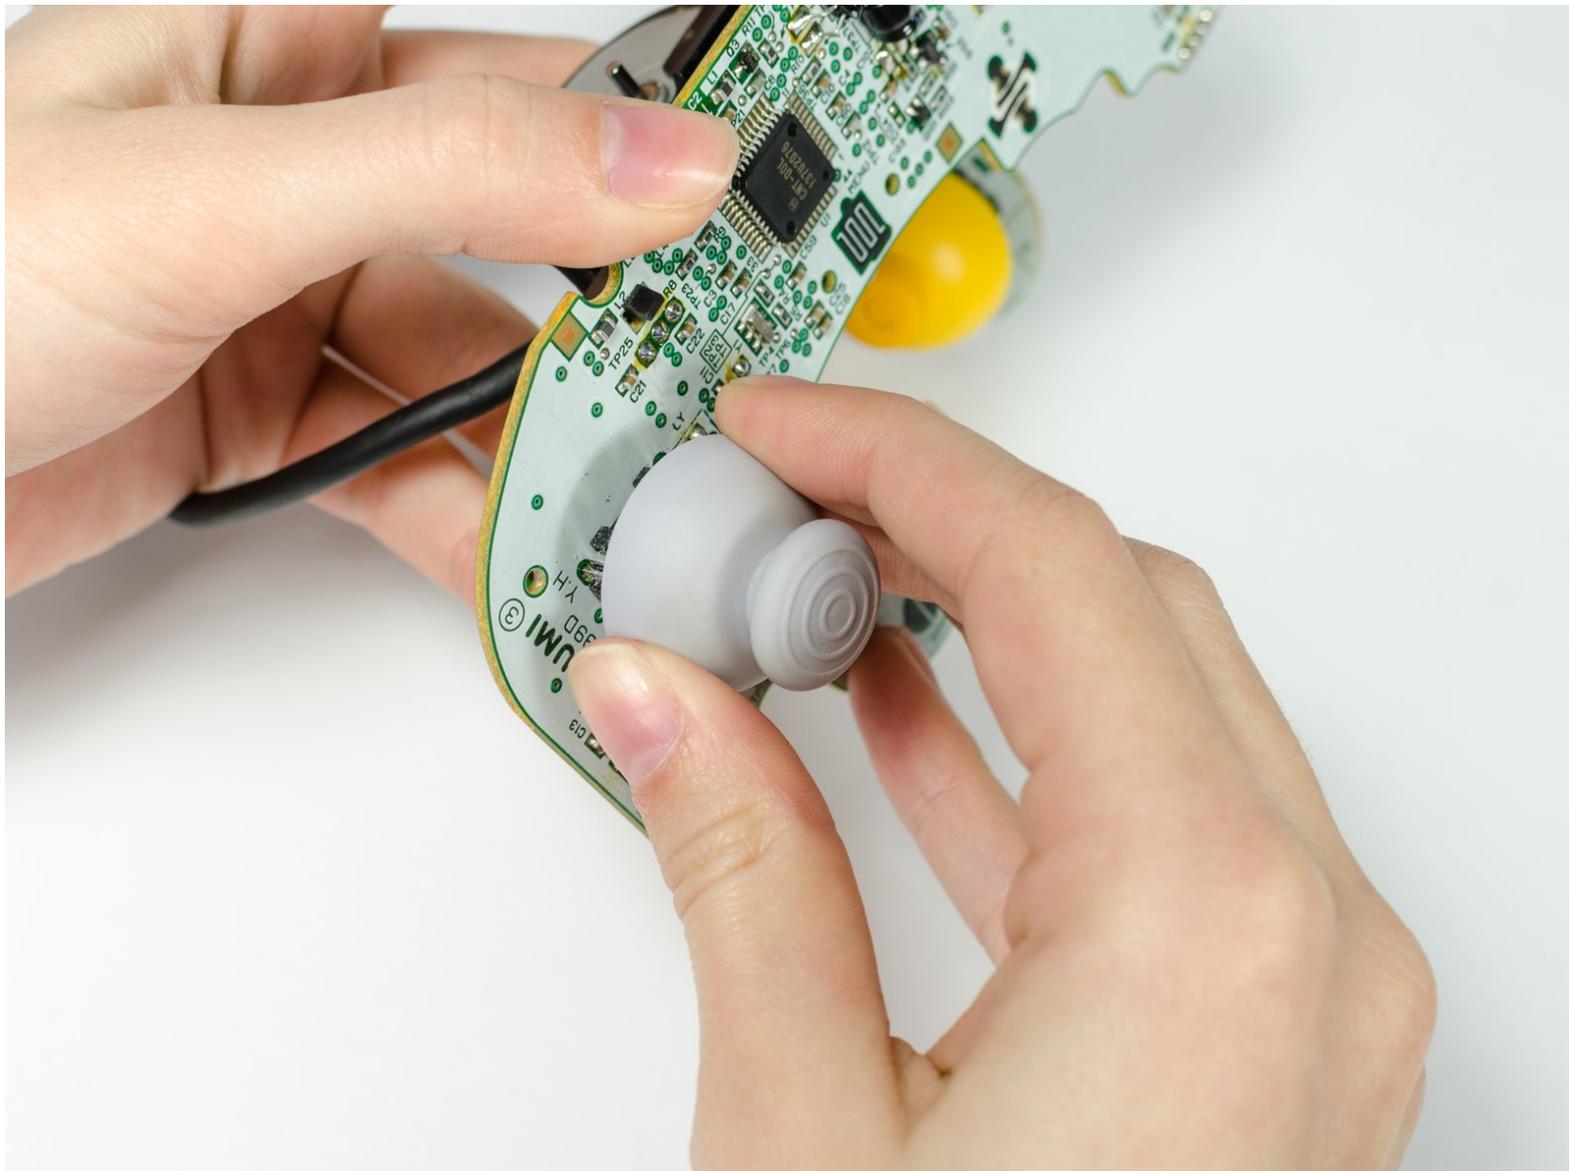

---

## EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie du den Joystick eines Nintendo GameCube Controllers korrekt entfernst. Dieser Vorgang kann helfen, wenn [der Joystick nicht mehr von selbst in die ursprüngliche Position zurückkehrt](#).

---



### WERKZEUGE:

- Tri-point Y0 Screwdriver (1)
  - Pinzette (1)
-

## Schritt 1 — Rückseite





- Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
- Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.

## Schritt 2




- Hebe behutsam die Unterseite an und löse sie so von der Vorderseite.
- ⓘ Einige der Knöpfe können herausfallen, wenn sie Stößen ausgesetzt werden.

### Schritt 3 — Z-Knopf

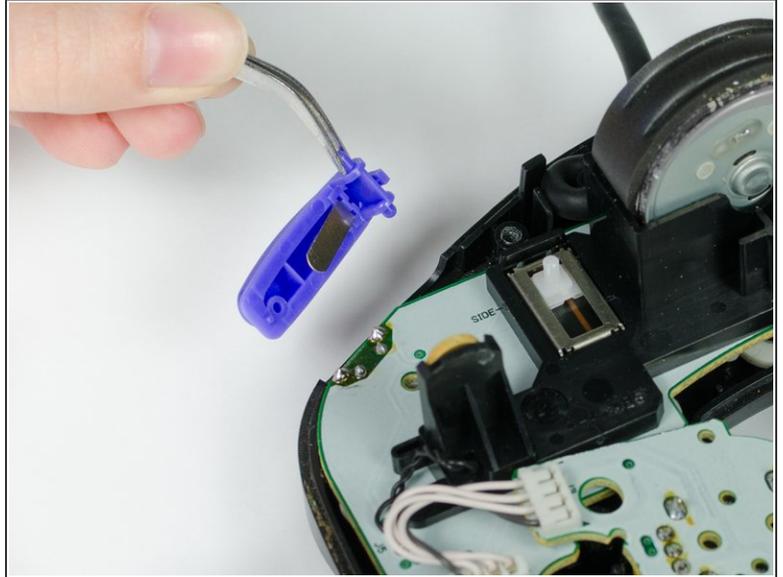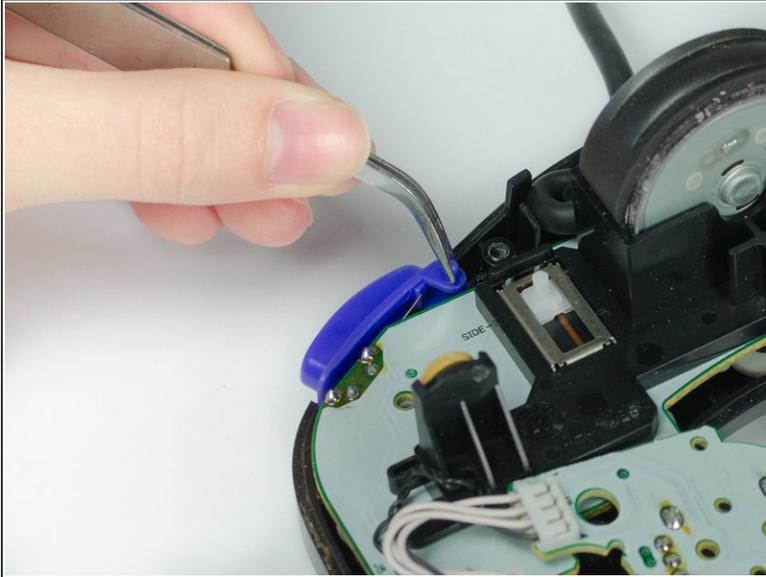

- Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
- ☞ Wenn du den Controller wieder zusammensetzt, stelle sicher, dass der Kunststoffrand und die Feder in den dafür vorgesehenen Steckplatz passen, sonst wird sich die Ummantelung nicht schließen lassen.

### Schritt 4 — Leiterplatte

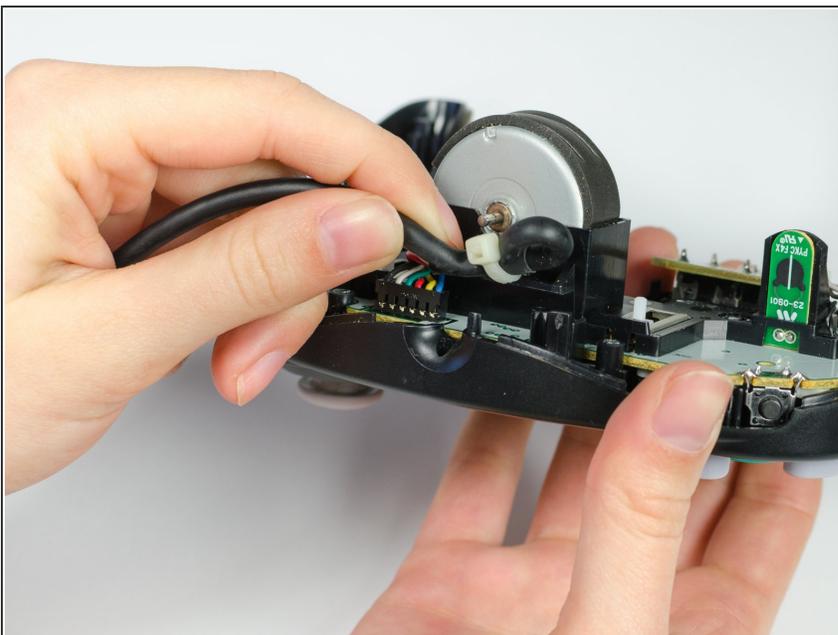


- Löse vorsichtig das Kabel, das um den Zapfen gewickelt ist.

## Schritt 5



- Hebe die Leiterplatte aus dem Controller.
- ⓘ Hebe die Leiterplatte nicht am Rumble-Motor aus dem Controller wie es hier im Bild gezeigt wird. In vielen Fällen wird so einfach nur der Rumble-Motor aus seinem Sockel gehoben. Hebe die Leiterplatte stattdessen an den Kanten an.

## Schritt 6 — Joystick

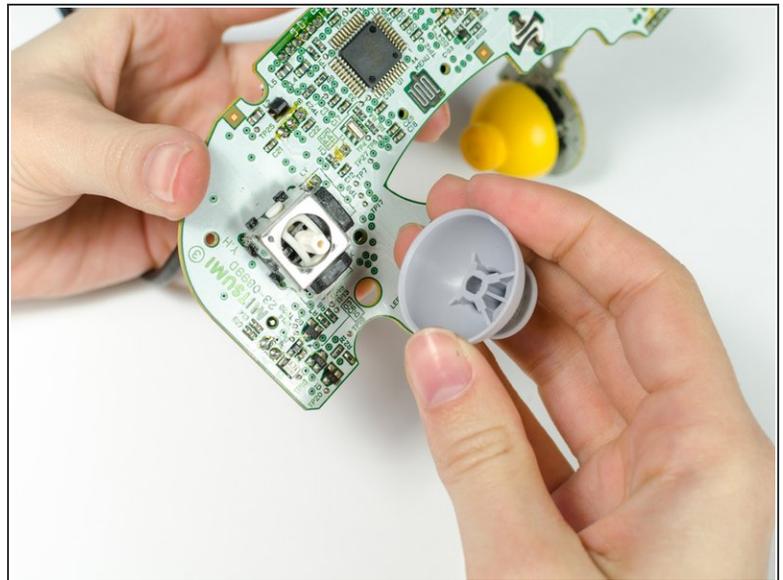

- Fasse die graue Abdeckung unten an und ziehe sie ab.
- ☑ Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schlitz im Innren des Joystick genau passend ausgerichtet sind, damit alles wieder zusammenpasst.

Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.