



Ersetzen der Trigger des Nintendo GameCube Controllers

Diese Anleitung demonstriert die fachgerechte Entfernung des linken und rechten Triggers.

Geschrieben von: Sean Michel



EINLEITUNG

Der linke und rechte Trigger befinden sich nahe des Kabels auf der Rückseite des Controllers. Die Trigger sind federbelastet.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückseite





- Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten zeigend auf eine feste Oberfläche.
- Entferne die sechs 9,2 mm Tri-Wing Y0-Schrauben, die die Rückseite fixieren.

Schritt 2




- Hebe behutsam die Unterseite an und löse sie so von der Vorderseite.
- ⓘ Einige der Knöpfe können herausfallen, wenn sie Stößen ausgesetzt werden.

Schritt 3 — Z-Knopf

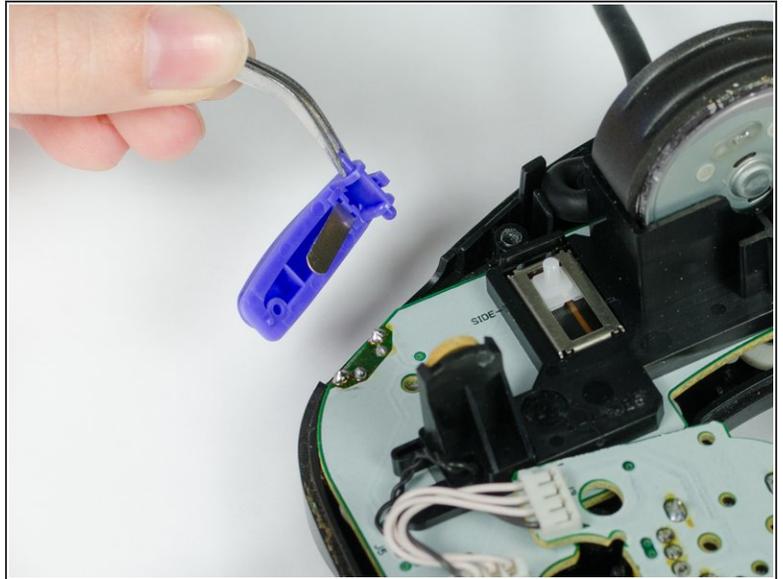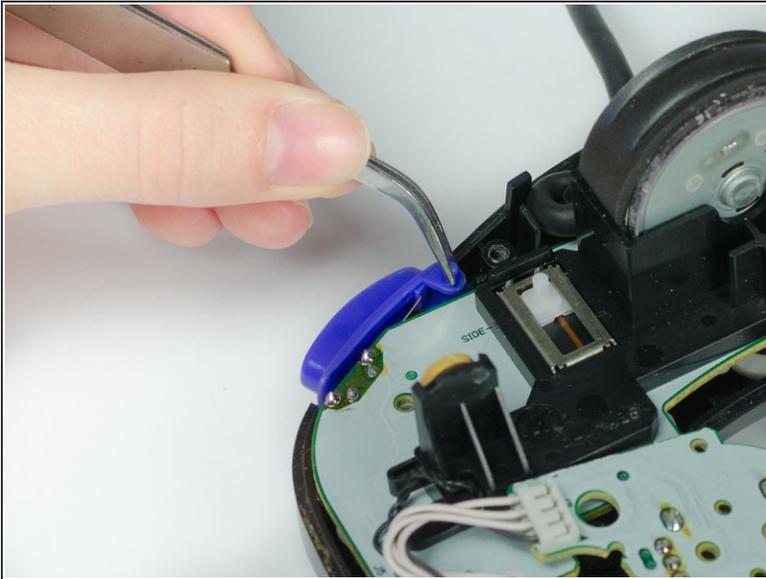

- Hebe den Z-Knopf mithilfe einer Pinzette an seinem Stift aus dem Controller.
- ☒ Wenn du den Controller wieder zusammensetzt, stelle sicher, dass der Kunststoffrand und die Feder in den dafür vorgesehenen Steckplatz passen, sonst wird sich die Ummantelung nicht schließen lassen.

Schritt 4 — Leiterplatte

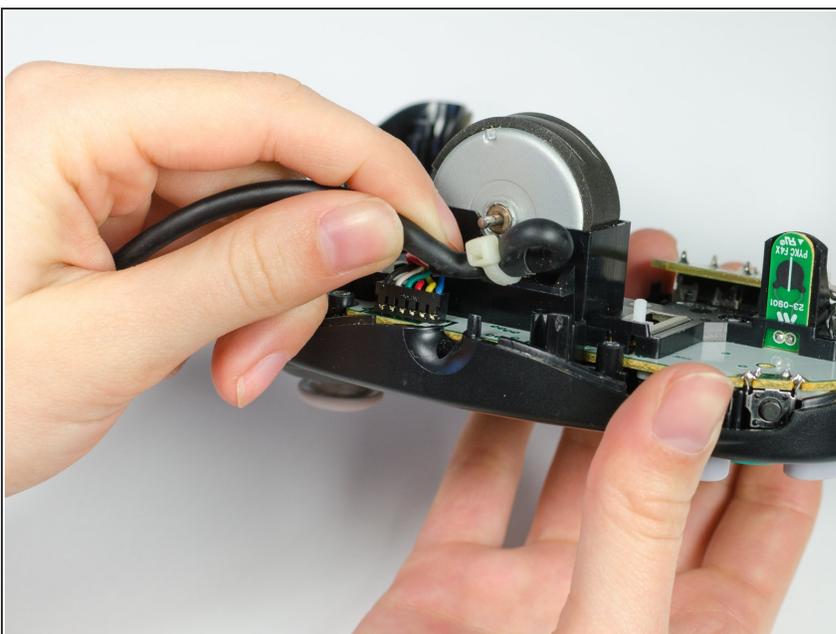

- Löse vorsichtig das Kabel, das um den Zapfen gewickelt ist.

Schritt 5



- Hebe die Leiterplatte aus dem Controller.
- ⓘ Hebe die Leiterplatte nicht am Rumble-Motor aus dem Controller wie es hier im Bild gezeigt wird. In vielen Fällen wird so einfach nur der Rumble-Motor aus seinem Sockel gehoben. Hebe die Leiterplatte stattdessen an den Kanten an.

Schritt 6 — Trigger




- Entferne die zwei 8,9 mm Kreuzschlitz #0-Schrauben.

Schritt 7




- Entferne die schwarze Abdeckung.

Schritt 8

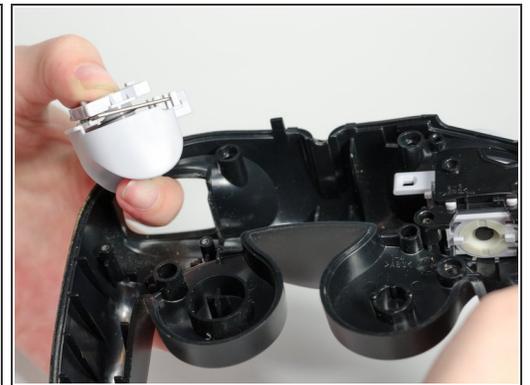

- Um die Trigger-Vorrichtung zu entfernen, drücke den Knopf mit dem Zeigefinger durch, als ob du den Controller normal benutzen würdest.
- Halte die graue rechteckige Halterung im Controller mit deinem Daumen fest.
- Halte die Finger genau so und rotiere die Trigger-Vorrichtung mit dem Daumen voraus nach oben, um sie aus dem Controllergehäuse zu entfernen.

Schritt 9

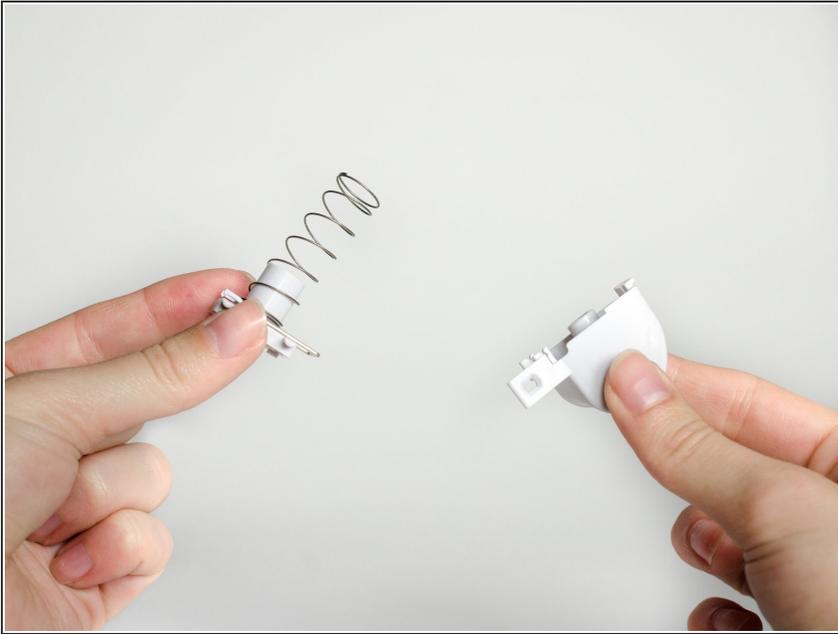

- Entferne die Feder vom Trigger-Knopf.

Um den anderen Trigger zu entfernen, wiederhole einfach Schritte 6 bis 9 auf der anderen Seite.

Um den Controller wieder zusammenzusetzen, folge diesen Anweisungen un umgekehrter Reihenfolge.