



Game Boy Color LCD Flachbandkabel Austausch

Um an weitere Bauteile zu gelangen musst du das...

Geschrieben von: Nick Katsantones



EINLEITUNG


Um an weitere Bauteile zu gelangen musst du das Flachbandkabel zum LCD entfernen.

WERKZEUGE:

Spudger (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Batterie

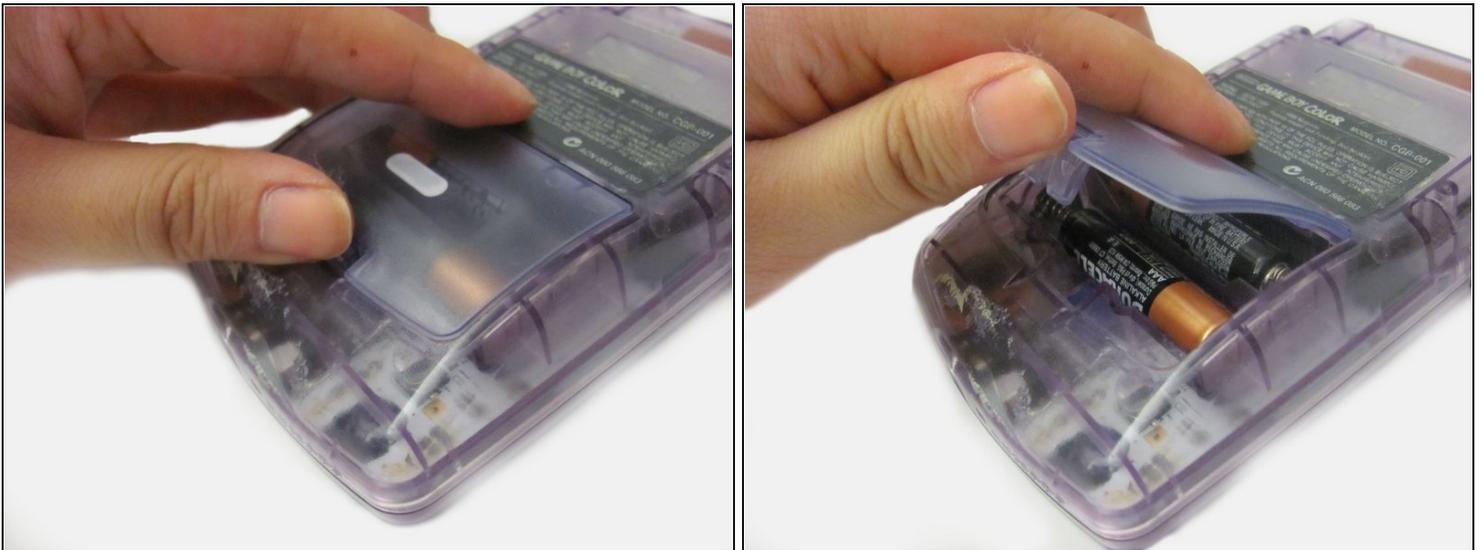


- Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
- Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.

Schritt 2




- Entferne die Batterien aus dem Fach.

Schritt 3 — Rückseite

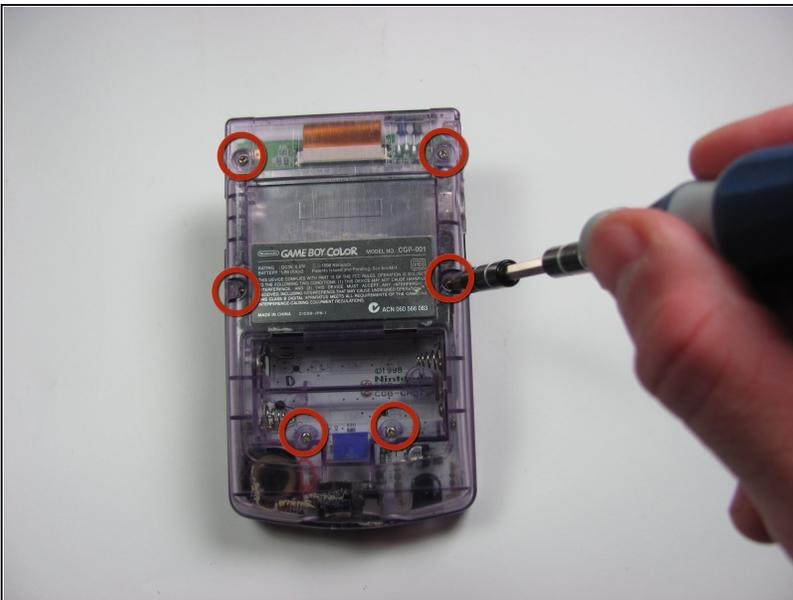

- Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.

Schritt 4

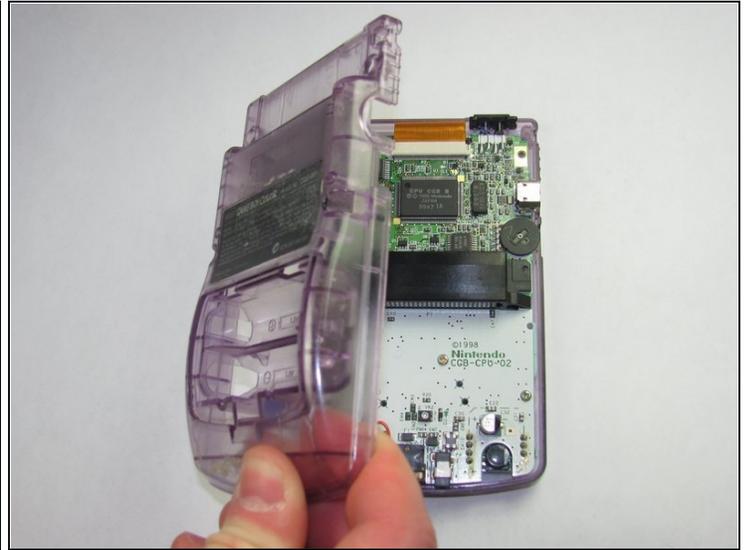

- Hebe das rückseitigen Gehäuseteil vorsichtig vom restlichen Gerät ab.

Schritt 5 — LCD Flachbandkabel



- Ziehe die Laschen an jeder Seite mit einem Spudger hoch.

Schritt 6



- Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.