



iPhone 11 Pro Max SIM Karte tauschen

Austausch der SIM Karte im iPhone 11 Pro Max

Geschrieben von: Jeff Suovanen



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die SIM Karte tauschen kannst. Sie gilt nur für die reale SIM Karte, die eingebaute eSIM ist im Chip programmiert und kann nicht entfernt werden.



WERKZEUGE:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 11 Pro/11 Pro Max Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone 11 Pro/11 Pro Max Dual SIM Card Tray](#) (1)

Schritt 1 — SIM Einschub auswerfen

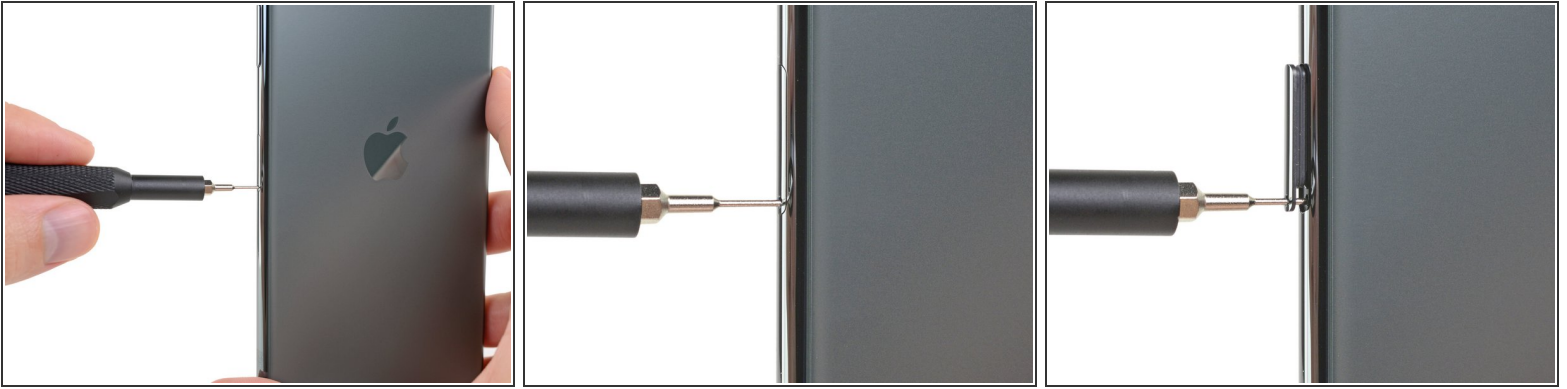

- Setze ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM Einschub ein. Sie befindet sich nahe der seitlichen Taste am Rand des iPhones.
- Drücke fest hinein, bis der Einschub heraus kommt.

Schritt 2 — SIM Einschub entfernen



- Entferne den SIM Einschub vom iPhone.
 - ❗ Die SIM Karte fällt leicht aus dem Einschub heraus.

- ☑ Achte beim Einsetzen der Karte darauf, dass sie richtig im Einschub eingepasst ist.
- ☑ Eine kleine Dichtung um den SIM Einschub schützt vor Feuchtigkeit und Staub. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, dann ersetze sie oder den kompletten Einschub, damit das Innere deines iPhones weiterhin gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt bleibt.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2022-01-02 01:13:40 AM (MST) erstellt.

