

Game Boy Color vorderes Gehäuseteil Austausch

Wenn das Gehäuse angeknackst ist kannst du RS...

Geschrieben von: Angela Yoeurng



EINLEITUNG

Wenn das Gehäuse angeknackst ist kannst du RS austauschen. Hier wird gezeigt, wie das geht.

WERKZEUGE:

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)

Spudger (1)

Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Pinzette (1)

Schritt 1 — Batterie




- Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Game Boy Color.
- Drücke die Rasten nach oben. Kippe den Batteriefachdeckel nach oben und hebe ihn weg.

Schritt 2




- Entferne die Batterien aus dem Fach.

Schritt 3 — Rückseite

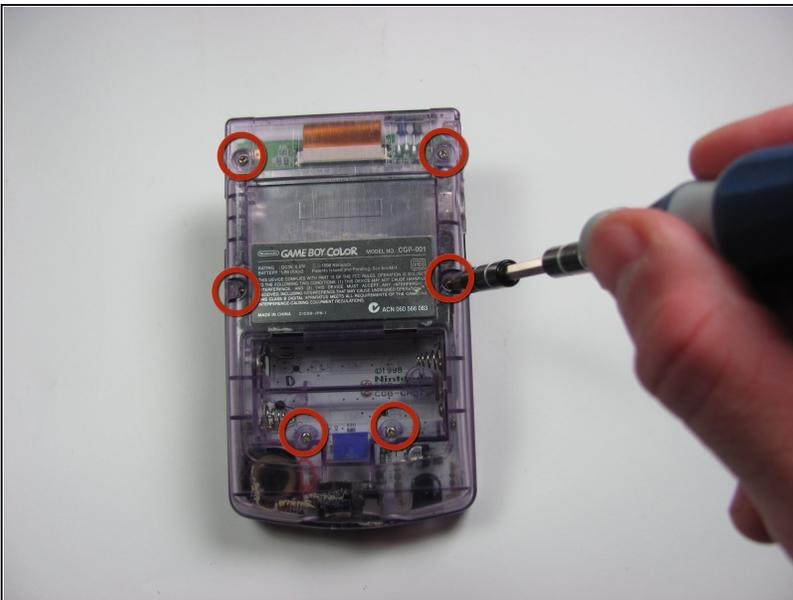

- Schraube die sechs TriWing Y1 Schrauben auf der Rückseite wie im Bild gezeigt heraus. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.

Schritt 4

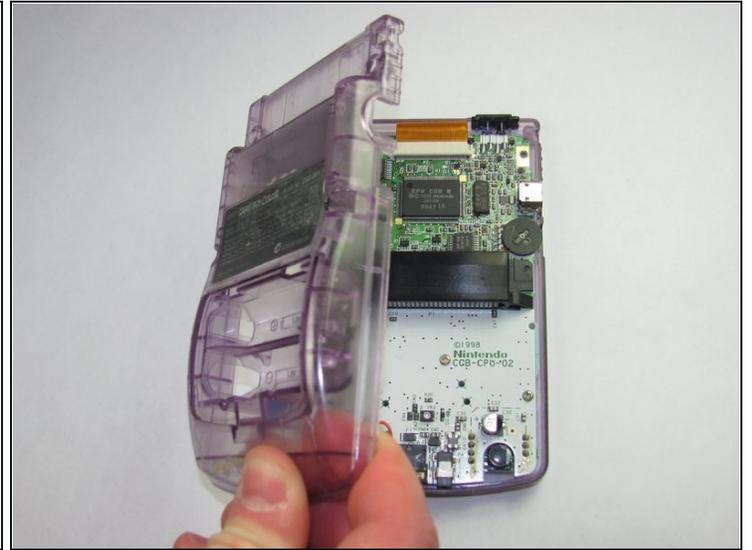

- Hebe das rückseitigen Gehäuseteil vorsichtig vom restlichen Gerät ab.

Schritt 5 — LCD Flachbandkabel



- Ziehe die Laschen an jeder Seite mit einem Spudger hoch.

Schritt 6




- Entferne das Kabel vorsichtig aus dem Sockel.

Schritt 7 — Hauptplatine



- Drehe die drei Kreuzschlitz #1 Schrauben heraus.

Schritt 8

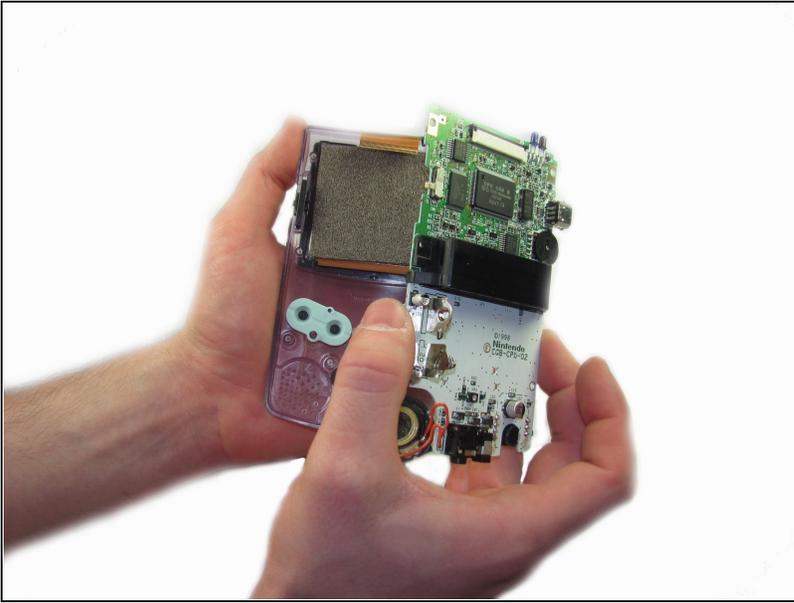

- Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem vorderen Gehäuseteil heraus.

Schritt 9 — Tasten



- Entferne die weichen Abdeckungen über den Tasten.

Schritt 10



- Entferne die Tasten aus dem Gehäuse.

Schritt 11 — LCD Display



- Hebe das LCD Display vorsichtig aus dem vorderen Gehäuseteil.
ⓘ Es hilft, wenn du das Gehäuse ein bisschen verwindest.

Um dein Gerät zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.