


Nintendo Game Boy Advance SP

Rückabdeckung tauschen

Hier wird der Austausch des Rückabdeckung gezeigt.

Geschrieben von: Rocco Lattanzio

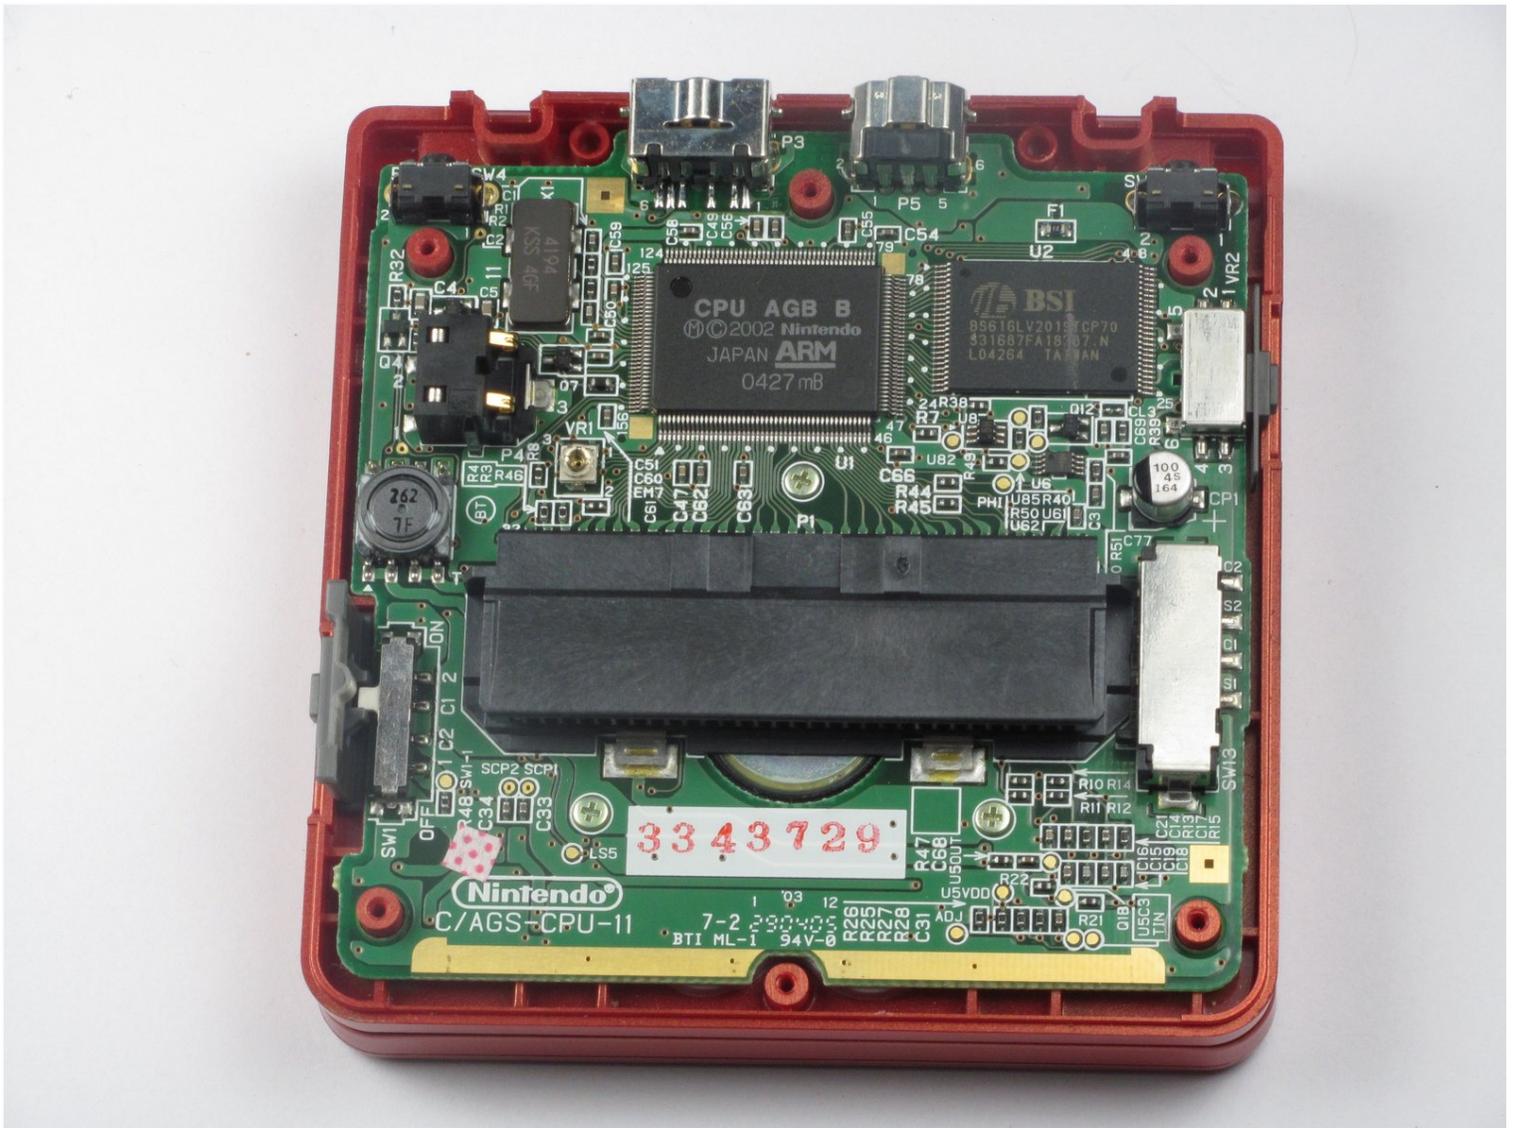

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des Rückabdeckung gezeigt.

WERKZEUGE:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Tri-point Y00 Screwdriver (1)

Schritt 1 — Akku



- Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.

Schritt 2



- Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
- ⓘ Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.

Schritt 3




- Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
- ⚠ Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.

Schritt 4 — Rückabdeckung



- Entferne vier 6,5 mm lange Y00-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung.
- In der Mitte des Gerätes befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00-Schrauben. Drehe sie heraus.

Schritt 5

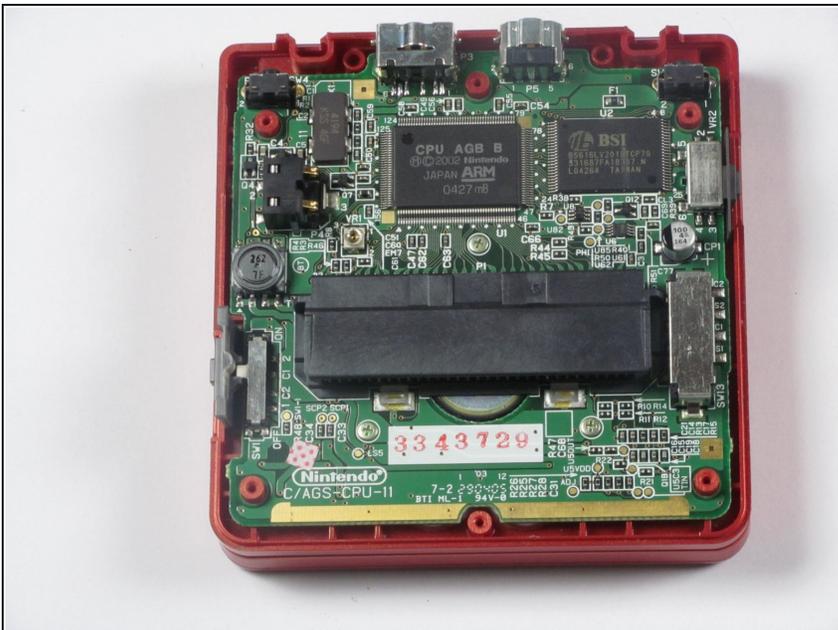

- Hebe den Rückabdeckung weg vom Gehäuse.
- ⚠ Hinweis: Manche Bauteile im Inneren sind empfindlich gegen statische Elektrizität. Behandle sie vorsichtig, damit sie nicht beschädigt werden.
- ☑ Achte beim Abnehmen der Rückabdeckung auf die Einschalttaste, sie kann herausfallen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.