



iPhone 11 Pro Max Pentalobe-Schrauben tauschen

Austausch der beiden Pentalobe-Schrauben am iPhone 11 Pro Max.

Geschrieben von: Jeff Suovanen



EINLEITUNG


Diese Anleitung zeigt, wie die beiden Pentalobe-Schrauben entfernt werden, mit denen das Display des iPhone 11 Pro Max befestigt ist. Das sind die beiden einzigen äußerlichen Schrauben des iPhones. Sie haben eine einzigartige Apple-eigene Kopfform im 5-Punkt-Design. Du benötigst für sie einen speziellen Pentalope P2 Schraubendreher.



WERKZEUGE:

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
-

Schritt 1 — Pentalobe-Schrauben entfernen

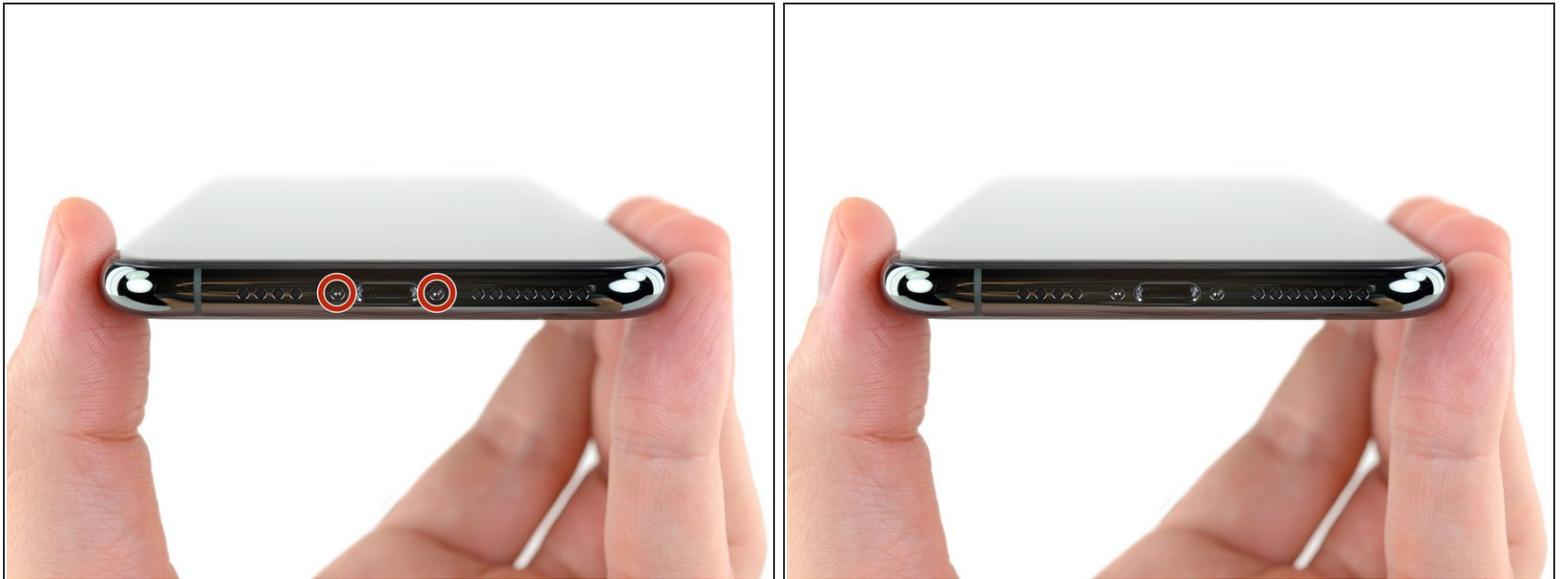

! Bevor du mit der Reparatur am iPhone beginnst, musst du es auf unter 25% entladen. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.

- Schalte dein iPhone vor der Reparatur aus.
- Entferne die beiden 6,7 mm Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhones.
- i** Beim Öffnen eines iPhones wird seine Feuchtigkeitsresistenz beeinträchtigt. Halte neue Ersatzdichtungen bereit, bevor du weiterarbeitest, oder vermeide es in Zukunft, das iPhone Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du keine neuen Dichtungen einbaust.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.